



> PRINT

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU



Giriş

Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza ve basit sorun giderme işlemlerinde gerekeni yapabilmenize yardımcı olmak, dolayısıyla makineyi her zaman en uygun şartlarda kullanabilmenizi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.


Makineyi kullanmadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.

Kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak için birçok kalite kontrol testinden geçmiş orijinal Kyocera toner kaplarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Orijinal olmayan toner kaplarının kullanılması arızaya neden olabilir.


Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından üretilen malzemelerin kullanımından kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmiyoruz.

Aşağıda gösterildiği gibi orijinal ürünümüze bir etiket yapıştırılmıştır.

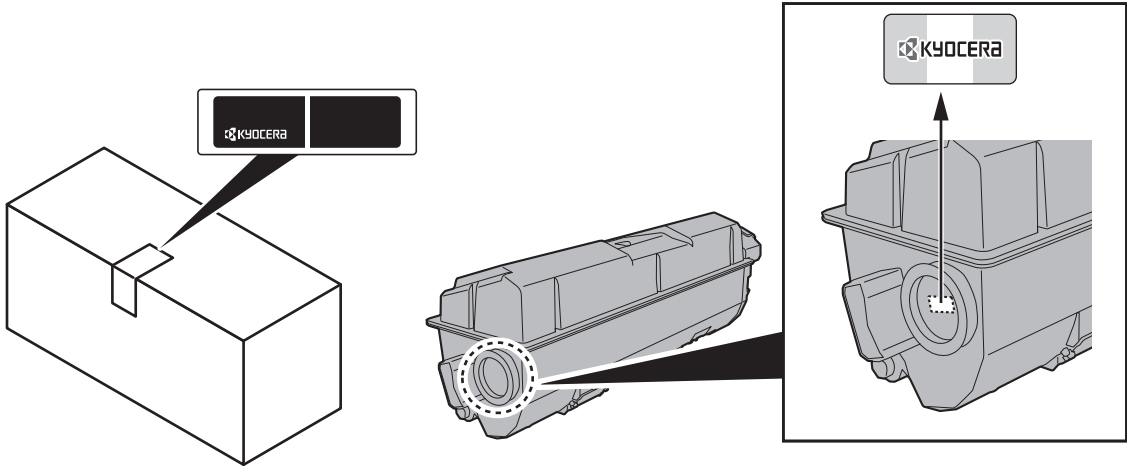

Donatının Seri Numarasının Kontrol Edilmesi

Donatının seri numarası şekilde gösterilen yere basılmıştır.

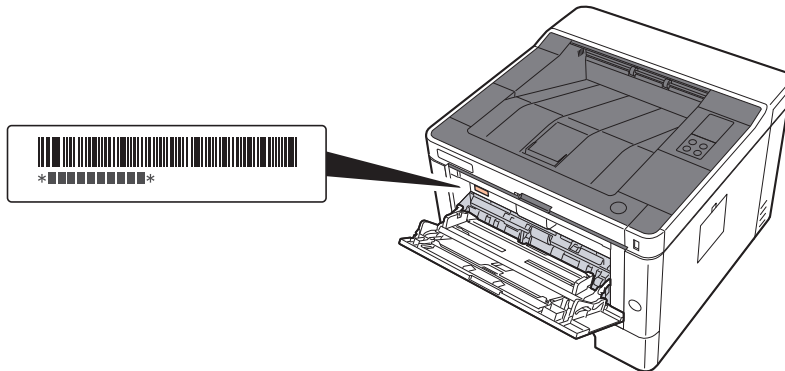

Servis Temsilcinizle görüşürken donatının seri numarasına ihtiyacınız olacaktır. Servis Temsilcinizle görüşmeden önce lütfen numarayı kontrol edin.

İçindekiler

Giriş	i
İçindekiler	ii
Makine Özellikleri	v
Makine ile beraber verilen kılavuzlar	vii
Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)	viii
Kılavuzun yapısı	viii
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları	ix

1 Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri 1-1

Bildirim	1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları	1-2
Ortam	1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler	1-4
Lazer Güvenliği (Avrupa)	1-5
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa)	1-6
Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa)	1-7
Yasal Bilgiler	1-8
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi	1-12
Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi	1-12
Kaynak Tasarrufu - Kağıt	1-12
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar	1-12
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı	1-12

2 Makinenin Kurulması ve Ayarlanması 2-1

Parça İsimleri (Makine Dışı)	2-2
Parça İsimleri (Bağlantılar/İç)	2-3
Parça İsimleri (Ekli İsteğe Bağlı Donatım ile)	2-5
Makineyi ve Diğer Cihazları Bağlama	2-6
Kabloların Bağlanması	2-7
LAN Kablosunun Bağlanması	2-7
USB Kablosunun bağlanması	2-8
Güç Kablosunu Bağlama	2-8
Güç Açma/Kapatma	2-9
Güç Açma	2-9
Güç Kapatma	2-9
Çalıştırma Panelinin Kullanılması	2-10
Çalıştırma Paneli	2-10
Gösterge Bildirimleri	2-11
Her Tuşun Temel İşlevleri	2-12
Ağ Kurulumu	2-13
Kablolu Ağın Yapılandırılması	2-13
Kablolu Ağın Yapılandırılması	2-15
Wi-Fi Direct'i Kurma	2-20
Enerji Tasarrufu işlevi	2-23
Otomatik Uyku	2-23
Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri)	2-23
Sessiz Modu	2-24
Yazılımın Kurulması	2-25
DVD Yazılımı (Windows)	2-25
Windows'ta Yazılım Kurma	2-26
Yazılımın Kaldırılması	2-32
Mac Bilgisayara Yazılım Kurma	2-33
Command Center RX	2-35
Erişiyor Command Center RX	2-36
Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi	2-37
Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi	2-39







3	Kullanmadan Önce Hazırlık	3-1
	Kağıt Yükleme	3-2
	Kağıt Yükleme için Önlemler	3-2
	Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi	3-3
	Kasetlere Yükleme	3-4
	Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler	3-8
	Kağıt Durdurucu	3-8
4	PC'den yazdırırken	4-1
	Yazıcı Sürücüsü Özellikleri Ekranı	4-2
	Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme	4-3
	Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi	4-3
	PC'den yazdırırken	4-4
	Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma	4-4
	Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma	4-6
	Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi	4-9
	El cihazından yazdırma işlemi yapma	4-10
	Google Cloud Print ile Yazdırma	4-10
	Mopria ile Yazdırma	4-10
	Wi-Fi Direct ile Yazdırma	4-10
	Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor)	4-11
	Status Monitor'e Erişme	4-11
	Status Monitor'den Çıkma	4-11
	Hızlı Bakış Durumu	4-11
	Yazdırma Süreci Sekmesi	4-12
	Kağıt Tablası Durum Sekmesi	4-12
	Toner Durumu Sekmesi	4-12
	Alarm Sekmesi	4-13
	Status Monitor İçerik Menüsü	4-13
	Status Monitor Bildirim Ayarları	4-14
	Configuration Tool	4-15
	Configuration Tool'a Erişim	4-15
	Configuration Tool'dan Çıkma	4-16
	Configuration Tool Ayarlar Ekranı	4-17
5	Makinenin Çalışması	5-1
	Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklmesi	5-2
	Bir İş Duraksatma ve Devam Ettirme	5-5
	İşleri İptal Etme	5-5
	Rapor Yazdır	5-6
6	Sorun Giderme	6-1
	Düzenli Bakım	6-2
	Temizleme	6-2
	Makinenin İçini Temizleme	6-2
	Toner Kabını Değiştirme	6-6
	Kağıt Yükleme	6-9
	Maintenance Menu'nün Kullanımı	6-10
	Sorun Giderme	6-11
	Arızaları Giderme	6-11
	Makine İşletim Problemi	6-11
	Yazdırılan Görüntüde Problem	6-13
	Bir sorun oluşması durumunda gösterge şeması	6-16
	Bakım Göstergesi	6-16
	Hata Göstergesi	6-26
	Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi	6-28
	Çok Amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-29
	Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-30
	Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-32
	Kaset 3'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-34
	Arka Kapakta sıkışan kağıtların çıkartılması	6-36
	Makinenin içindeki sıkışmış kağıtları çıkarma	6-40

7	Ek	7-1
	İsteğe Bağlı Donatım	7-2
	İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış	7-2
	Özellikler	7-3
	Makine	7-3
	Yazıcı işlevleri	7-5
	Kağıt Besleyici	7-6
	Dizin	Dizin-1

Makine Özellikleri

Makine çok yararlı işlevlerle donatılmıştır.

Burada bazı örnekler mevcuttur.

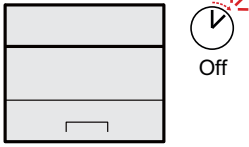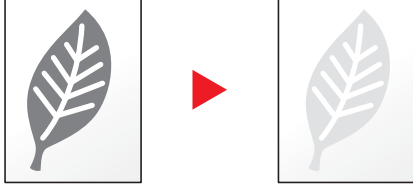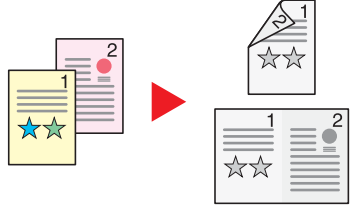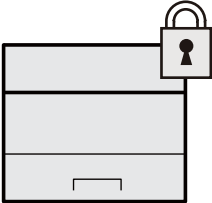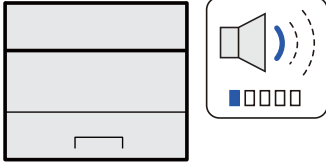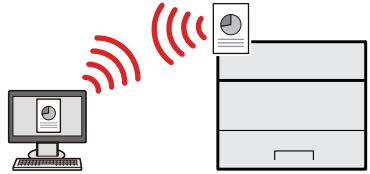Enerji ve maliyetten tasarruf edin		
Gerektiği kadar enerji tasarruf edin (Enerji Tasarrufu işlevi)  Makine, otomatik olarak Uyku Modu'na geçen Enerji Tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. ➔ Enerji Tasarrufu işlevi (sayfa 2-23)	Yazdırmak için az toner kullanın (EcoPrint)  Bu fonksiyon ile toner tüketiminde tasarruf sağlayabilirsiniz. Sadece bir deneme baskısı gibi, yazdırılan içeriği kontrol etmeye veya iç onay belgelerine ihtiyacınız var ise, toner tasarrufu için bu işlevi kullanın. Yüksek kaliteli baskı gerekli olmadığında bu işlevi kullanın.	Kağıt kullanımını azaltın (Kağıt Tasarruflu Yazdırma)  Orijinalleri kağıdın her iki yüzüne yazdırabilirsiniz. Ayrıca tek bir kağıda birden fazla orijinal yazdırabilirsiniz.
Güvenliği güçlendirme	İşlevleri daha etkin kullanın	
Güvenliği güçlendirin (Yönetici için ayarlar)  Güvenliği güçlendirmek için yöneticiler çeşitli işlevler kullanabilir. ➔ Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi (sayfa 2-37)	Makineyi sessiz hale getirin (Sessiz Modu)  Çalışma gürültüsünü azaltarak makineyi sessiz hale getirebilirsiniz. Tek dokunuşla ON/OFF geçişi mümkündür. ➔ Sessiz Modu (sayfa 2-24)	Makineyi ağ kabloları ile ilişkilendirmeden kurun (Kablosuz Ağ)  Kablosuz LAN ortamı varsa, ağ kablolama hakkında endişelenmeden ünitenin kurulması mümkündür. Buna ek olarak Wi-Fi Direct, vb. desteklenmektedir. ➔ Kablololu Ağın Yapılandırılması (sayfa 2-15) Wi-Fi Direct'i Kurma (sayfa 2-20)

İşlevleri daha etkin kullanın

Uzaktan işlem gerçekleştirme (Command Center RX)



Verileri yazdırmak, göndermek veya indirmek için uzaktan makineye erişebilirsiniz.

Yöneticiler makinenin hareket tarzını veya yönetim ayarlarını yapılandırabilir.

► [Command Center RX \(sayfa 2-35\)](#)

Makine ile beraber verilen kılavuzlar

Aşağıdaki kılavuzlar makine ile beraber verilmiştir. Gerekli olduğu gibi her kılavuza başvurun.

Bu kılavuzların içeriği, makinenin performansının geliştirilmesi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Basılı kılavuzlar

Hızla makineyi kullanmaya başlayın

Quick Guide

Makinenin temel işlevlerinin nasıl kullanılacağını, uygun özelliklerin nasıl kullanılacağını, rutin bakımın nasıl gerçekleştirileceğini ve sorunlar ortaya çıktığında ne yapılması gerektiğini açıklar.

Makinenin güvenli kullanımı için

Safety Guide

Makinenin kurulum ortamı ve kullanımında önemli olan güvenlikle ilgili ve uyarıcı nitelikteki bilgileri sağlar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın.

Safety Guide (ECOSYS P2235dn/ECOSYS P2235dw)

Makinenin kurulumu için gerekli alanı gösterir ve uyarıcı etiketler ve diğer güvenlik bilgilerini açıklar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın.

DVD'deki (Product Library) Kılavuzlar (PDF)

Makinenin özenli bir şekilde kullanımı

Çalıştırma Kılavuzu (Bu Kılavuz)

Kağıt yükleme işlemini açıklar, temel işlemleri gerçekleştirir ve varsayılan ayarları ve diğer bilgileri gösterir.

Kolayca makine bilgilerini kaydetmek ve ayarları yapılandırmak

Command Center RX User Guide

Ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için bilgisayarınızdaki Web tarayıcıdan makineye nasıl erişileceğini açıklar.

Verilerin bir bilgisayardan yazdırılması

Printer Driver User Guide

Yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını ve yazıcı işlevinin nasıl kullanılacağını açıklar.

Doğrudan bir PDF dosyasının yazdırılması

KYOCERA Net Direct Print Operation Guide

Adobe Acrobat'ı veya Reader'ı başlatmadan PDF dosyalarının nasıl yazdırılacağını anlatır.

Makine ve yazıcıların ağda izlenmesi

KYOCERA Net Viewer User Guide

Ağdan yazdırma sisteminizin (makine) KYOCERA Net Viewer ile nasıl izlendiğini açıklar.

Yazıcı sürücüsünü kullanmadan yazdırma

PRESCRIBE Commands Command Reference

Yazıcı ana dilini (PRESCRIBE komutları) anlatır.

PRESCRIBE Commands Technical Reference

Her tip emülasyon için PRESCRIBE komutu işlevlerini ve kontrolünü anlatır.

Yazdırma konumunu ayarlama

Maintenance Menu User Guide

Maintenance Menu, yazdırma ayarlarının nasıl yapılandırılacağı hakkında açıklayıcı bilgi sağlar.

DVD üzerindeki kılavuzları görüntülemek için Adobe Reader'in aşağıdaki sürümlerini yükleyin
Sürüm 8.0 veya sonrası

Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)

Kılavuzun yapısı

Bu Çalıştırma Kılavuzu aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır:


Bölüm		İçindekiler
1	Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri	Makine ve ticari marka bilgileri kullanımına ilişkin önlemleri açıklar.
2	Makinenin Kurulması ve Ayarlanması	Parça adlarını, kablo bağlantılarını, yazılım kurulumunu, giriş, çıkışı ve makinenin yönetimine ilişkin diğer hususları açıklar.
3	Kullanmadan Önce Hazırlık	Nasıl kağıt yükleneceği gibi makineyi kullanmak için gerekli hazırlıkları ve ayarları açıklar.
4	PC'den yazdırırken	Yazdırma için temel adımları açıklar.
5	Makinenin Çalışması	Makineyi çalıştırmak için izlenmesi gereken temel prosedürleri açıklar.
6	Sorun Giderme	Toner bittiğinde, bir hata görüntülendiğinde veya bir kağıt sıkışması veya başka bir sorun ortaya çıktığında ne yapılacağını açıklar.
7	Ek	Makine için kullanılabilir uygun seçenekleri açıklar. Ortam türleri ve kağıt boyutları hakkında bilgi verir ve bir terimler sözlüğü sunar. Makinenin özelliklerini açıklar.

Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları

Aşağıdaki açıklamalarda Adobe Reader XI bir örnek olarak kullanılmıştır.

İlgili sayfaya atlamak için
İçindekiler'deki bir öğeyi tıklayın.

Geçerli sayfadan önce görüntülenen sayfaya gitmek için
tıklayın. Geçerli sayfaya atladığınız sayfaya dönmek
istediğinizde bu kullanışıdır.

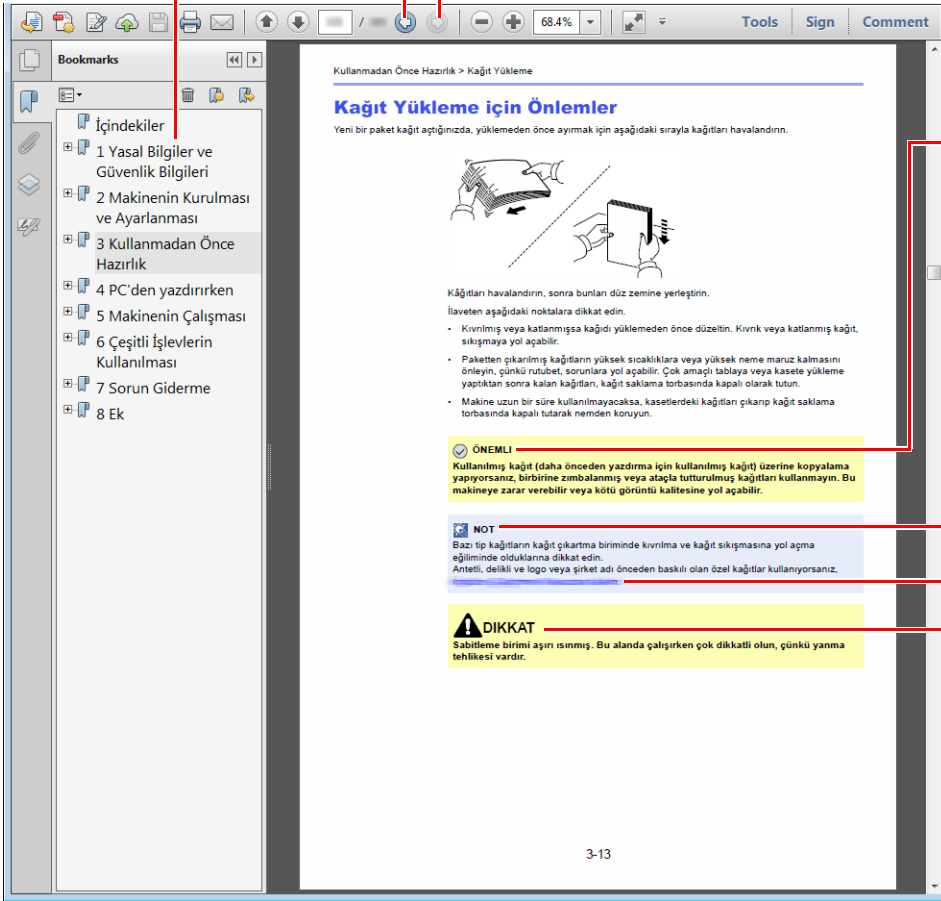

ÖNEMLİ

Makineyi doğru çalıştırmak ve makine veya mallara zarar gelmesini önlemek için operasyonel gereksinimleri ve kısıtlamaları gösterir.

NOT

Ek açıklamalar ve işlemler için başvuru bilgilerini gösterir.

Bkz.

İlgili sayfaya atlamak için, altı çizili metni tıklayın.

DİKKAT

Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.



NOT





Adobe Reader'de görünen öğeler nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir. İçindekiler veya araçlar görünmüyorsa, Adobe Reader Yardım'a bakın.

Bu kılavuzdaki belirli öğeler, aşağıda tarif edilen kurallarla gösterilmiştir.

Biçim	Tanım
[Koyu]	Düğmeleri ve tuşları gösterir.
"Normal"	Bir ayarı gösterir.

Kağıdın Boyutu ve Yönü

A5 gibi kağıt boyutları, yatay ve dikey yönlerin her ikisinde de kullanılabilir. Bu boyutlar kullanıldığında yönleri ayırt edebilmek için dikey olarak kullanılan boyutlara "R" eklenir.

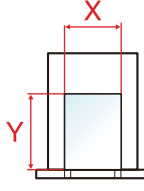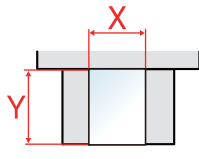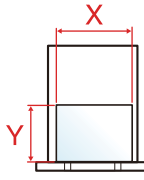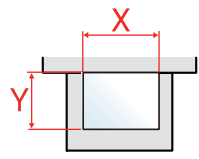Yön		Ayarlama konumu (X=Uzunluk, Y=Genişlik)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut ^{*1}
Dikey yön (-R)	Kaset		A5-R
	Çok Amaçlı Tabla		A5-R
Yatay yön	Kaset		A5
	Çok Amaçlı Tabla		A5

^{*1} Kullanılabilir kağıt boyutları işleve ve kaynak tablasına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için aşağıya bkz.:

➔ [Özellikler \(sayfa 7-3\)](#)

1 Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri

Makinenizi kullanmadan önce lütfen bu bilgileri okuyun. Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir.

Bildirim	1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları	1-2
Ortam	1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler	1-4
Lazer Güvenliği (Avrupa)	1-5
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa)	1-6
Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa)	1-7
Yasal Bilgiler	1-8
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi	1-12
Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi	1-12
Kaynak Tasarrufu - Kağıt	1-12
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar	1-12
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı	1-12

Bildirim

Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları

Kılavuzun bu bölümü ve makinenin simgelerle işaretlenen parçaları kullanıcı ve diğer bireyler ile çevredeki nesneleri koruma için yapılan güvenlik uyarılarıdır ve makinenin doğru ve güvenli kullanımını sağlar. Simgeler ve anlamları aşağıda belirtilmektedir.



UYARI: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın ciddi yaralanma, hatta ölüme neden olabileceğini gösterir.



DİKKAT: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.

Simgeler

△ simgesi ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini gösterir. Dikkat edilmesi gereken belirli noktalar simgenin içinde belirtilmiştir.



... [Genel uyarı]



... [Yüksek sıcaklık uyarısı]

⊘ simgesi ilgili bölümlerin yasak eylemler ile ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yasaklanan eylemin özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.



... [Yasaklanan eylemle ilgili uyarı]



... [Demonte etmek yasaktır]

● simgesi ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken eylemle ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yapılması gereken eylemin özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.



... [Yapılması gereken eylemin uyarısı]



... [Fişi prizden çıkarın]



... [Makineyi daima topraklama bağlantısı olan bir prize bağlayın]

Çalıştırma Kılavuzundaki güvenlik uyarıları okunamıyorsa veya kılavuz eksikse, kılavuzu değiştirmek için servis temsilcinizle irtibata geçin (ücretlidir).

Ortam

Çevresel servis koşulları şu şekildedir:

Sıcaklık	10 - 32.5 °C arası
Nem	%10 - 80

Makine için bir konum seçerken aşağıdaki yerlerden kaçınin.

- Pencere yanındaki veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerden kaçınin.
- Titreşim olan yerlerden kaçınin.
- Büyük sıcaklık dalgalanmalarının olduğu yerlerden kaçınin.
- Sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlerden kaçınin.
- İyi havalandırılmamış yerlerden kaçınin.

Zemin makinenin tekerleklerine karşı hassas ise makine kurulumdan sonra taşındığında zemin malzemesi zarar görebilir.

Kopyalama sırasında bir miktar ozon gazı yayılabilir, ancak bu miktar sağlığa herhangi olumsuz etki yapmaz. Fakat makine uzun süre iyi havalandırılmayan bir odada kullanılırsa veya çok fazla yazdırma yapılırsa hoş olmayan bir koku oluşabilir. Yazdırma işlemi için ortamın uygun durumda kalmasını sağlamak üzere odanın iyice havalandırılması önerilir.

Kullanıma Yönelik Önlemler

Sarf malzemelerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar

DİKKAT

Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner içeren parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

Eğer toner, toner içeren parçalardan dökülür ise, soluyarak içine çekmekten ve yutmaktan, bunun yanı sıra gözlere ve cilde temas etmesinden kaçının.

- Toneri koklarsanız, temiz havaya çıkın ve bol miktarda suyla gargara yapın. Öksürük başlarsa doktora başvurun.
- Toneri yutarsanız, ağzınızı çalkalayın ve midenizdeki içeriği seyreltmek için 1 veya 2 bardak su için. Gerekirse doktora başvurun.
- Toner gözünüze kaçarsa suyla iyice yıkayın. Hassasiyet devam ederse, doktora başvurun.
- Toner cildinize temas ederse sabun ve suyla yıkayın.

Toner içeren parçaları zorla açmaya veya imha etmeye çalışmayın.

Diğer önlemler

Biten toner kabını yetkili servisimize ya da servis temsilcinize teslim edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin ve makineyi kapalı ortamda tutun.

Ani sıcaklık ve nem değişimlerinden sakının ve sıcaklığı 40°C altında olan bir ortamda saklayın.

Makine uzun süre kullanılmayacaksa, kasetten ve Çok Amaçlı Tabladan kağıdı çıkarın ve orijinal paketine koyarak ağzını kapatın.

Lazer Güvenliđi (Avrupa)

Lazer radyasyonu insan vücuduna zararlı olabilir. Bu nedenle makinenin içinden yayılan lazer radyasyonu, koruyucu gövde ve dış kapakların içinde hava geçirmez şekilde tutulur. Ürünün kullanıcı tarafından normal çalıştırılmasında makineden radyasyon sızmaz.

IEC/EN 60825-1:2014 kapsamında bu makine, Class 1'e ait lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır.

CLASS 1 lazer ürünleri ile ilgili bilgi etiket üzerinde bulunmaktadır.



EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa)

Kablosuz LAN, ağ kablosu kullanmadan kablosuz erişim noktaları arasında bilgi alışverişine izin verir ve bu sayede bir LAN bağlantısının, radyo dalgalarının iletilebildiği bir alanda serbestçe kurulmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, güvenlik ayarları yapılandırılmamış ise aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir, çünkü radyo dalgaları (duvarlar dahil) engellerin içinden geçebilir ve belirli bir alan içerisinde her yere ulaşabilirler.

İletişim İçeriklerinin Gizlice Görüntülenmesi

Kötü niyetli üçüncü bir şahıs kasıtlı olarak radyo dalgalarını izleyebilir ve aşağıdaki iletişim içeriklerine yetkisiz erişim sağlayabilir.

- Kimlik, şifreler ve kredi kartı numarası dahil kişisel bilgiler.
- E-posta mesajlarının içerikleri

Yasa dışı Müdahale

Kötü niyetli bir üçüncü taraf, kişisel ağlara veya şirket ağlarına yetkisiz erişim sağlayabilir ve aşağıdaki yasa dışı eylemleri gerçekleştirebilir.

- Kişisel ve gizli bilgileri almak (bilgi sızıntısı)
- Bir başkasıymış gibi iletişime geçmek ve yetkisiz bilgi dağıtmak (spoofing)
- Kesilen iletişimleri düzenlemek ve yeniden aktarmak (sahtecilik)
- Bilgisayar virüsleri göndermek ve veri ve sistemleri çökertmek (imha)

Kablosuz LAN kartları ve kablosuz erişim noktaları, bu sorunları ele almak ve ürün kullanıldığında kablosuz LAN ürünlerinin güvenlik ayarlarını yapılandırarak bu sorunların meydana gelme ihtimalini azaltmak için yerleşik güvenlik mekanizmaları içerir.

Güvenlik ayarlarını yapılandırırken, müşterilerin sorumluluk almasını, kendi kararlarını vermelerini ve ürün güvenlik ayarları yapılandırılmadan kullanıldığı zaman meydana gelebilecek sorunları tamamen anladıklarından emin olmalarını tavsiye ederiz.

Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa)

- Bu üründen yayılan radyo dalgaları tıbbi cihazları etkileyebilir. Ürün, tıbbi bir kurumda veya tıbbi cihazların yakınında kullanılırken, ya talimatlara ve kurum yöneticisinin şart koştuğu önlemlere ya da tıbbi cihazların üzerindeki uyarılara göre kullanılmalıdır.
- Bu üründen yayılan radyo dalgaları, otomatik kapılar ve yangın alarmları dahil olmak üzere otomatik kontrol cihazlarını etkileyebilir. Ürün, tıbbi cihazların yakınında kullanılırken, otomatik kontrol cihazının şart koştuğu talimatlara ve uyarılara göre kullanılmalıdır.
- Eğer bu ürün direkt olarak uçaklar, trenler, gemiler ve otomobiller dahil olmak üzere hizmet ile alakalı cihazlarda kullanılırsa, veya çalışması için yüksek güvenilirlik ve güvenlik gereken uygulamalarda ve afet önleme ve suç önlemede kullanılanlar ve çeşitli güvenlik amaçları için kullanılanlar dahil olmak üzere hatasızlık gerektiren cihazlarda kullanılırsa, lütfen ürünü bütün sistemin güvenilirliği ve güvenlik bakımı için güvenilir ve yedekli tasarımlar içeren sistemin güvenlik tasarımını dikkate alarak kullanın. Bu ürün, havacılık cihazları, bilgi aktarım iletişim cihazları, nükleer enerji kontrol cihazları ve tıbbi cihazlar dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmemiştir; dolayısıyla, bu uygulamalarda kullanılıp kullanılmaması kararı bütün yönleriyle değerlendirilmeli ve karara bağlanmalıdır.

Yasal Bilgiler

KYOCERA Document Solutions Inc. 'ın önceden yazılı izni olmadan bu kılavuzun tümünü ya da bir kısmını kopyalamak veya yeniden basmak yasaktır.

Ticari Adlar Hakkında

- PRESCRIBE ve ECOSYS, Kyocera Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- KPDL, Kyocera Corporation'ın ticari bir markasıdır.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ve Internet Explorer, Microsoft Corporation firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- PCL, Hewlett-Packard Company'nin ticari markasıdır.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader ve PostScript Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.
- Ethernet, Xerox Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Novell ve NetWare Novell, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.
- IBM ve IBM PC/AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh ve Mac OS Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markalarıdır.
- Bu makinede yüklenen bütün Avrupa dilleri yazı tipleri Monotype Imaging Inc. ile yapılan lisans anlaşması kapsamında kullanılmaktadır.
- Helvetica, Palatino ve Times, Linotype GmbH'nin tescilli ticari markalarıdır.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ve ITC ZapfDingbats, International Typeface Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- ThinPrint, Cortado AG'nin Almanya ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.
- Monotype Imaging Inc'e ait UFST™ MicroType® yazı tipleri bu makinede yüklüdür.
- Bu makinede Independent JPEG Group tarafından geliştirilen modüllerin bulunduğu yazılım bulunmaktadır.
- iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markalarıdır.
- iOS Cisco'nun, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markasıdır ve Apple Inc. lisansı altında kullanılır.
- Google and Google Cloud Print™, Google Inc. firmasının tescilli, ticari markasıdır.
- Mopria™, Mopria™ Alliance'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları ve/veya tescilli ticaret markalarıdır.

Bütün diğer marka ve ürün adları ilgili şirketlere ait ticari veya tescilli ticari markalardır. ™ ve ® işaretleri bu Çalıştırma Kılavuzu'nda kullanılmayacaktır.

GPL/LGPL

Bu ürün, donanım yazılımının bir parçası olarak GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) ve/veya LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) yazılımı içerir. Kaynak kodunu alabilirsiniz ve onu GPL/LGPL adları altında kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir ve değiştirebilirsiniz. Kaynak kodunun kullanılabilirliği dahil daha fazla bilgi için <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/> adresini ziyaret edin.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi

Cihaz, son kullanıldığı zamandan itibaren geçen belirli bir süreden sonra yazıcı işlevlerinin beklemede kalacağı, ancak güç tüketiminin en aza indirgeneceği bir Uyku özelliği ile donatılmıştır. Uyku modundayken makine kullanılmazsa, güç otomatik olarak kapanır.

➔ [Otomatik Uyku \(sayfa 2-23\)](#)

[Power off timer \(Avrupa modelleri\) \(sayfa 4-17\)](#)

Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi

Bu cihazda 2 yüzlü yazdırma işlevi standart olarak bulunur. Örneğin, iki 1 yüzlü orijinali tek bir sayfaya 2 yüzlü olarak yazdırarak, kullanılan kağıt miktarını azaltmak mümkündür.

Çift yüzlü konumda yazdırma kâğıt tüketimini azaltır ve orman kaynaklarından tasarruf edilmesine katkıda bulunur. Çift yüzlü konum aynı zamanda satın alınması gereken kâğıt miktarını azaltır, böylece maliyeti de düşürür. Çift yüzlü basabilen makinelerin, çift yüzlü varsayılan konumda ayarlanması tavsiye edilir.

Kaynak Tasarrufu - Kağıt

Orman kaynaklarının korunması ve idame edilmesi için çevre koruma yönetimi birimlerinin koyduğu kurallar kapsamında onaylanmış ya da EN 12281:2002* veya muadil bir kalite standardını karşıladığını belirten tanınmış etiketleri taşıyan geri dönüşümlü veya işlenmemiş kağıt kullanımı önerilir.

Bu makine ayrıca 64 g/m² kağıda yazdırma işlevini de desteklemektedir. Daha az ham madde içeren bu tip bir kağıt kullanımı, orman kaynaklarının tasarrufuna daha fazla katkı sağlayabilir.

* : EN12281:2002 "Baskı ve yazışma kağıdı - Kuru toner görüntüleme işlemleri için kullanılan kopya kağıdına yönelik kurallar"

Satış veya servis temsilciniz önerilen kağıt türleri hakkında bilgi verebilir.

"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar

Boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak; bu makine, belirli bir süre için boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak için, otomatik olarak enerji tasarruf konumunu etkinleştiren bir güç yönetimi işlevi ile donatılmıştır.

Makinenin enerji tasarruf modundan HAZIR moduna geçmesi kısa bir zaman almasına karşın enerji tüketiminde önemli miktarda azalma sağlanabilmektedir. Makinenin, enerji tasarruf modu etkinleştirme süresi varsayılan ayara ayarlanmış şekilde kullanılması önerilir.

Energy Star (ENERGY STAR®) Programı




Uluslararası Energy Star Programına katılımcı bir şirket olarak, bu ürünün Uluslararası Energy Star Programında belirlenen standartlara uygun olduğu sonucuna vardık. ENERGY STAR®, küresel ısınmanın önlenmesine yardımcı olmak amacıyla yüksek enerji verimine sahip ürünlerin kullanımının geliştirilmesini ve desteklenmesini hedefleyen isteğe bağlı bir enerji verimi programıdır. Müşteriler, ENERGY STAR® özellikli ürünleri satın almak suretiyle ürün kullanımı esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji giderlerinin düşürülmesine yardımcı olabilirler.

2 Makinenin Kurulması ve Ayarlanması


Bu bölüm, parça isimleri, kablo bağlantısı ve yazılım yükleme gibi bu makinenin yöneticisi için bilgiler sağlar.

Parça İsimleri (Makine Dışı)	2-2
Parça İsimleri (Bağlantılar/İç)	2-3
Parça İsimleri (Ekli İsteğe Bağlı Donatım ile)	2-5
Makineyi ve Diğer Cihazları Bağlama	2-6
Kabloların Bağlanması	2-7
LAN Kablosunun Bağlanması	2-7
USB Kablosunun bağlanması	2-8
Güç Kablosunu Bağlama	2-8
Güç Açma/Kapatma	2-9
Güç Açma	2-9
Güç Kapatma	2-9
Çalıştırma Panelinin Kullanılması	2-10
Çalıştırma Paneli	2-10
Gösterge Bildirimleri	2-11
Her Tuşun Temel İşlevleri	2-12
Ağ Kurulumu	2-13
Kablolu Ağın Yapılandırılması	2-13
Kablolu Ağın Yapılandırılması	2-15
Wi-Fi Direct'i Kurma	2-20
Enerji Tasarrufu işlevi	2-23
Otomatik Uyku	2-23
Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri)	2-23
Sessiz Modu	2-24
Yazılımın Kurulması	2-25
DVD Yazılımı (Windows)	2-25
Windows'ta Yazılım Kurma	2-26
Yazılımın Kaldırılması	2-32
Mac Bilgisayara Yazılım Kurma	2-33
Command Center RX	2-35
Erişiyor Command Center RX	2-36
Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi	2-37
Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi	2-39

Parça İsimleri (Makine Dışı)

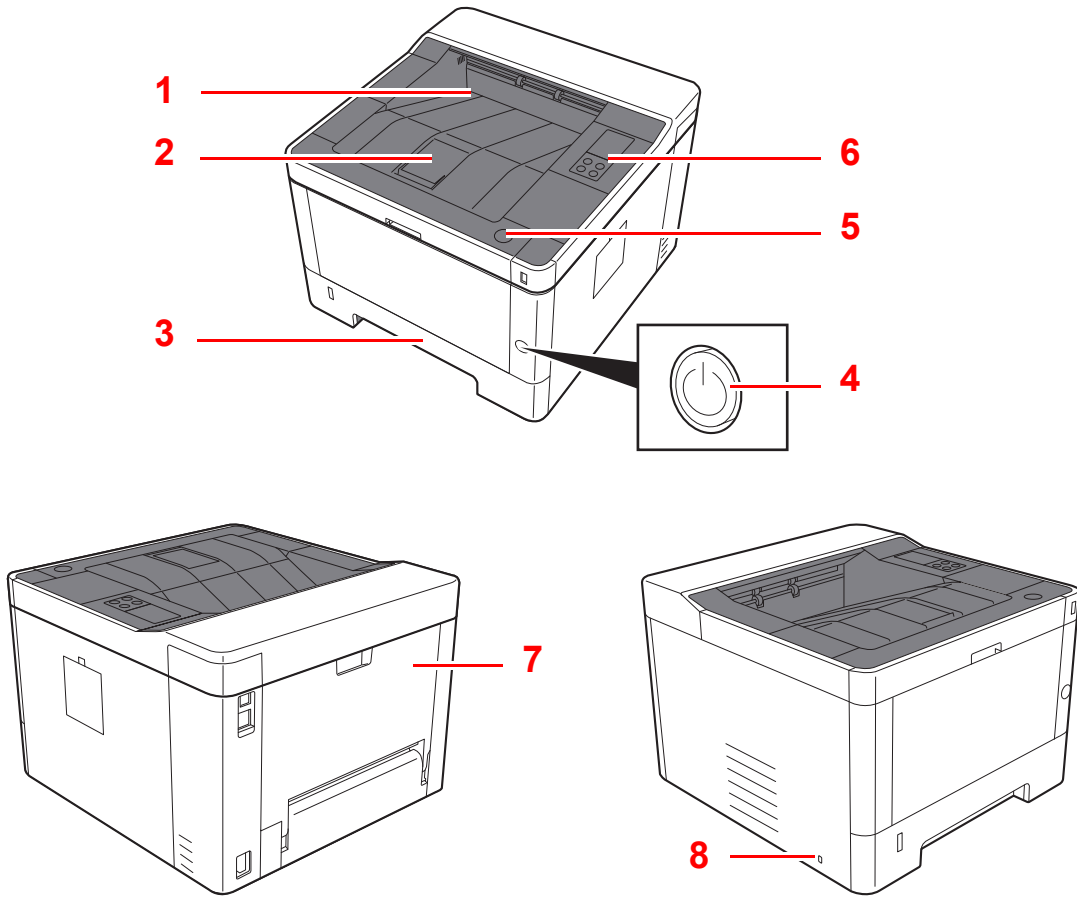


Parça İsimleri (Bağlantılar/İç)

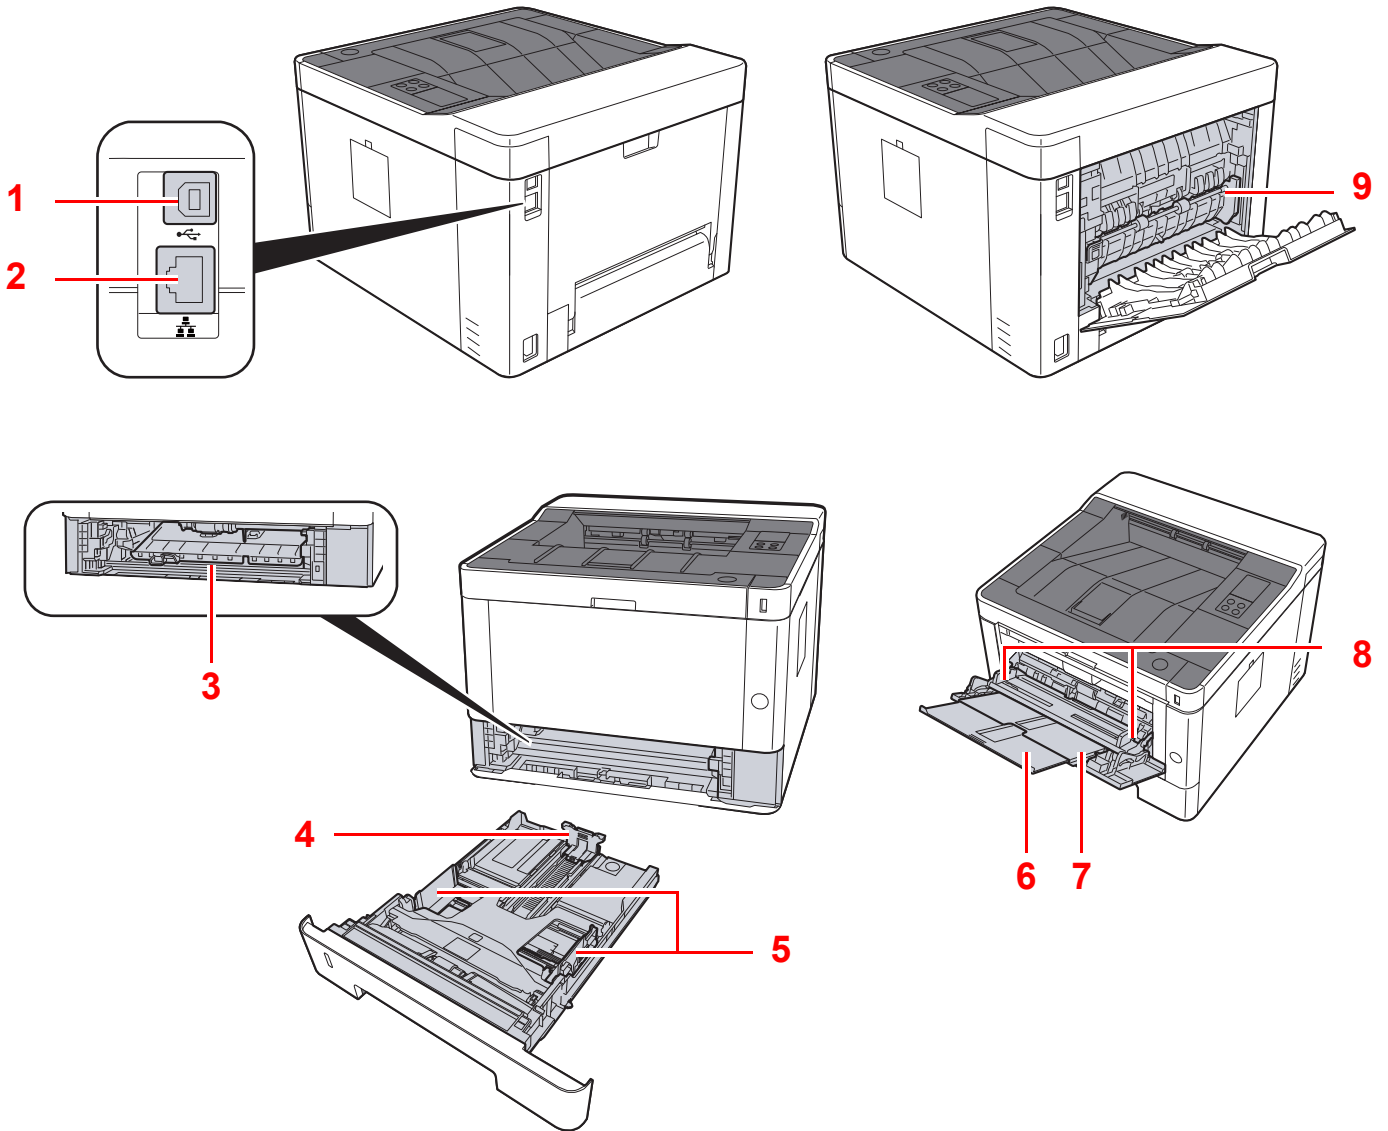

- 1 USB Arayüz Konektörü
- 2 Ağ Arayüz Konektörü
- 3 Besleme Kapağı
- 4 Kağıt Uzunluğu Kılavuzu
- 5 Kağıt Genişliği Kılavuzları


- 6 Tabla Uzantısı
- 7 Çok Amaçlı Tabla
- 8 Kağıt Genişliği Kılavuzları
- 9 Isıtıcı Kapağı

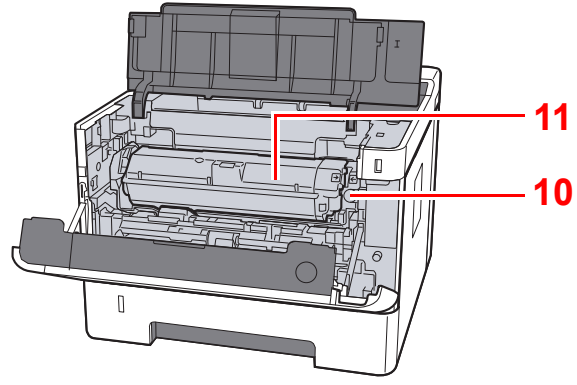

10 Toner Kabı Ama Butonu

11 Toner Kabı

Para İsimleri (Ekli İsteęe Baęlı Donatım ile)

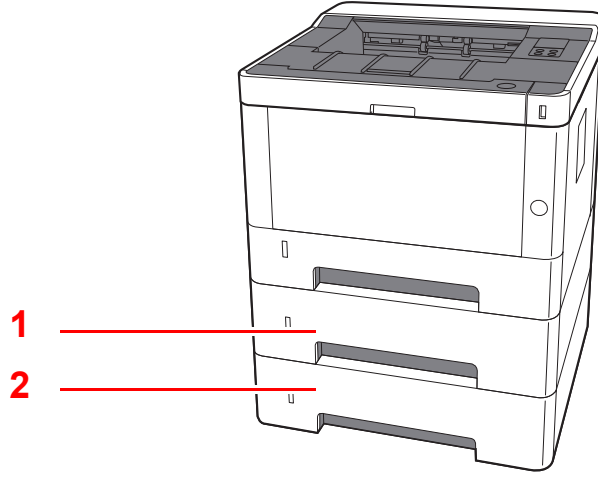

1 Kaset 2


2 Kaset 3

➔ [İsteęe Baęlı Donatım \(sayfa 7-2\)](#)


Makineyi ve Diğer Cihazları Bağlama

Ortama ve makinenin kullanım amacına uygun olan, gerekli kabloları hazırlayın.

Makineyi USB üzerinden PC'ye Bağlarken

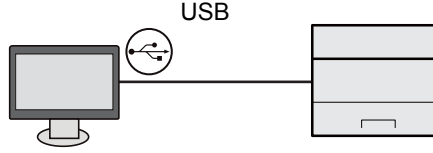

Makineyi ağ kablosu, Wi-Fi, veya Wi-Fi direct ile PC veya Tablete bağlarken

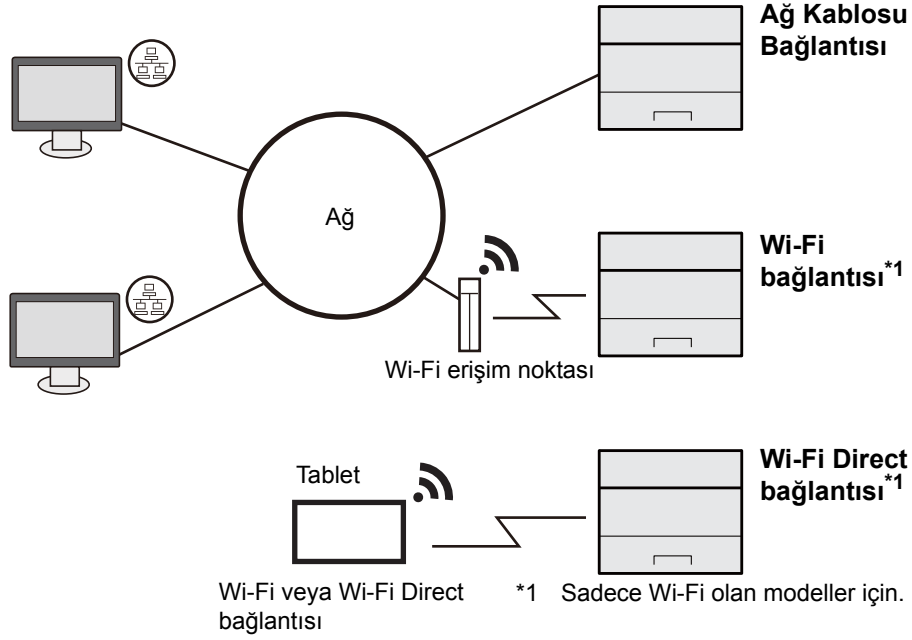

NOT

Kablosuz LAN kullanıyorsanız, bkz.

➔ [Kablolu Ağın Yapılandırılması \(sayfa 2-15\)](#)

Kullanılabilir Kablolar

Bağlantı Ortamı	İşlev	Gerekli Kablo
Makineye bir LAN kablosu bağlayın.	Yazıcı	LAN kablosu (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Makineye bir USB kablosu bağlayın.	Yazıcı	USB 2.0 uyumlu kablo (Yüksek Hızlı USB uyumlu, Maks. 5.0 m, korumalı)



ÖNEMLİ

USB 2.0 uyumlu kablo haricinde bir kablo kullanılması arızaya neden olabilir.

Kabloların Bağlanması

LAN Kablosunun Bağlanması


✓ **ÖNEMLİ**

Makineye giden gücün kapalı olduğundan emin olun.

➔ [Güç Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 LAN kablosunu ağ ara birimi konnektörüne bağlayın.

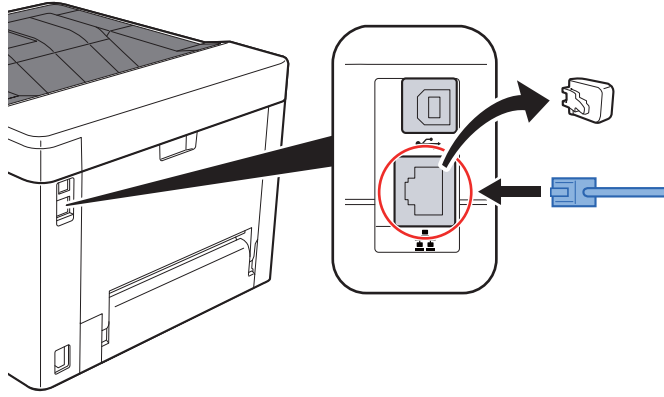

- 2 Kablonun diğer ucunu göbeğe veya PC'ye bağlayın.

2 Makinenin gücünü açın ve ağı yapılandırın.

- ➔ [LAN Kablosunun Bağlanması \(sayfa 2-7\)](#)

USB Kablosunun bağlanması


✓ ÖNEMLİ

Makineye giden gücün kapalı olduğundan emin olun.

➔ [Güç Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 USB kablosunu USB arayüzü konnektörüne bağlayın.

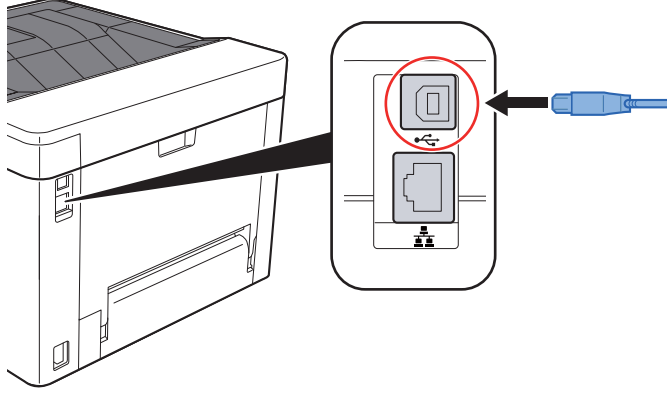

- 2 Kablonun diğer ucunu PC'ye bağlayın.

2 Makineyi açın.

Güç Kablosunu Bağlama

1 Kabloyu makineye bağlayın.

Verilen güç kablosunun bir ucunu makineye, diğer ucunu da prize bağlayın.


✓ ÖNEMLİ

Sadece makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Güç Açma/Kapatma


Güç Açma

1 Güç anahtarını açın.

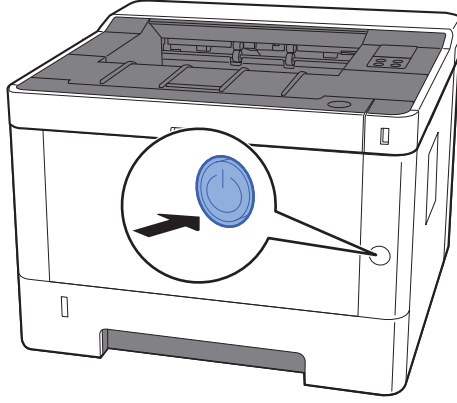

Güç Kapatma

1 Güç anahtarını kapatın.

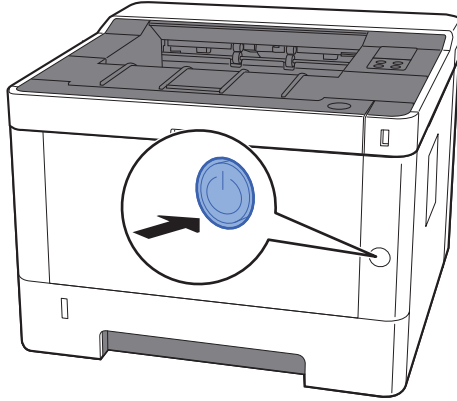

Gücün kesilmesi yaklaşık 3 dakika sürer.



DIKKAT

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa (örn. bütün gece), ana güç anahtarından kapatın. Makine daha da uzun bir süre kullanılmayacaksa (ör. tatil), güvenlik tedbiri olarak elektrik fişini prizden çekin.




ÖNEMLİ

Kağıdı kasetlerden çıkarın ve nemden korumak için kağıt saklama torbasında tutun.

Çalıştırma Panelinin Kullanılması

Çalıştırma Paneli

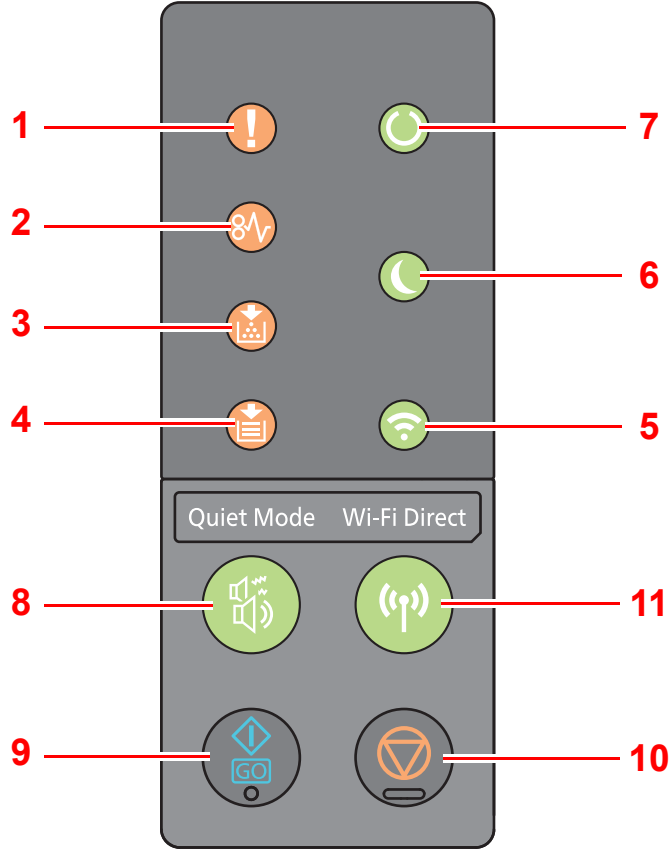

1 [Uyarı] göstergesi

2 [SIKIŞMA] göstergesi

3 [Toner] göstergesi

4 [Kağıt] göstergesi

5 [Wi-Fi] göstergesi*¹

6 [Enerji Tasarrufu] göstergesi

7 [İşleniyor] göstergesi

8 [Quiet Mode] tuşu

9 [GO] tuşu

10 [İptal] tuşu:

11 [Wi-Fi Direct] tuşu*¹

*¹ Sadece Wi-Fi olan modeller için.



NOT

Göstergelerin anlamları ve tuşların işlevleri için aşağıya bkz.

➔ [Gösterge Bildirimleri \(sayfa 2-11\)](#)

[Her Tuşun Temel İşlevleri \(sayfa 2-12\)](#)

Gösterge Bildirimleri

Göstergeler yazıcının herhangi bir andaki durumunu belirlemek için kullanılır. Yazıcının durumunu belirlemek için yazıcı üzerindeki göstergeleri kontrol edin ve makinenin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki tabloya başvurun.

No.	İsim	Gösterge	Durum	Açıklama	Referans sayfa
1	Uyarı		Yanıyor/ Yanıp Sönüyor	Bir hata oluştu.	sayfa 6-16
2	SIKIŞMA		Yanıyor	Kağıt sıkışması oluştu.	sayfa 6-16 sayfa 6-28
3	Toner		Yanıyor	Toner boş.	sayfa 6-6 sayfa 6-17
			Yanıp Sönüyor	Toner azalıyor.	sayfa 6-6 sayfa 6-18
4	Kağıt		Yanıyor	Yazdırma sırasında kağıt bitti.	sayfa 3-4 sayfa 6-24
			Yanıp Sönüyor	Hazır durumunda belirtilen kaset veya kağıt besleyicide kağıt yok.	sayfa 3-4 sayfa 6-19
5	Wi-Fi ^{*1}		Yanıyor	Makine Wi-Fi'ya bağlı.	—
6	Enerji Tasarrufu		Yanıyor	Yazıcı uyku modundadır.	sayfa 2-23
7	İşleniyor		Yanıyor	Çevrimiçi durumu gösterir (yazdırma yapılabilir).	—
			Yanıp Sönüyor	Yazıcı veri alıyor.	—

*1 Sadece Wi-Fi olan modeller için.



NOT

Bir gösterge düzensiz olarak yanıyor veya sürekli yanıp sönüyorsa servis temsilcinizle görüşün.

Her Tuşun Temel İşlevleri

Her bir tuşun açıklaması ve temel işlevleri için aşağıdaki tabloya başvurun.

No.	İsim	Tuş	Açıklama	Referans sayfa
8	Quiet Mode		Sessiz işlem için düşük yazdırma hızı.	sayfa 2-24
9	GO		Belirli bir hatayı temizler, makineyi uyku modundan uyandırır.	sayfa 2-23 sayfa 6-20 sayfa 6-21 sayfa 6-23 sayfa 6-25
10	İptal		Bir işi duraksatır.	sayfa 5-5
			Bir işi iptal etmek için 1 saniye basılı tutun.	sayfa 5-5
11	Wi-Fi Direct ^{*1}		Wi-Fi Direct 'i AÇAR veya KAPATIR.	sayfa 2-20

*1 Sadece Wi-Fi olan modeller için.

Ağ Kurulumu

Kablolu Ağın Yapılandırılması

Makine, TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, ve IPsec gibi ağ protokolleriyle uyumlu olan ağ arayüzü ile donatılmıştır. Bu, Windows, Macintosh, UNIX ve diğer platformlarda ağ yazdırma yapılmasını sağlar.

Windows ağına bağlanmak için TCP/IP (IPv4)'yi kurun.

Ayarları yapılandırmadan önce ağ kablosunu bağladığınızdan emin olun.

➔ [LAN Kablosunun Bağlanması \(sayfa 2-7\)](#)

Diğer ağ ayarları için, aşağıya bakın:

➔ **Command Center RX User Guide**

IPv4 ayarları


1 Ekranı görüntüleyin.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresini veya host adını durum sayfasında kontrol edebilirsiniz. Durum sayfasını yazdırmak için, çalıştırma panelinde bulunan **[GO]** tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

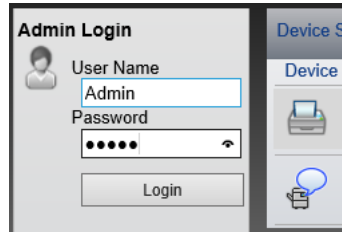

Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin

Login Password: Admin

4 **[Network Settings]** menüsünden, **[TCP/IP]** öğesine tıklayın.

2 Ayarları yapılandırın.

- 1 "TCP/IP" - "IPv4 Settings (Wired Network)" içinden, [DHCP/BOOTP] ve [Auto-IP] öğelerini [Off] durumuna getirin.
- 2 [IP Address] ve [Subnet Mask]'i yapılandırın.
- 3 Gerekli ise, "IPv4 Settings (Common)" içinden [Default Gateway], [DNS Server], [WINS Server] ve [Host Name] öğelerini yapılandırın.
- 4 [Submit] öğesini tıklayın.



ÖNEMLİ

Ayarları değiştirdikten sonra ağ arayüz kartını yeniden başlatmanız gerekir. Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

Command Center RX öğesinin [Management Settings] menüsünden [Reset] sekmesini seçip ardından, "Restart" içinde bulunan [Restart Network] öğesini seçerek de ağı yeniden başlatabilirsiniz.



NOT

IP adresi için önceden ağ yöneticinize danışın ve bu ayarı yapılandırırken elinizde bulunsun. Aşağıdaki durumlarda, DNS sunucusunun IP adresini Command Center RX üzerinde ayarlayın.

- "DHCP" ayarı "Off" olarak seçilen ana bilgisayar adı ile kullanıldığında
- DHCP tarafından otomatik olarak atanmadığındaki IP adresi ile DNS sunucusu kullanıldığında.

DNS sunucusunun IP adresini ayarlarken, aşağıdakine bakın:

➔ Command Center RX User Guide

Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürmek için [İptal] ve [Quiet Mode] tuşlarını aynı anda en az 15 saniye basılı tutun ve daha sonra gücü KAPATIP AÇIN.

Kablolu Ağın Yapılandırılması

Kablosuz ağ özelliği makinede mevcut olduğunda ve bağlantı ayarları yapılandırıldığında, kablosuz bir ağ (Kablosuz LAN) ortamında yazdırmak mümkündür. Yapılandırma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Yapılandırma Yöntemi	Açıklama	Referans Sayfası
Çalıştırma panelinde bulunan WPS düğmesini kullanarak bağlantıyı yapılandırma *1	Erişim noktanız WPS düğmesini desteklediğinde, bağlantıyı WPS düğmesine her iki taraftan basarak doğrudan yapılandırabilirsiniz.	Çalıştırma Panelinde Bulunan WPS Düğmesini Kullanarak Bağlantıyı Yapılandırma (sayfa 2-15)
Wi-Fi Kurulum Aracı'nı kullanarak bağlantıyı kurma *2	Bu, Product Library içinde bulunan araçtır. Sihirbazın sağladığı yönergeler doğrultusunda bağlantıyı yapılandırabilirsiniz.	Wi-Fi Kurulum Aracı'nı kullanarak bağlantıyı kurma (sayfa 2-17)
Web Sayfası*2 içinde bulunan bağlantıları yapılandırma	Bağlantı, Command Center RX'de ayarlanabilir.	Web Sayfasında Bulunan Bağlantıları Yapılandırma (sayfa 2-18)

*1 Erişim noktanız WPS'i destekliyorsa çalıştırma panelindeki ayarları yapılandırın.

➔ **Command Center RX User Guide**

*2 Kablosuz ağı bilgisayar kullanarak yapılandırmadan önce, makineyi doğrudan LAN kablosu veya Wi-Fi Direct kullanarak kablosuz ağ ile bağlayın.

➔ [Kablosuz Ağı Bilgisayar Kullanarak yapılandırmadan önceki Hazırlık \(sayfa 2-16\)](#)



NOT

Kablolu ağ arayüzünden başka birine geçmek isterseniz, Wi-Fi özelliği olan bir modelde "Birincil Ağ (İstemci)" içindeki ayarları uygun şekilde değiştirin.

➔ **Command Center RX User Guide**

Çalıştırma Panelinde Bulunan WPS Düğmesini Kullanarak Bağlantıyı Yapılandırma

Erişim noktanız WPS düğmesini desteklediğinde, bağlantıyı WPS düğmesine her iki taraftan basarak doğrudan yapılandırabilirsiniz.

1 Wi-Fi modunu etkileştirin.

Çalıştırma panelindeki [GO] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.



NOT

Wi-Fi'yi Command Center RX'ten de etkinleştirebilirsiniz.

➔ [Web Sayfasında Bulunan Bağlantıları Yapılandırma \(sayfa 2-18\)](#)

2 Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

➔ [Güç Açma/Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

3 Erişim noktasındaki WPS düğmesine basın.

4 Çalıştırma panelindeki [Wi-Fi Direct] tuşunu 5 saniye basılı tutun.



NOT

Bu işlem bir WPS düğmesine basmanızı gerektirir.

Bu makine ile erişim noktası arasındaki ağ yapılandırılır.

Kablosuz Ağı Bilgisayar Kullanarak yapılandırmadan önceki Hazırlık

Kablosuz ağı bilgisayar kullanarak yapılandırmadan önce makineyi aşağıdaki yöntemlerle bağlayın.

LAN Kablosu kullanarak doğrudan Kablolu Bağlantı

- 1 Makine açıkken, LAN kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.**
- 2 Bilgisayarı açın.**

Makineye ve bilgisayara Auto-IP (Yerel-bağlantı) adresi atanır. Bu makine Auto-IP'yi varsayılan ayarlara uygular.
- 3 Durum sayfasını yazdırın.**

[GO] tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.
- 4 IP Adresini not alın.**

Wi-Fi Direct kullanarak Kablosuz LAN Bağlantısı

- 1 Wi-Fi Direct modunu etkileştirin.**

Çalıştırma panelindeki [GO] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.

NOT

Wi-Fi Direct'i Command Center RX'ten de etkinleştirebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)
- 2 Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.**

➔ [Güç Açma/Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)
- 3 Bir bilgisayarı ya da el cihazını makine ile bağlayın.**

➔ [Wi-Fi Direct'i Kurma \(sayfa 2-20\)](#)
- 4 Durum sayfasını yazdırın.**

[GO] tuşunu 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
- 5 Ağ adını (SSID), IP adresini ve parolayı not alın.**

Bu, Ağ Durum Sayfası'nda Wi-Fi Direct içinde yazdırılır.

NOT

Ağ adını (SSID), IP adresini ve parolayı Command Center RX'ten de kontrol edebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)


Wi-Fi Kurulum Aracı'nı kullanarak bağlantıyı kurma

Wi-Fi Kurulum Aracı'nda yapılandırılan Wi-Fi ayarlarını makineye göndermek için bilgisayarı ya da el cihazını makineye yerel olarak bağlayın. Bağlantı yöntemleri, LAN kablosu ile kablolu bağlantı veya kablosuz LAN bağlantısıdır. (Wi-Fi Direct)

1 Makineyi bir LAN kablosu veya Wi-Fi Direct kullanarak bağlayın.

- ➔ [LAN Kablosu kullanarak doğrudan Kablolu Bağlantı \(sayfa 2-16\)](#)
[Wi-Fi Direct kullanarak Kablosuz LAN Bağlantısı \(sayfa 2-16\)](#)


2 DVD diskini takın.

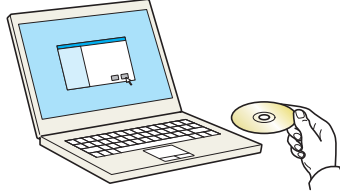

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- "Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoş Geldiniz" iletişim kutusu görüntülenirse, **[İptal]** seçeneğini tıklayın.
- Eğer otomatik çalıştırma ekranı görüntüleniyorsa, **[Setup.exe'yi çalıştır]** üzerine tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, **[Evet]** (**[İzin Ver]**) üzerine tıklayın.


3 Ekranı görüntüleyin.

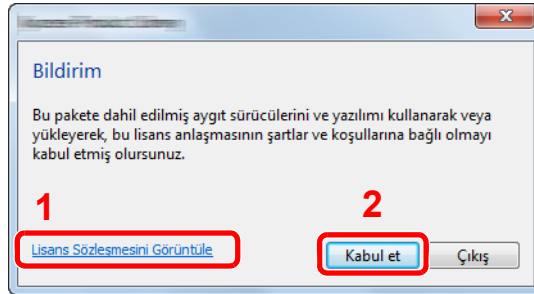

- 1 **[Lisans Sözleşmesini Görüntüle]** üzerine tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.
- 2 **[Kabul et]** tuşuna tıklayın.

4 [Maintenance]'ı seçin.

5 [Wi-Fi Setup Tool] > [Run]

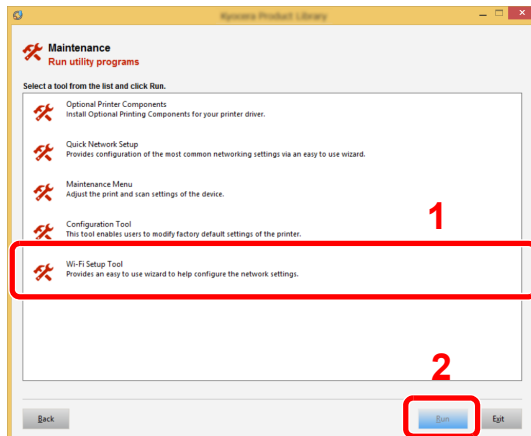

6 Ayarları yapılandırın.

1 [Do not use automatic configuration] > [Next] > [Next]

2 [Use LAN cable] > [Next] > [Next]

3 [Easy setup] > [Next]

Makine algılandı.



NOT

- Wi-Fi Kurulum Aracı kullanılarak sadece tek bir makine aranabilir. Makineyi aramak biraz zaman alabilir.
- Makine algılanmazsa, [Advanced setup] > [Next]'i seçin. Aygıt bulma yöntemi olarak [Express] veya [Custom]'i seçin ve makineyi aramak için bir IP adresi ya da host adı belirleyin.

4 Makineyi seçin > [Next]

5 [Authentication Mode] üzerinden [Use the device settings.] ögesini seçin ve oturum açma kullanıcı adı ile parolasını girin. Oturum açma kullanıcı adı ve parolası "Admin"dir.

6 İletişim ayarlarını yapılandırın > [Next]

7 Gerektiğinde erişim noktası ayarlarını değiştirin > [Next]

Ağ yapılandırıldı.

Web Sayfasında Bulunan Bağlantıları Yapılandırma

Bağlantı Command Center RX'ten kurulabilir.

1 Makineyi bir LAN kablosu veya Wi-Fi Direct kullanarak bağlayın.

- ➔ [LAN Kablosu kullanarak doğrudan Kablolu Bağlantı \(sayfa 2-16\)](#)
[Wi-Fi Direct kullanarak Kablosuz LAN Bağlantısı \(sayfa 2-16\)](#)


2 Ekranı görüntüleyin.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresini veya host adını durum sayfasından kontrol edebilirsiniz. Durum sayfasını yazdırmak için [GO] tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

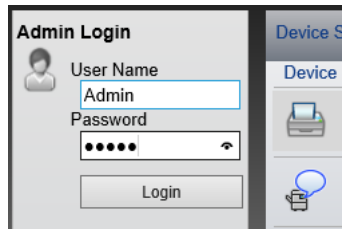

Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin

Login Password: Admin

4 [Network Settings] > [Wireless LAN]

3 Ayarları yapılandırın.

"Wireless LAN Settings"de bulunan öğeyi ayarlayın.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

4 [Submit] öğesine tıklayın.

5 Ağı yeniden başlatın.

[Management Settings] menüsü içindeki [Reset]'e tıklayın ve "Restart" içindeki [Restart Network] öğesine tıklayın.

Wi-Fi Direct'i Kurma

Makinede kablosuz ağ özelliği mevcut olduğunda Wi-Fi Direct'i kurmak, Wi-Fi Direct ortamında yazdırmanızı sağlar. Yapılandırma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Yapılandırma Yöntemi	Açıklama	Referans Sayfası
El cihazından Wi-Fi Direct modunu kullanma ^{*1}	Bilgisayardan ya da el cihazından Wi-Fi Direct modunu kullanarak bağlantıyı yapılandırabilirsiniz.	El cihazından Wi-Fi Direct modunu kullanma (sayfa 2-20)
El cihazından Wi-Fi modunu kullanma ve makineyi bulma	Bilgisayardan ya da el cihazından Wi-Fi modunu kullanarak bağlantıyı yapılandırabilir; bir erişim noktası olarak makineyi bulabilir ve bağlanabilirsiniz.	El cihazından Wi-Fi Modunu Kullanma ve Makineyi Bulma (sayfa 2-21)
El cihazındaki Wi-Fi modunu ve WPS düğmesini kullanma	Bilgisayardan ya da WPS düğmeli el cihazından Wi-Fi modunu kullanarak bağlantıyı yapılandırabilir ve daha sonra hem makine hem de bilgisayar ya da el cihazı üzerindeki WPS düğmesine basarak ağa bağlanabilirsiniz.	Bilgisayardaki veya El cihazındaki Wi-Fi modunu ve WPS düğmesini kullanma (sayfa 2-22)

*1 Wi-Fi Direct modunu kullanırken, bilgisayar ya da el cihazı Wi-Fi modunu kullanarak başka bir ağa bağlı ise makine uygulama tarafından algılanmayacağı için işi yürütemezsiniz.

El cihazından Wi-Fi Direct modunu kullanma

Burada Android 4.4'e ve diğer el cihazlarına bağlanma prosedürlerini açıklayacağız.

1 Wi-Fi Direct modunu etkileştirin.

Çalıştırma panelindeki [GO] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.



NOT

Wi-Fi Direct'i Command Center RX'ten de etkinleştirebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

2 Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

➔ [Güç Açma/Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

3 El cihazının Wi-Fi Direct menüsünden host adını (KMxxxxxx) seçin.

4 [Wi-Fi Direct] tuşu yanıp sönerken, çalıştırma panelindeki [Wi-Fi Direct] tuşunu 1 saniye basılı tutun.



NOT

Bu işlem, öncelikle el cihazından Wi-Fi Direct bağlantısı onayı gerektiğini gösterir.

Makine ile el cihazı arasındaki ağ yapılandırılır.

El cihazından Wi-Fi Modunu Kullanma ve Makineyi Bulma

Burada iOS el cihazlarına bağlanma prosedürlerini açıklayacağız. Android el cihazlarına veya bilgisayarlara benzer prosedürü kullanarak bağlanabilirsiniz.

1 Wi-Fi Direct modunu etkileştirin.

Çalıştırma panelindeki [GO] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.



NOT

Wi-Fi Direct'i Command Center RX'ten de etkinleştirebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

2 Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

➔ [Güç Açma/Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

3 Servis durumu sayfasını yazdırın.

[GO] tuşunu 10 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

4 Ağ adını (SSID), IP adresini ve parolayı not alın.

Bu, Ağ Durum Sayfası'nda Wi-Fi Direct içinde yazdırılır.



NOT

Ağ adını (SSID), IP adresini ve parolayı Command Center RX'ten de kontrol edebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

5 El cihazı veya bilgisayarı yapılandırın.

El cihazını yapılandırma

1 [Settings] > [Wi-Fi]

2 Listedeki 4. adımda görüntülenen ağ adını (SSID) seçin.

3 4. adımda sağlanan parolayı girin > [Connect]

Makine ile el cihazı arasındaki ağ yapılandırılır.

Bilgisayarı yapılandırma

1 Ağ listelerini görüntülemek için işlem çubuğundan "Ağ" simgesine tıklayın.

2 Listedeki 4. adımda görüntülenen ağ adını (SSID) seçin > [Connect]

3 4. adımda sağlanan parolayı girin > [Next] > [Yes]

Makine ile bilgisayar arasındaki ağ yapılandırılır.

Bilgisayardaki veya El cihazındaki Wi-Fi modunu ve WPS düğmesini kullanma

Bilgisayarınız ya da el cihazınız Wi-Fi modunda WPS düğmesini destekliyorsa, hem makine hem de bilgisayar ya da el cihazı üzerindeki WPS düğmesine basarak ağı yapılandırabilirsiniz.

1 Wi-Fi Direct modunu etkileştirin.

Çalıştırma panelindeki [GO] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.



NOT

Wi-Fi Direct'i Command Center RX'ten de etkinleştirebilirsiniz.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

2 Makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

➔ [Güç Açma/Kapatma \(sayfa 2-9\)](#)

3 Çalıştırma panelindeki [Wi-Fi Direct] tuşunu 5 saniye basılı tutun.



NOT

Bu işlem bir WPS düğmesine basmanızı gerektirir.

4 Bilgisayarda veya el cihazındaki [WPS Push Button]'ne basın.

Makine ile bilgisayar ya da el cihazı arasındaki ağ yapılandırılır.



ÖNEMLİ

Wi-Fi Direct ayarını kullanarak aynı anda üç el cihazına bağlanabilirsiniz. Wi-Fi Direct'i destekleyen aygıtlar bağlıyken başka bir aygıt bağlamak istiyorsanız, ağa bağlanmış olan cihazların bağlantısını kesin. Bağlantı kesme yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- Bilgisayar ya da el bilgisayarından ağ bağlantısını kesin.
- Çalıştırma panelinden tüm aygıtların ağ bağlantısını kesme
Çalıştırma panelindeki [İptal] ve [Wi-Fi Direct] tuşlarını aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Command Center RX'den otomatik bağlantı kesme zamanını ayarlama
➔ [Command Center RX User Guide](#)

Enerji Tasarrufu işlevi

Eğer makinenin son kullanılışından sonra belli bir süre geçerse, güç tüketimini en aza indiren uyku konumuna makine otomatik olarak geçer. Uyku modundayken makine kullanılmazsa, güç otomatik olarak kapanır.

Otomatik Uyku

Otomatik Uyku, makine önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kalırsa makineyi otomatik olarak Uyku moduna geçirir.

Uyku Moduna girmeden önce geçen süre:

- 1 dakika (varsayılan ayar).

Eğer Uyku esnasında yazdırma verileri alınır ise, makine otomatik olarak uyanır ve yazdırma başlatılır.

Yeniden başlatmak için aşağıdaki eylemleri yerine getirin.

- [GO] tuşunu seçin.

Uyku Modundan dönüş süresi aşağıdaki gibidir.

- 10 saniye içinde

Havalandırma gibi ortam koşullarının makinenin daha yavaş cevap vermesine neden olabileceğine dikkat edin.

Otomatik Uyku ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıya bakın:

➔ [Auto sleep \(sayfa 4-17\)](#)

Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri)

Güç Kapatma Kuralı, gücün otomatik olarak kapanmasını durdurmak için kullanılır.


Varsayılan ön ayar süresi 3 gündür.

Güç Kapatma Kuralı ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıya bakın:

➔ [Power off timer \(Avrupa modelleri\) \(sayfa 4-17\)](#)

Sessiz Modu

Sessiz işlem için düşük yazdırma hızı. Çalışma gürültüsü rahatsız edici ise bu modu seçin. [Quiet Mode] tuşu seçildiği zaman, [Quiet Mode] tuşu yanıp söner ve Sessiz Modu devreye girer.

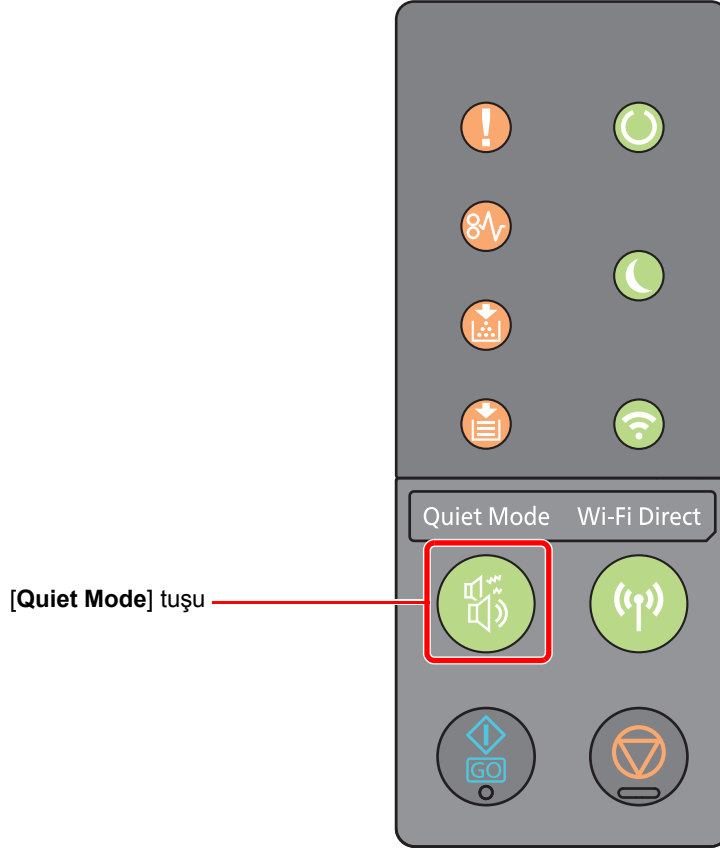

NOT

İşlem hızı, Sessiz Modda normaldekinden daha yavaş olacaktır.

Yazılımın Kurulması

Bu makinenin yazıcı fonksiyonunu bilgisayarınızdan kullanmak istiyorsanız, ürünle birlikte verilen DVD'den (Product Library), bilgisayarınıza uygun yazılımı kurun.

DVD Yazılımı (Windows)

Kurulum metodu olarak ya **[Ekspres Yükle]** ya da **[Özel Yükle]** seçilebilir. **[Ekspres Yükle]** standart kurulum metodudur. **[Ekspres Yükle]** vasıtasıyla kurulamayan bileşenleri kurmak için, **[Özel Yükle]** kullanın.

Özel Yükleme hakkında ayrıntılar için, aşağıya bakın:

➔ [Özel Yükle \(sayfa 2-28\)](#)

Yazılım	Tanım	Exspres Yükle
KX DRIVER	Bu sürücü bir bilgisayar üzerindeki dosyaların makine tarafından yazdırılmasına olanak tanır. Çoklu sayfa tanımlama dilleri (PCL XL, KPDL, vs.) tek bir sürücü tarafından desteklenir. Bu yazıcı sürücüsü, makinenin niteliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. PDF dosyalarını oluşturmak için bu sürücüyü kullanınız.	○
KX XPS DRIVER	Bu yazıcı sürücüsü, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen XPS (XML Kâğıt Özelliği) formatını destekler.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Bu, PCL ve KPDL destekleyen bir Microsoft Mini Sürücüdür. Bu sürücü ile kullanılabilen makine nitelikleri ve seçenek niteliklerinde bazı kısıtlamalar vardır.	-
KYOCERA Net Viewer	Bu, makinenin ağ üzerinde izlenmesini sağlayan bir yardımcı programdır.	-
Status Monitor	Bu, yazıcının durumunu izleyen bir kolaylık olup, devam ede gelen bir raporlama işlevi sağlar.	○
KYOCERA Net Direct Print	Bu, bir PDF dosyasının Adobe Acrobat/Reader'ı başlatmadan yazdırılmasına olanak tanır.	-
FONTS	Bunlar, makinedeki yerleşik yazı tiplerinin bir yazılım uygulamasında kullanılmasını sağlayan görüntü yazı tipleridir.	○



NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- KX XPS DRIVER Windows XP'de kurulamaz.

Windows'ta Yazılım Kurma


Ekspres Yükle

Aşağıdaki prosedür, **[Ekspres Yükle]** kullanarak Windows 8.1'de yazılım kurmak için bir örnektir.

Özel Yükleme hakkında ayrıntılar için, aşağıya bakın:

➔ [Özel Yükle \(sayfa 2-28\)](#)


1 DVD diskini takın.

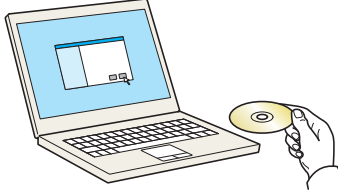

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Eğer "**Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoşgeldiniz**" iletişim kutusu görünürse, **[İptal et]** tuşunu seçin.
- Autorun ekranı görüntülenirse, **[Setup.exe dosyasını çalıştırın]** tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, **[Evet]** (**[İzin Ver]**) üzerine tıklayın.


2 Ekranı görüntüleyin.

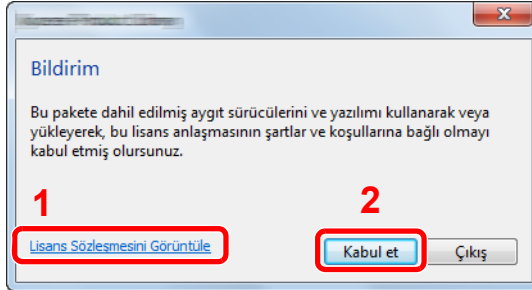

- 1 **[Lisans Sözleşmesini Görüntüle]** üzerine tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.
- 2 **[Kabul et]** tuşuna tıklayın.

3 **[Ekspres Yükle]** simgesini seçin.

4 Yazılımı yükleyin.

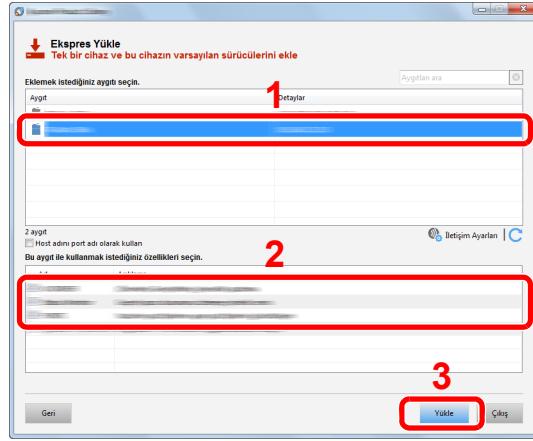

Ayrıca, [Host adını port adı olarak kullan] seçebilir ve standart TCP/IP portunun host ismini seçebilirsiniz. (Bir USB bağlantısı kullanılamaz.)




ÖNEMLİ

Wi-Fi veya Wi-Fi Direct devredeyse, port adı için IP adresi belirlendiğinden emin olun. Host adı belirlenirse, yükleme başarısız olabilir.




NOT

- Açılmadıkça makine algılayamaz. Bilgisayar makineyi algılamada başarısız olursa, bir ağ veya USB kablosu ile bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun ve **C** (Yeniden Yükle)'yi tıklayın.
- Eğer Windows güvenlik penceresi görünürse **[Bu sürücü yazılımını her durumda bağla]**'ya tıklayın.
- Windows 8 öncesi Windows sürümlerinde Status Monitor kurulumu için, önceden Microsoft .NET Framework 4.0 yüklemek gereklidir.

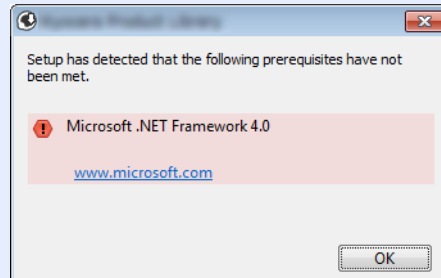

5 Yüklemeyi sonlandırın.

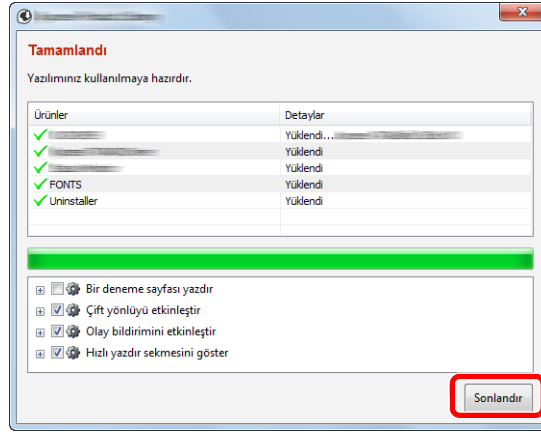

"**Yazılımınız kullanılmaya hazırdır**" görüldüğünde, yazılımı kullanabilirsiniz. Bir test sayfası yazdırmak için "**Bir deneme sayfası yazdır**" onay kutusuna tıklayın ve makine seçin.

Sihirbazdan çıkmak için [**Sonlandır**] üzerine tıklayın.



NOT

Windows XP'de [**Cihaz ayarları**]'nı seçtiğiniz zaman, [**Sonlandır**] tıklandıktan sonra cihaz ayarı iletişim kutusu görünecektir. Makinede kurulu seçenekler için ayarları yapılandırın. Cihaz ayarları kurulum tamamlandıktan sonra yapılandırılabilir.


➔ **Printer Driver User Guide**

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyor ise, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazıcı sürücüsü kurulum işlemini tamamlar.

Özel Yükle

Aşağıdaki prosedür, [**Ekspres Yükle**] kullanarak Windows 8.1'de yazılım kurmak için bir örnektir.


1 DVD diskini takın.

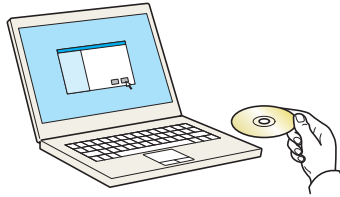

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Eğer "**Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoşgeldiniz**" iletişim kutusu görünürse, [**İptal et**] tuşunu seçin.
- Autorun ekranı görüntülenirse, [**Setup.exe dosyasını çalıştırın**] tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, [**Evet**] ([**İzin Ver**]) üzerine tıklayın.

2 Ekranı görüntüleyin.

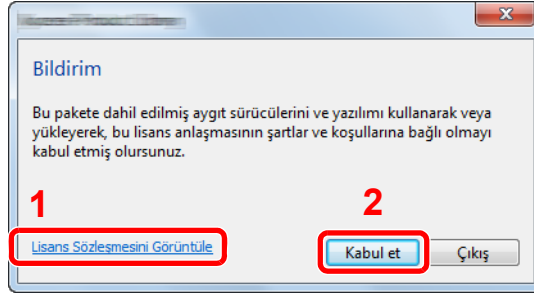


- 1 [Lisans Sözleşmesini Görüntüle] üzerine tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.
- 2 [Kabul et] tuşuna tıklayın.

3 [Ekspres Yükle] 'yi seçin.

4 Yazılımı yükleyin.

- 1 Kurulacak cihazı seçin.

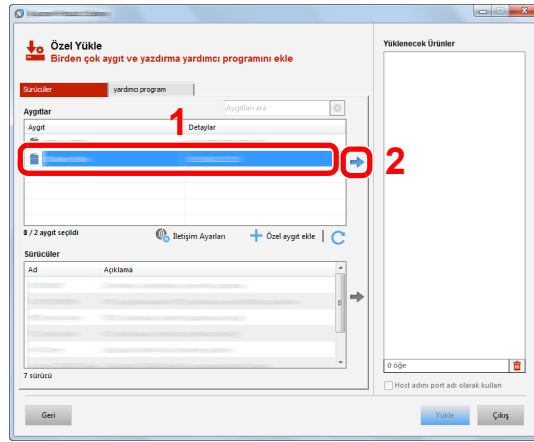

ÖNEMLİ


Wi-Fi veya Wi-Fi Direct devredeyse, port adı için IP adresi belirlendiğinden emin olun. Host adı belirlenirse, yükleme başarısız olabilir.




NOT

- Açılmadıkça makine algılayamaz. Bilgisayar makineyi algılamada başarısız olursa, bir ağ veya USB kablosu ile bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun ve  (Yeniden Yükle)'yi tıklayın.
- İstenen cihaz görünmüyorsa, cihazı doğrudan seçmek için [Özel cihaz ekle] tuşuna basın.


2 Kurulacak sürücüyü seçin.

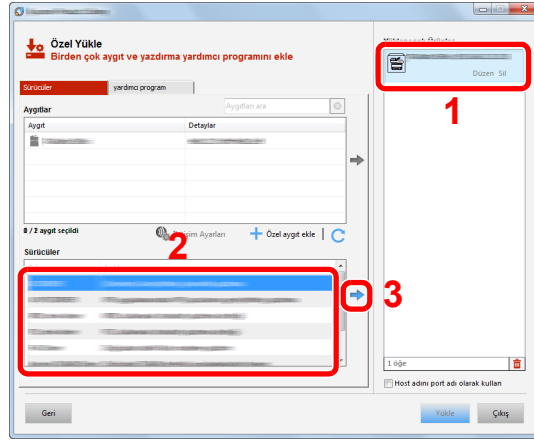

3 [Yardımcı Program] sekmesine tıklayın ve kurulacak özelliği seçin.

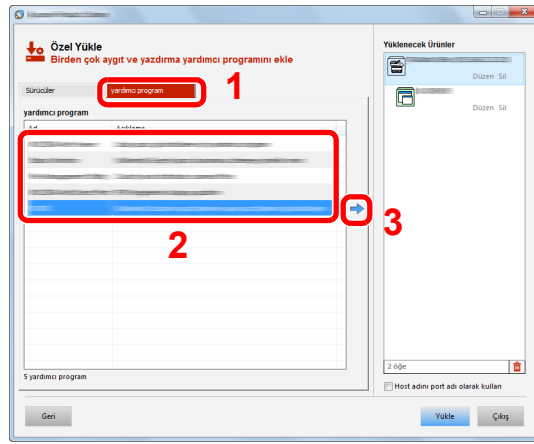


4 [Yükle] üzerine tıklayın.

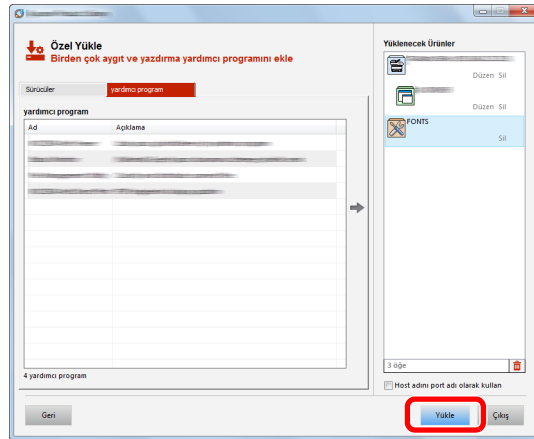


NOT

Windows 8 öncesi Windows sürümlerinde Status Monitor kurulumu için, önceden Microsoft .NET Framework 4.0 yüklemek gereklidir.

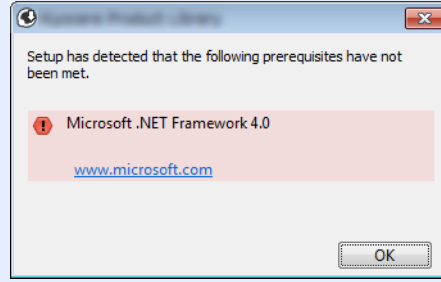

5 Yüklemeyi sonlandırın.

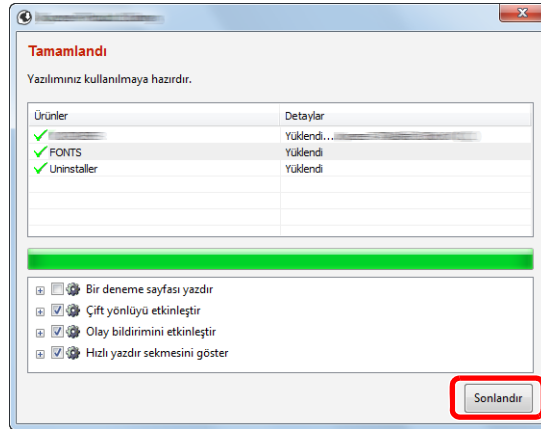

"**Yazılımınız kullanılmaya hazırdır**" görüldüğünde, yazılımı kullanabilirsiniz. Bir test sayfası yazdırmak için "**Bir deneme sayfası yazdır**" onay kutusuna tıklayın ve makine seçin.

Sihirbazdan çıkmak için [**Sonlandır**] üzerine tıklayın.

NOT

Windows XP'de [**Cihaz ayarları**]'nı seçtiğiniz zaman, [**Sonlandır**] tıklandıktan sonra cihaz ayarı iletişim kutusu görünecektir. Makinede kurulu seçenekler için ayarları yapılandırın. Cihaz ayarları kurulum tamamlandıktan sonra yapılandırılabilir.

➔ **Printer Driver User Guide**

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyor ise, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazıcı sürücüsü kurulum işlemini tamamlar.

Yazılımın Kaldırılması

Bilgisayarınızdan Yazılımı silmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.



NOT

Windows üzerinde kurulumun kaldırılması işlemi, yönetici yetkileri ile giriş yapan bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilmelidir.

1 Ekranı görüntüleyin.

Düğmelerde [**Arama**]'yı tıklayın ve arama kutusuna "Kyocera Product Library Kaldır" ifadesini girin. Arama listesinde [**Kyocera Product Library Kaldır**]'ı seçin.




NOT

Windows 7'de, [**Başlat**] butonuna tıklayın, ve sonra Kurulum Kaldırma Sihirbazını görüntülemek için [**Tüm Programlar**], [**Kyocera**], ve [**Kyocera Product Library Kaldır**]'ı seçin.

2 Yazılımı kaldırın.

Silinecek yazılımın onay kutusuna bir onay işareti koyun.

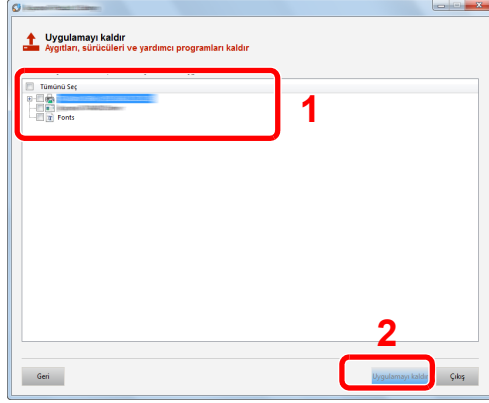

3 Kurulum kaldırma işlemini bitirin.

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyorsa, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazılımın kurulumunun kaldırılması işlemini tamamlar.



NOT

- Yazılım aynı zamanda Product Library kullanılarak da kaldırılabilir.
- Product Library ekranında, [**Uygulamayı kaldır**] üzerine tıklayın ve yazılımı kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Mac Bilgisayara Yazılım Kurma

Makinenin yazıcı fonksiyonu bir Mac bilgisayar tarafından kullanılabilir.




NOT

- Mac OS'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Macintosh bilgisayardan yazdırıldığında, makine emülasyonunu [KPDL] veya [KPDL(Auto)]'ya ayarlayın.

➔ [Default emulation \(sayfa 4-17\)](#)


- Doğrulama ekranında işletim sisteminde oturum açmak için kullanılan adı ve parolayı girin.

1 DVD diskini takın.

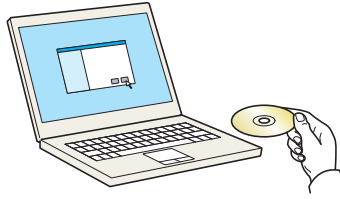

[Kyocera] simgesi üzerine çift tıklayın.

2 Ekranı görüntüleyin.

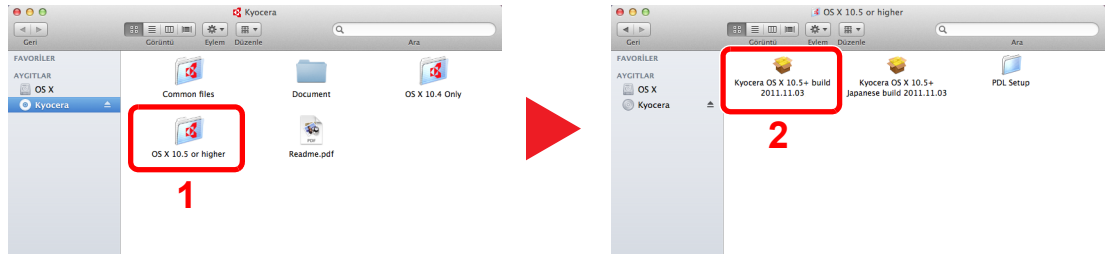

Mac OS sürümünüze bağlı olarak [Kyocera OS X x.x] simgesine çift tıklayın.

3 Yazıcı Sürücüsünü kurun.




Yazıcı sürücüsünü kurulum yazılımındaki talimatlarda istendiği şekilde kurun.

Böylece yazıcı sürücüsü yükleme tamamlanmış olur.


Eğer bir USB bağlantısı kullanılırsa, makine otomatik olarak algılanır ve bağlanır.
Eğer bir IP bağlantısı kullanılırsa, aşağıdaki ayarlar gerekir.

4 Yazıcıyı yapılandırın.

1 Sistem tercihlerini açın ve yazıcıyı ekleyin.

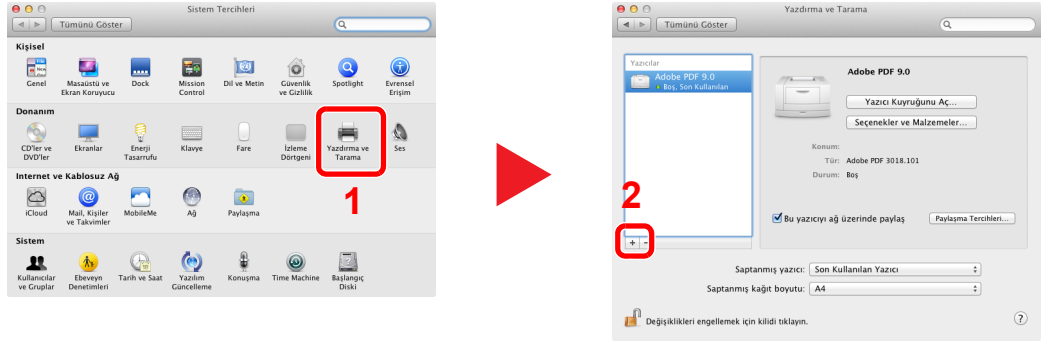


2 [Saptanmış]'ı seçin, ardından "Ad" sekmesinde görüntülenen öğeye tıklayıp sürücüyü seçin.

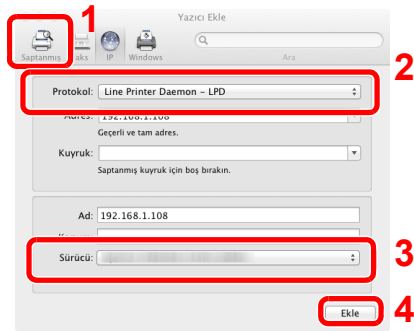


NOT

Bir IP bağlantısı kullanıldığında, IP bağlantısı için IP simgesi üzerinde tıklayın ve IP adresi ile host ismini girin. "Adres" içerisine girilen sayı, otomatik olarak "Ad" içerisinde görünür. Gerekirse değiştirin.

3 Makine için kullanılabilir seçenekleri seçin.

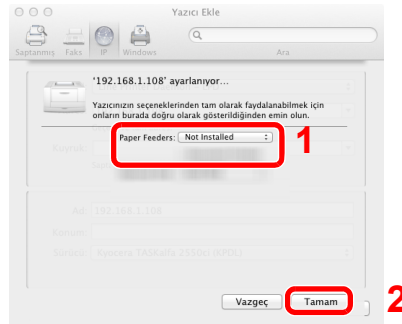

4 Seçilen makine eklenir.

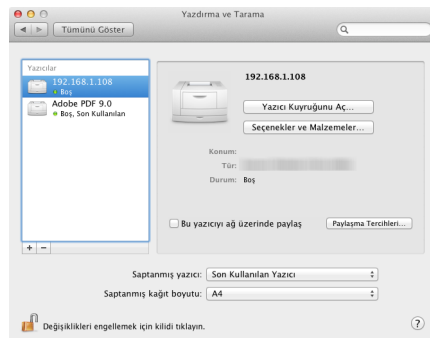

Command Center RX

Makine ağına bağlıysa, çeşitli ayarları, Command Center RX kullanarak yapılandırabilirsiniz.

Bu bölümde, nasıl erişileceği Command Center RX ve güvenlik ayarlarıyla, host isminin nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

➔ Command Center RX User Guide



NOT

Command Center RX sayfalarının özelliklerine tam olarak erişmek için, Kullanıcı Adını ve Parolayı girin ve **[Login]** tuşuna tıklayın. Önceden belirlenmiş yönetici parolasının girilmesi, kullanıcının tüm sayfalara erişmesini sağlar. Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin

Login Password: Admin

Command Center RX'te Yönetici ve genel kullanıcıların yapılandırabileceği ayarlar aşağıdaki gibidir.

Ayarlama	Tanım	Yönetici	Genel Kullanıcı
Device Information	Makinenin yapısı kontrol edilebilir.	☐	☐
Job Status	İşleri yazdırma ve iş günlüğü geçmişi dahil bütün cihaz bilgilerini görüntüler.	☐	☐
Document Box	İş Kutusu ile ilgili ayarları yapılandırır.	☐	-
Device Settings	Makinenin gelişmiş ayarlarını yapılandırma.	☐	-
Function Settings	Daha ileri işlev ayarlarını yapılandırın.	☐	-
Network Settings	Daha ileri ağ ayarlarını yapılandırın.	☐	-
Security Settings	Daha ileri güvenlik ayarlarını yapılandırın.	☐	-
Management Settings	Daha ileri yönetim ayarlarını yapılandırın.	☐	-

Erişiyor Command Center RX

1 Ekranı görüntüleyin.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresini veya host adını durum sayfasından kontrol edebilirsiniz. Durum sayfasını yazdırmak için çalıştırma panelinde bulunan [GO] tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

Örnekler: <https://192.168.48.21/> (IP adres için)
<https://MFP001> (host adı "MFP001" ise)



Web sayfası, makine ve Command Center RX ile ilgili temel bilgilerin yanında onların geçerli durumları hakkında da bilgiler vermektedir.



NOT

Eğer ekranda "There is a problem with this website's security certificate." görüntüleniyorsa, sertifikayı yapılandırın.

➔ Command Center RX User Guide

Sertifikayı yapılandırmadan da çalışmaya devam edebilirsiniz.

2 İşlevi yapılandırın.

Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin.



NOT

Command Center RX sayfalarının özelliklerine tam olarak erişmek için, Kullanıcı Adını ve Parolayı girin ve [Login] tuşuna tıklayın. Önceden belirlenmiş yönetici şifresinin girilmesi, kullanıcının Belge kutusu dahil tüm sayfalara erişmesini sağlar. Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi


1 Ekranı görüntüleyin.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresini veya host adını durum sayfasından kontrol edebilirsiniz.. Durum sayfasını yazdırmak için çalıştırma panelinde bulunan **[GO]** tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

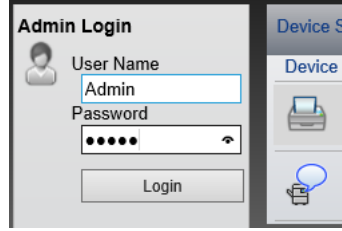

Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)


Login User Name: Admin

Login Password: Admin

4 **[Security Settings]** üzerine tıklayın.

2 Güvenlik ayarlarını yapılandırın.

[Security Settings] menüsünden, yapılandırmak istediğiniz ayarı seçin.

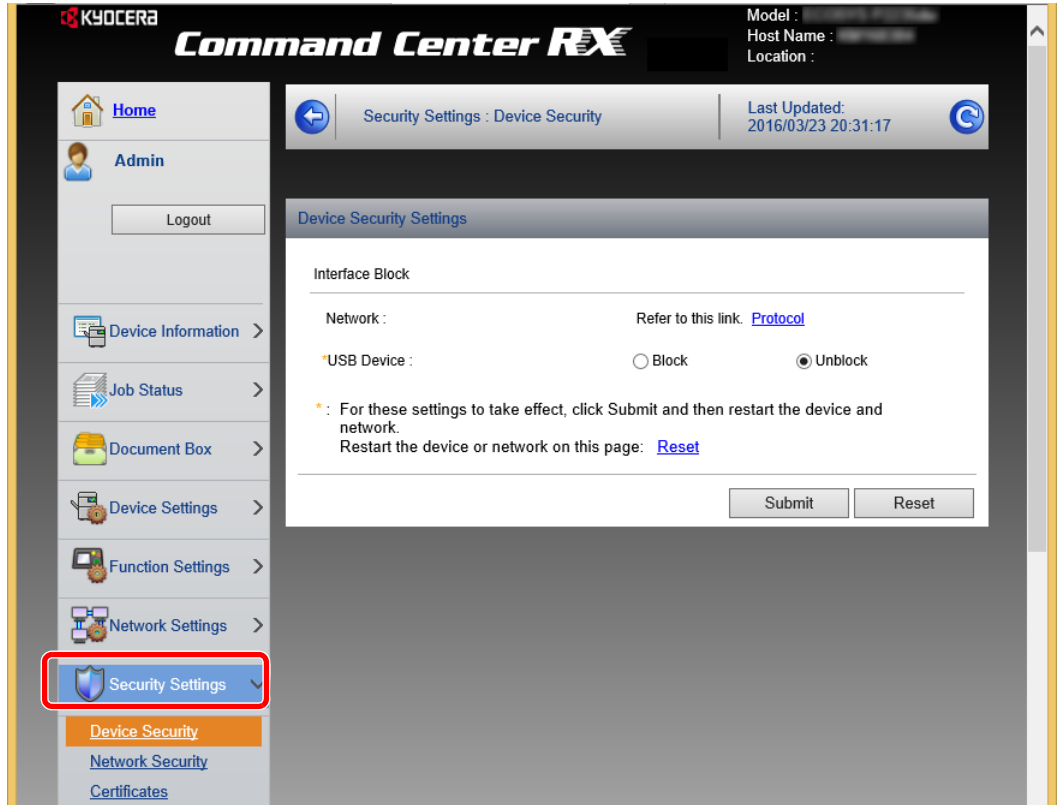

NOT

Sertifikalarla ilgili ayarlara dair ayrıntılar için, aşağıya bakın:

➔ **Command Center RX User Guide**

Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi

1 Ekranı görüntüleyin.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresini veya host adını durum sayfasından kontrol edebilirsiniz.. Durum sayfasını yazdırmak için çalıştırma panelinde bulunan **[GO]** tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

Admin Login

User Name
Admin

Password
Admin

Login

Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin

Login Password: Admin

4 **[Device Settings]** menüsünden, **[System]** öğesine tıklayın.

Command Center RX

Model :
Host Name :
Location :

Device Settings : System

Last Updated:

System Settings

3 Device Information

*Host Name : KM3B410C

Asset Number :

Location :

General

Language : English

*RAM Disk Mode : ☒ On ☐ Off

*RAM Disk Size : 32 MB (1 - 32)

Override A4/Letter : ☒ On ☐ Off

Altitude Adjustment : Normal

Error Settings

Color Toner Empty Action : ☒ Stop Printing ☐ Print in B&W

MP Tray Empty : ☒ On ☐ Off

2 Host adını belirtin.

Cihaz bilgisini girin, ve sonra **[Submit]** üzerine tıklayın.



ÖNEMLİ

Ayarı değiştirdikten sonra, ağı yeniden başlatın veya makineyi KAPATIP, tekrar AÇIN.

Ağı yeniden başlatmak için **[Management Settings]** menüsü içindeki **[Reset]**'e tıklayın ve "Restart"taki **[Restart Network]** ögesine tıklayın.

3 Kullanmadan Önce Hazırlık

Bu bölümde aşağıdaki işlemler açıklanmaktadır.


Kağıt Yükleme	3-2
Kağıt Yükleme için Önlemler	3-2
Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi	3-3
Kasetlere Yükleme	3-4
Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler	3-8
Kağıt Durdurucu	3-8

Kağıt Yükleme

Kasetlere kağıt yükleyin.

Kağıt Yükleme için Önlemler

Yeni bir paket kağıt açtığınızda, yüklemekten önce ayırmak için aşağıdaki sırayla kağıtları havalandırın.

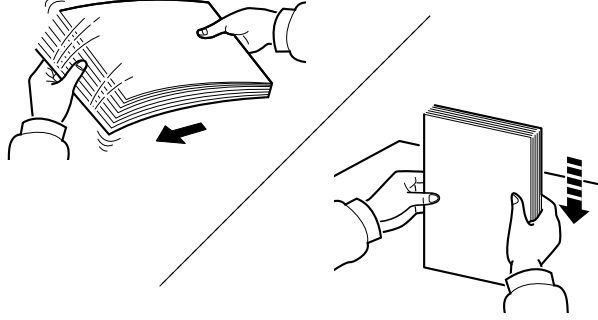

Kâğıtları havalandırın, sonra bunları düz zemine yerleştirin.

İlaveten aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Kıvrılmış veya katlanmışsa kağıdı yüklemekten önce düzeltin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, sıkışmaya yol açabilir.
- Paketten çıkarılmış kağıtların yüksek neme maruz kalmasını önleyin, çünkü rutubet sorunlara yol açabilir. Çok amaçlı tablaya veya kasete yükleme yaptıktan sonra kalan kağıtları, kağıt saklama torbasında kapalı olarak tutun.
- Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kasetlerdeki kağıtları çıkarıp kağıt saklama torbasında kapalı tutarak nemden koruyun.



ÖNEMLİ

Kullanılmış kağıt (daha önceden yazdırma için kullanılmış kağıt) üzerine kopyalama yapıyorsanız, birbirine zımbalanmış veya ataçla tutturulmuş kağıtları kullanmayın. Bu makineye zarar verebilir veya kötü görüntü kalitesine yol açabilir.




NOT

Antetli, delikli ve logo veya şirket adı önceden basılı olan özel kağıtlar kullanıyorsanız, aşağıdakine bakın:

➔ *İngilizce Çalıştırma Kılavuzu*

Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi

Kağıt besleme ünitelerini, kağıdın boyutları ve türüne göre seçin.

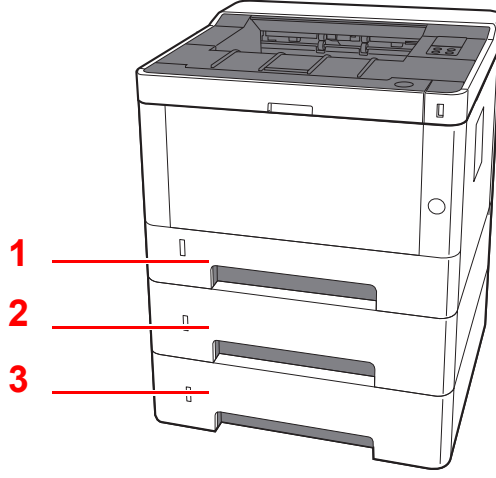

No.	İsim	Kağıt Boyutu	Kağıt Tipi	Kapasite	Sayfa
1	Kaset 1	A4, B5, A5-R, A5, A6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, Folio, 16K, 216×340mm, ISO B5, Özel	Normal, Ön Baskılı, Birleşik, Geri Dönüştürülmüş, Parşömen, Pürüzlü, Antetli, Renkli, Ön Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1-8	250 sayfa (80 g/m ²)	sayfa 3-4
2	Kaset 2				
3	Kaset 3				




NOT

- Tutulabilen sayfa sayısı ortamınıza ve kağıt tipinize bağlı olarak değişir.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıdı veya özel yüzey kaplamalı bir kağıt kullanmamalısınız. (Bu tip kağıtlar kağıt sıkışmalarına veya başka arızalara neden olabilir.)

Kasetlere Yükleme


Kasetlere kağıt yükleyin. Buradaki işlemler kaset 1'i temsil etmektedir.

1 Kaseti tamamen makinenin dışına çıkartın.

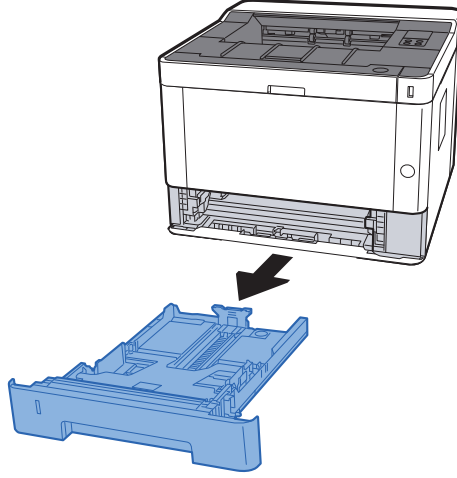


NOT


Alt plaka yukarıdaysa, kilitlenene kadar aşağıya doğru bastırın.

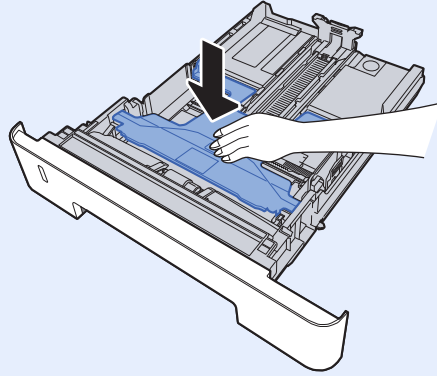


2 Kağıt boyu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın.

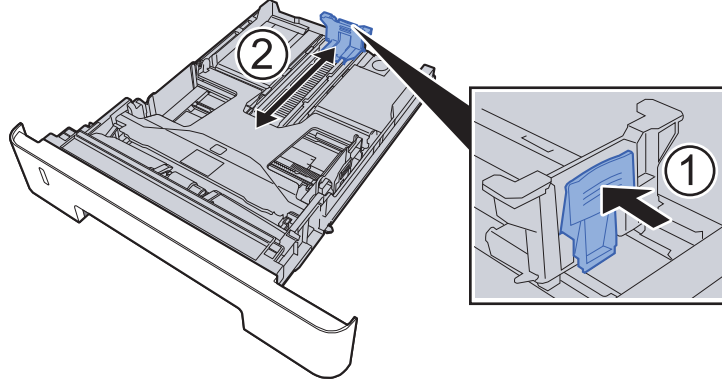


Folio, Oficio II veya Legal

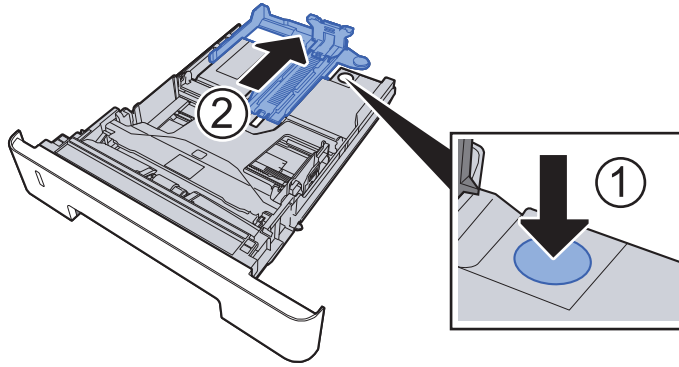

3 Kasetin sol ve sağ tarafında yer alan kâğıt genişlik kılavuzlarının konumunu ayarlayın.

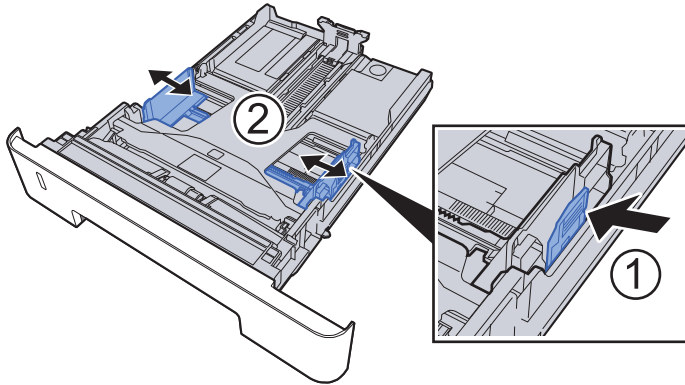


4 Kağıt yükleyin.

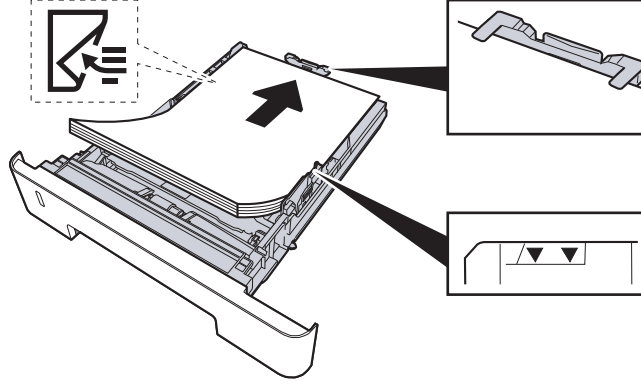

✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra çok amaçlı tablaya koymadan önce kağıdı havalandırın.
- ➔ [Kağıt Yükleme için Önlemler \(sayfa 3-2\)](#)
- Kağıdı yüklemekten önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin (yukarıdaki resme bakın.)
- Kağıt uzunluğu kılavuzu ve kağıt genişliği kılavuzu ayarlanmadan kağıt yüklenirse, çarpık veya sıkışmış halde olabilir.

5 Kaseti hafifçe içeri itin.

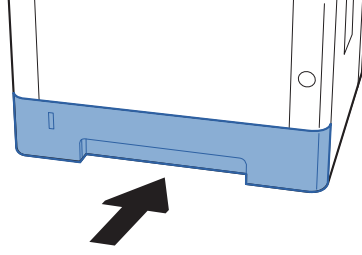


✓ ÖNEMLİ

Tüm kasetleri tamamen içeri itin. Bir kaset tamamen içeri itilmezse kağıt sıkışması meydana gelebilir.

NOT

Kasetin ön tarafının sol yanında, kalan kağıt miktarını gösteren bir kağıt göstergesi vardır.

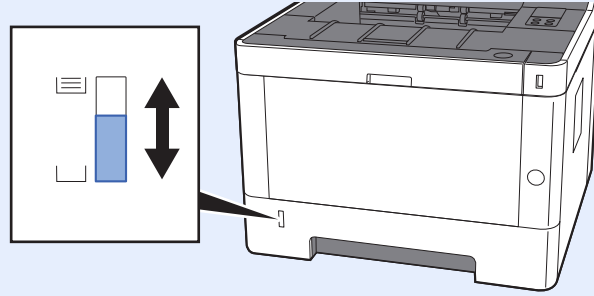

6 İşlevi yapılandırın.


Kağıt kasetinde kullanılan kağıdın boyutunu ve cinsini ayarlamak için Configuration Tool'u kullanın.

- ➔ [Paper size \(sayfa 4-18\)](#)
- [Media type \(sayfa 4-18\)](#)

Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler

Kağıt Durdurucu

A4/letter boyutunda veya daha büyük kağıt kullanıldığında, şekilde gösterilen kağıt durdurucuyu açın.

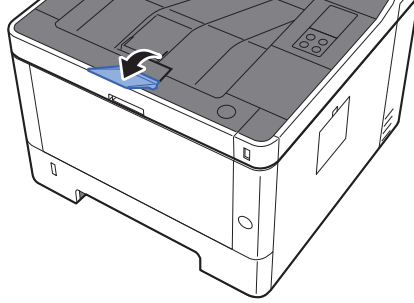

4 PC'den yazdırırken


Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir:


Yazıcı Sürücüsü Özellikleri Ekranı	4-2
Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme	4-3
Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi	4-3
PC'den yazdırırken	4-4
Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma	4-4
Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma	4-6
Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi	4-9
El cihazından yazdırma işlemi yapma	4-10
Google Cloud Print ile Yazdırma	4-10
Mopria ile Yazdırma	4-10
Wi-Fi Direct ile Yazdırma	4-10
Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor)	4-11
Status Monitor'e Erişme	4-11
Status Monitor'den Çıkma	4-11
Hızlı Bakış Durumu	4-11
Yazdırma Süreci Sekmesi	4-12
Kağıt Tablası Durum Sekmesi	4-12
Toner Durumu Sekmesi	4-12
Alarm Sekmesi	4-13
Status Monitor İçerik Menüsü	4-13
Status Monitor Bildirim Ayarları	4-14
Configuration Tool	4-15
Configuration Tool'a Erişim	4-15
Configuration Tool'dan Çıkma	4-16
Configuration Tool Ayarlar Ekranı	4-17

Yazıcı Sürücüsü Özellikleri Ekranı

Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı, yazdırma ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırmanıza izin verir.


➔ Printer Driver User Guide

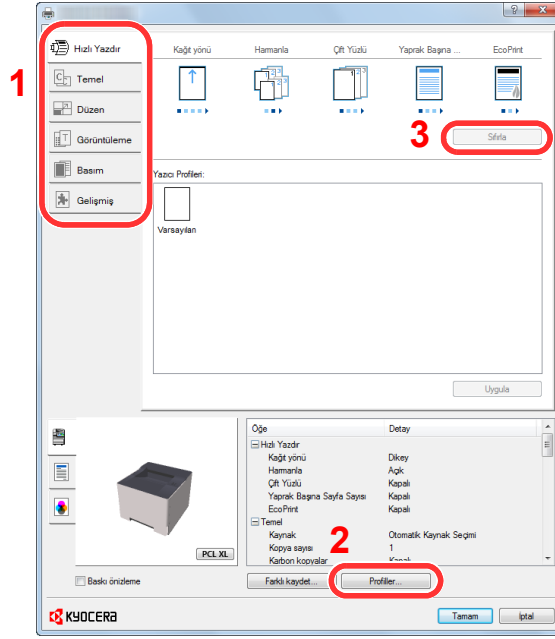

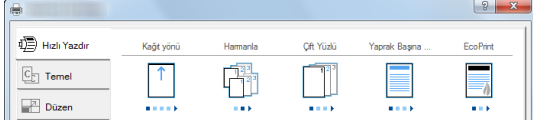No.	Tanım
1	[Hızlı Yazdır] sekmesi Sık kullanılan fonksiyonları kolayca yapılandırmak için kullanılabilir simgeler sağlar. Bir simgeyi her tıkladığınızda bu, baskı sonuçlarına benzeyen bir görüntüye dönüşür ve ayarları uygular.  [Temel] sekmesi Bu sekme sık kullanılan temel fonksiyonları gruplar. Bunu kağıt boyutunu ve çift yönlü yazdırmayı yapılandırmak için kullanabilirsiniz. [Düzen] sekmesi Bu sekme, kitapçık baskısı, birleştirme modu, poster baskısı ve ölçekleme gibi çeşitli düzenlerin yazdırma ayarlarını bir araya getirmenize imkanı verir. [Görüntüleme] sekmesi Bu sekme yazdırma sonuçlarının kalitesi ile ilgili ayarları yapılandırmanızı sağlar. [Basım] sekmesi Bu sekme yazdırma işleri için kapaklar ve ekler oluşturmanızı ve Tepegöz film tabakaları arasında ekler koymanızı sağlar. [Gelişmiş] sekmesi Bu sekme, yazdırma verisine metin sayfaları ya da filigran eklemek için olan ayarları yapılandırmanıza olanak sağlar.
2	[Profiller] Yazıcı sürücüsü ayarları bir profil olarak kaydedilebilir. Kayıtlı profiller herhangi bir zamanda geri çağrılabilir, bu yüzden sık kullanılan ayarları kaydetmek için uygun bir uygulamadır.
3	[Sıfırla] Ayarları başlangıç değerlerine geri döndürmek için tıklayın.

Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme

Yazıcı sürücüsü Yardım içerir. Yazdırma ayarları hakkında bilgi için, yazıcı sürücüsü yazdırma ayarları ekranını açın ve aşağıda açıklandığı gibi Yardımı görüntüleyin.

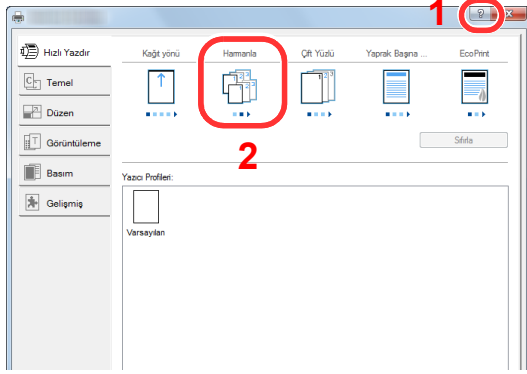

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki [?] tuşuna tıklayın.
- 2 Hakkında bilgi almak istediğiniz öğeye tıklayın.



NOT

Hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeye tıkladığınızda ve klavyenizde [F1] tuşuna bastığınızda, Yardım ekranı görüntülenir.

Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları değiştirilebilir. Yazdırırken sık kullanılan ayarları seçerek, adımları atlayabilirsiniz. Ayarlar için, aşağıdakine bakın:

➔ Printer Driver User Guide

- 1 Masaüstündeki düğmelerden [Ayarlar]'a, [Denetim Masası]'na ve sonra [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a tıklayın.
- 2 Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [Yazıcı Özellikleri] menüsüne tıklayın.
- 3 [Genel] sekmesi üzerindeki [Temel] düğmesine tıklayın.
- 4 Varsayılan ayarları seçin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.


PC'den yazdırırken

Bu bölümde, KX DRIVER kullanılarak yazdırma yöntemi sunulmaktadır.



NOT

- Belgeyi uygulamalardan yazdırmak için, ürünle birlikte verilen DVD'deki (Product Library) yazıcı sürücüsünü bilgisayarınıza kurun.
- Bazı ortamlarda, geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün alt kısmında görüntülenir.

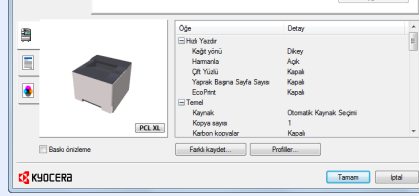

- Kart stoğu veya zarfları yazdırırken, çok amaçlı tablaya kart stoğu veya zarfları aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmeden önce yükleyin.

➔ [Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi \(sayfa 5-2\)](#)

Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma


Eğer, makinenin baskı boyutlarına dahil olan bir kağıt boyutu yüklü ise, yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranının [Temel] sekmesinden kağıt boyutunu seçin.

1 Ekranı görüntüleyin.

Uygulamada [Dosya] seçeneğini tıklayın ve [Yazdır] işlevini seçin.

2 Ayarları yapılandırın.

- "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

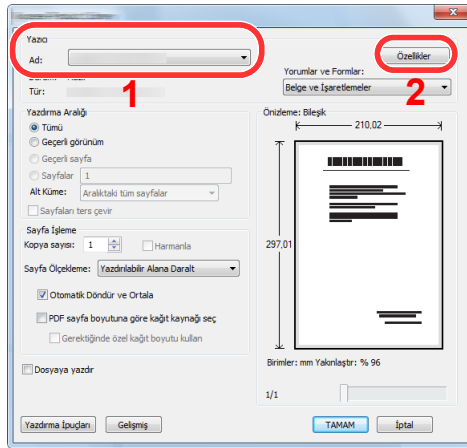


2 [Temel] sekmesini seçin.

3 "Baskı boyutu" menüsünü tıklayın ve yazdırma için kullanılacak kağıt boyutunu seçin.

Kart stoku veya zarflar gibi makinenin baskı boyutlarına dahil olmayan boyuttaki kağıdı yüklemek için, kağıt boyutunun kayıtlı olması gerekir.

➔ [Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma \(sayfa 4-6\)](#)

Kalın kağıt ya da asetat gibi özel kağıda yazdırmak için, "Ortam türü" menüsünü tıklayın ve ortam türünü seçin.

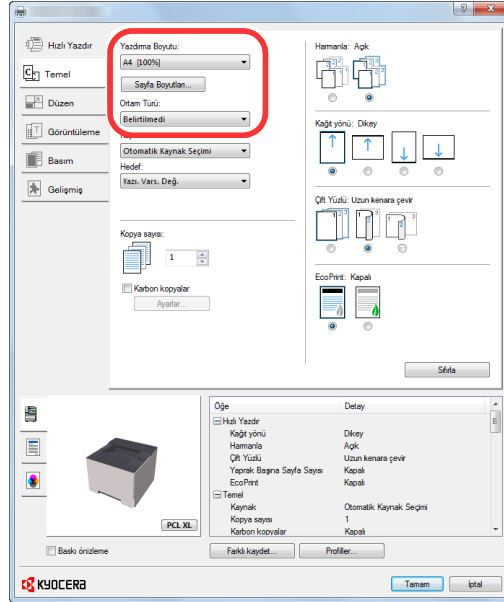

4 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [Tamam] tuşuna tıklayın.

3 Yazdırmaya başlayın.

[Tamam] tuşuna tıklayın.

Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma

Eğer, makinenin baskı boyutlarına dahil olmayan bir kağıt boyutu yüklü ise, yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranının **[Temel]** sekmesine kağıt boyutunu kaydedin.

Kayıtlı boyut "Yazdırma boyutu" menüsünden seçilebilir.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 Masaüstündeki düğmelerden **[Ayarlar]**, **[Denetim Masası]**, ve sonra **[Aygıtlar ve Yazıcılar]**'a tıklayın.




NOT

Windows 7'de **[Başlat]** butonuna tıklayın, ve sonra **[Aygıtlar ve Yazıcılar]** üzerine tıklayın.

- 2 Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün **[Yazıcı özellikleri]** menüsünü tıklayın .
- 3 **[Genel]** sekmesi üzerindeki **[Temel]** düğmesine tıklayın.


2 Kağıt boyutunu kaydedin.

- 1 **[Temel]** sekmesine tıklayın.

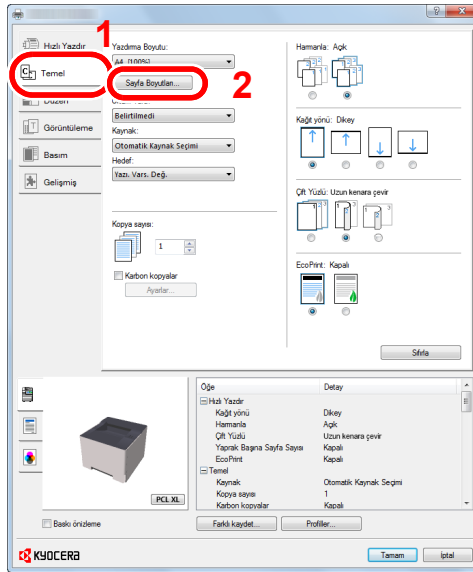


- 2 **[Sayfa Boyutları...]** tuşuna tıklayın.

- 3 **[Yeni]** tuşuna tıklayın.

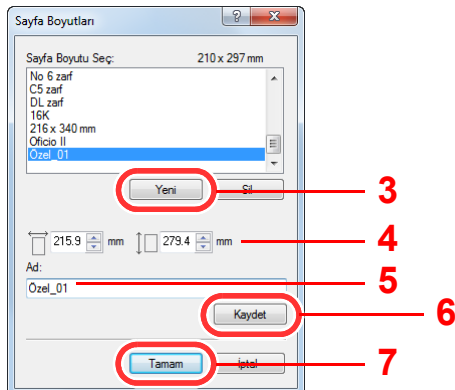

- 4 Kağıt boyutunu girin.
- 5 Kağıdın adını girin.
- 6 [Kaydet] tuşuna tıklayın.
- 7 [Tamam] tuşuna tıklayın.
- 8 [Tamam] tuşuna tıklayın.

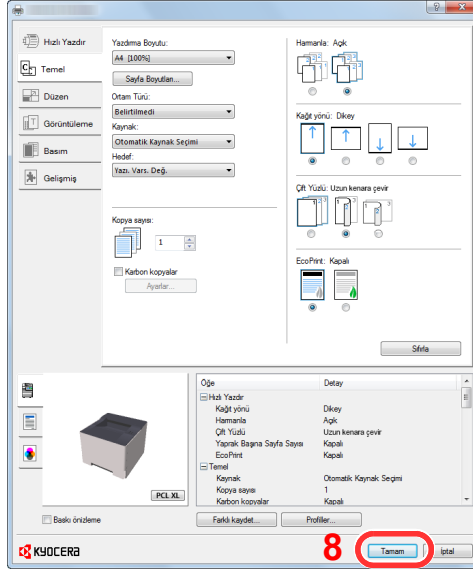


3 Yazdırma ayarları ekranını görüntüleyin.

Uygulamada [Dosya] seçeneğini tıklayın ve [Yazdır] işlevini seçin.


4 Kağıt boyutunu ve standart boyutlu olmayan kağıt tipini seçin.

- 1 "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

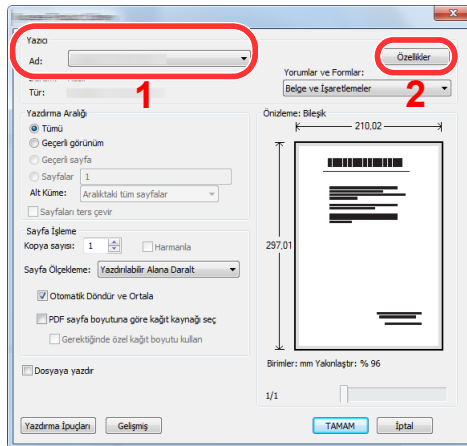

- 2 [Temel] sekmesini seçin.

- 3 "Yazdırma boyutu" menüsüne tıklayın ve 2. adımda kaydedilen kağıt boyutunu seçin.
Kalın kağıt ya da asetat gibi özel kağıda yazdırmak için, "Ortam Türü" menüsünü tıklayın ve ortam türünü seçin.

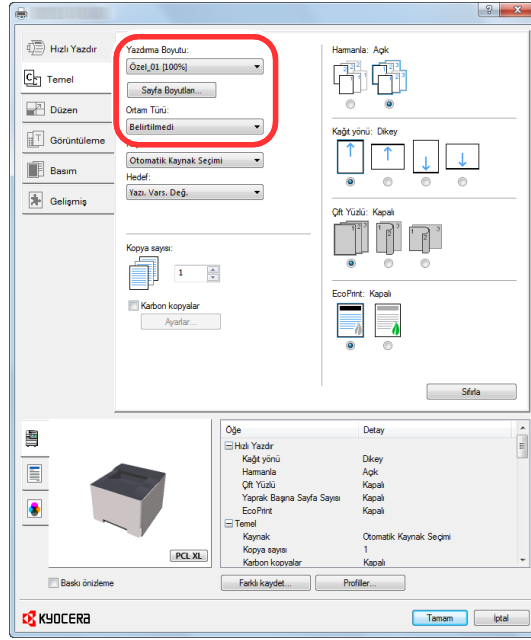

NOT

Bir kartpostal veya zarf yüklediyseniz, "Ortam Türü" menüsünden **[Kartstoğu]** veya **[Zarf]** öğelerini seçiniz.

- 4 "Kaynak" menüsünden kağıt kaynağını seçin.
5 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için **[Tamam]** düğmesine tıklayın.

5 Yazdırmaya başlayın.

[Tamam] tuşuna tıklayın.

Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi

Yazıcı yazdırmaya başlamadan önce, yazıcının sürücüsünü kullanarak bir yazdırma işini iptal etmek için aşağıdakileri yapınız:



NOT

Yazdırmayı bu makineden iptal ederken, aşağıya bakın:

➔ [Bir İş Duraksatma ve Devam Ettirme \(sayfa 5-5\)](#)

- 1 Yazıcı için bir iletişim kutusu görüntülemek amacıyla, Windows masaüstünün sağ alt köşesinde bulunan görev çubuğunda görüntülenen yazdırma simgesine () çift tıklayın.**
- 2 Yazdırılmasını iptal etmek istediğiniz dosyaya tıklayın ve "Belge" menüsünden [İptal] tuşunu seçin.**

El cihazından yazdırma işlemi yapma

Bu makine Google Cloud Print, Mopria ve Wi-Fi Direct uygulamalarını destekler.

Uygulamaya ve desteklenen İşletim Sistemine bağlı olarak, işi el cihazından veya bilgisayardan, yazıcı sürücüsü yüklemeyen yazdırabilirsiniz.

Google Cloud Print ile Yazdırma

Google Cloud Print, Google tarafından sağlanan bir yazdırma servisi. Bu servis İnternete bağlı bir makineden yazdırma için Google hesabı olan bir kullanıcıyı etkinleştirir.

Makine Command Center RX'de yapılandırılabilir.

➔ [Command Center RX User Guide](#)



NOT

Google Cloud Print kullanmak için bir Google hesabı gerekir. Hesabınız yoksa, bir Google hesabı oluşturun.

Öncesinde makineye Google Cloud Print servisiyle kayıt olunması da gerekir. Aynı ağa bağlı bir bilgisayardan makineye kayıt yapılabilir.

Mopria ile Yazdırma



NOT

Bu işlev sadece kablosuz ağ özelliğine sahip modellerde kullanılabilir.

Mopria, Android 4.4 ve sonraki sürümlere dahil edilen standart bir yazdırma işlevidir. Mopria Yazdırma Servisinin önceden yüklenip seçilmesi gerekir.

Kullanım detayları için, Mopria Alliance web sitesine bakın.

Wi-Fi Direct ile Yazdırma



NOT

Bu işlev sadece kablosuz ağ özelliğine sahip modellerde kullanılabilir.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın kurduğu bir kablosuz LAN standardıdır. Bu, doğrudan birebir iletişimi olan cihazlar arasında, kablosuz bir LAN erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendiricisi olmayan kablosuz LAN fonksiyonlarından biridir.

Wi-Fi Direct ile yazdırma prosedürü, normal el terminali cihazlarından yapılanla aynıdır.

Yazıcı özelliklerinin bağlantı noktası ayarlarında Bonjour adını veya bir yazıcı adını kullanacağınız zaman, Wi-Fi Direct bağlantısındaki adı belirterek işi yazdırabilirsiniz.

Bağlantı noktası için bir IP Adresi kullanacağınız zaman, bu makinenin IP adresini belirtin.

Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor)

Status Monitor makinenin durumunu izler ve sürekli bir raporlama işlevi sağlar.



NOT

Status Monitor etkinleştğinde, aşağıdaki durumu kontrol edin.

- KX DRIVER kuruldu.

Status Monitor'e Erişme

Yazdırma başladığı zaman Status Monitor'de ayrıca çalışır.


Status Monitor'den Çıkma

Status Monitor'den çıkmak için aşağıda listelenen yöntemlerden birini kullanın.

- Manuel olarak çıkma:
Ayarlar simgesine tıklayın ve Status Monitor'ünden çıkmak için menüde Çık seçeneğini seçin.
- Otomatik olarak çıkma:
Status Monitor 7 dakika kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanır.

Hızlı Bakış Durumu

Makinenin durumu simgeler kullanılarak görüntülenir. Ayrıntılı bilgi Genişlet düğmesine tıklandığında görüntülenir

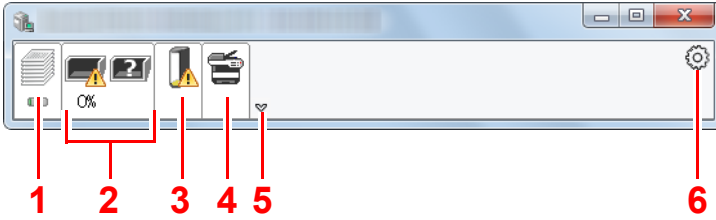


- 1 Yazdırma Süreci Sekmesi
- 2 Kağıt Tablası Durum Sekmesi
- 3 Toner Durum Sekmesi
- 4 Alarm sekmesi
- 5 Genişletme düğmesi
- 6 Ayarlar simgesi

Her bir simge sekmesine tıklanarak ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

Yazdırma Süreci Sekmesi


Seçilen işlerin durumu görüntülenir.

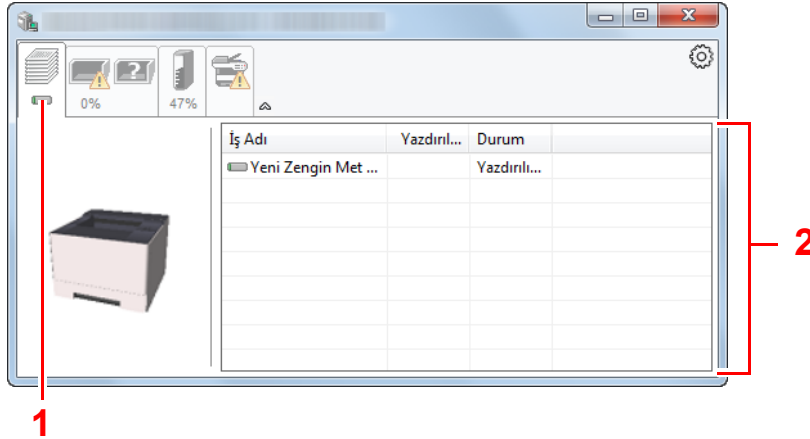

Görev listesinden bir görev seçin ve görev sağ tıkladığınızda görüntülenen menü kullanılarak iptal edilebilir.


Kağıt Tablası Durum Sekmesi

Yazıcıdaki kağıt ve kalan kağıt miktarı ile ilgili bilgiler gösterilir.

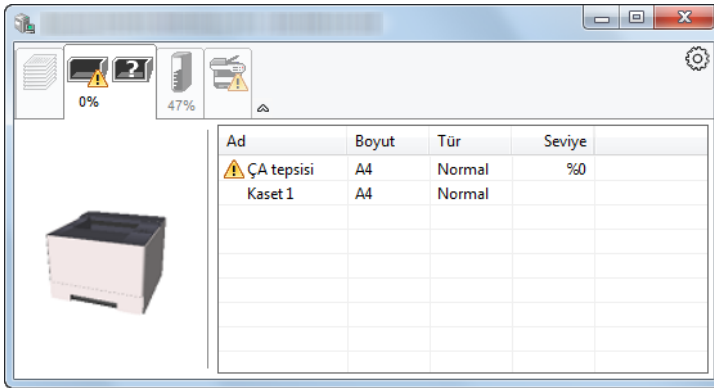


Toner Durumu Sekmesi

Kalan toner miktarı görüntülenir.

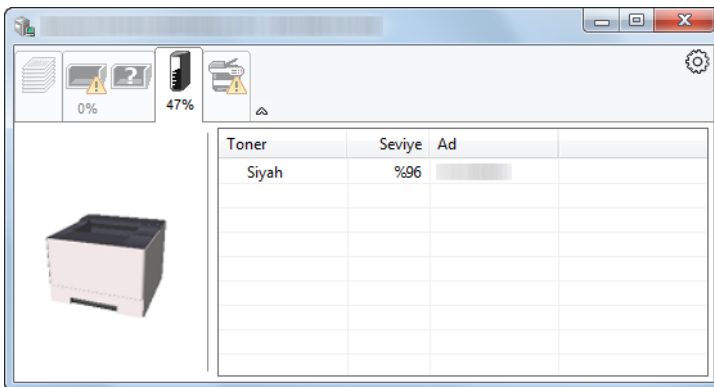


Alarm Sekmesi

Bir hata meydana gelirse, 3D görüntü ve bir mesaj kullanılarak bir not görüntülenir.

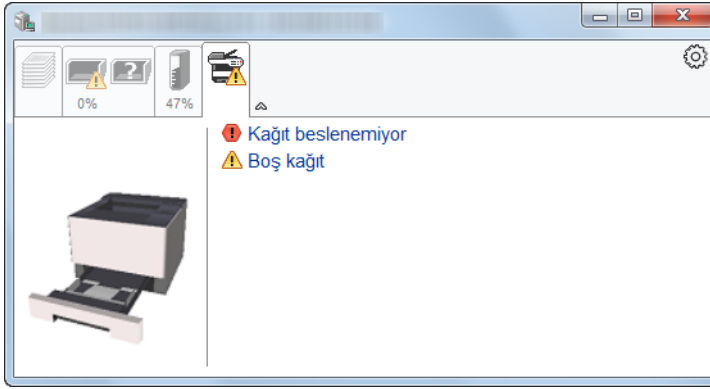

Status Monitor İçerik Menüsü


Aşağıdaki menü, ayarlar simgesine tıklandığı zaman görüntülenir.

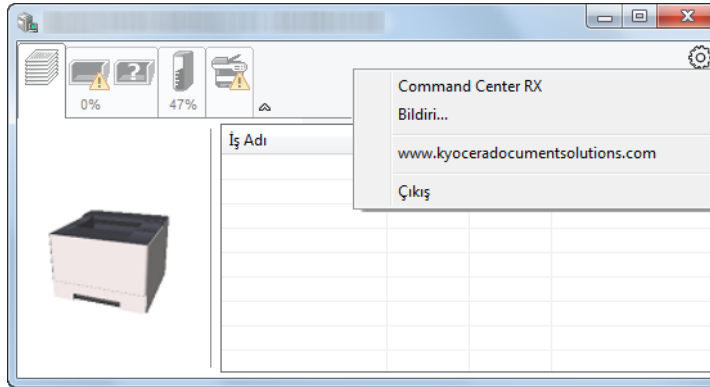

- **Command Center RX**
Yazıcı TCP/IP ağına bağlıysa ve kendi IP adresi varsa, ağ ayarlarını düzenlemek veya yapılandırmak üzere Command Center RX 'a erişmek için web tarayıcı kullanın. USB bağlantısı kullanılırken bu menü görüntülenmez.
➔ **Command Center RX User Guide**
- **Bildiri...**
Bu, Status Monitor ekranını ayarlar.
➔ [Status Monitor Bildirim Ayarları \(sayfa 4-14\)](#)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Websitemizi açın.
- **Çıkış**
Status Monitor'ünden çıkar.

Status Monitor Bildirim Ayarları

Status Monitor uyarı ekranında geçerli olayları görüntülemek için ayar ikonuna tıklayın.

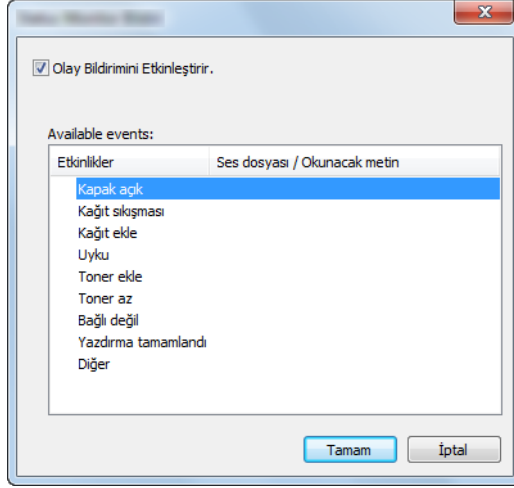

Olay listesinde bir hata meydana geldiğinde bildirim alınıp alınmayacağını seçin.


1 Olay Bildirimini Etkinleştir kutusunu işaretleyin.

Eğer bu ayarlar kapatılmışsa, yazdırma işlemi gerçekleştirilmiş olsa da Status Monitor başlamaz.

2 Available events içinde, metinden konuşmaya işleviyle birlikte kullanılacak bir olay seçin.

3 Ses Dosyası / Okunacak Metin sütununa tıklayın.

Olayı ses dosyasıyla bildirmek için Gözet (...) düğmesine tıklayın.

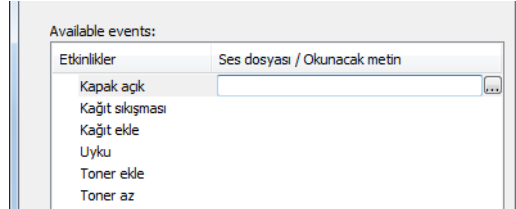

NOT

Kullanılabilir dosya formatı WAV'dır.


Mesaj metinlerinin ekranda sesli okunmasını kişiselleştirirken metinleri metin kutusuna girin.

Configuration Tool

Makinenin ayarlarını kontrol etmek ve değiştirmek için Configuration Tool'u kullanabilirsiniz.

Configuration Tool'a Erişim


1 DVD diskini takın.

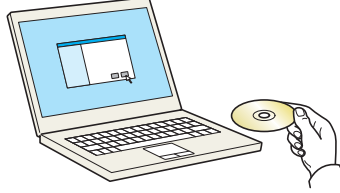

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- "Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoş Geldiniz" iletişim kutusu görüntülenirse, **[İptal]** seçeneğini tıklayın.
- Eğer otomatik çalıştırma ekranı görüntüleniyorsa, **[Setup.exe'yi çalıştır]** üzerine tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, **[Evet]** (**[İzin ver]**) üzerine tıklayın.


2 Ekranı görüntüleyin.

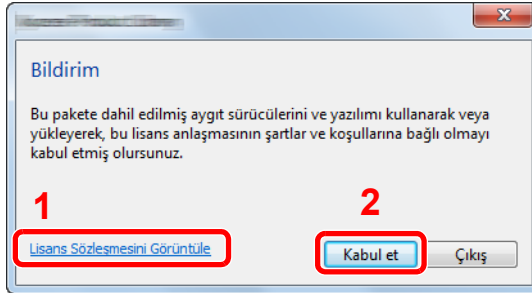

- 1 **[Lisans Sözleşmesini Görüntüle]** öğesini tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.
- 2 **[Kabul et]** üzerine tıklayın.

3 [Maintenance]'ı seçin.

4 [Configuration Tool] > [Run]

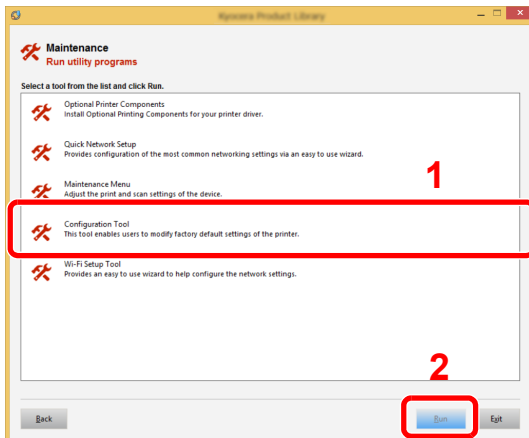

5 Makinenin sürücüsünü seçin. > [TAMAM]

Configuration Tool penceresi görüntülenir.

Configuration Tool'dan Çıkma

Configuration Tool'dan çıkmak için aşağıda listelenen yöntemlerden birini kullanın.

- Kapat butonunu kullanarak çıkın.

Configuration Tool penceresinin üst-sağ köşesinde  üzerine tıklayın.


- TAMAM veya İptal butonunu kullanarak çıkın:

TAMAM üzerine tıklanarak ,düzenlenmiş yazıcı ayarlarını uyguladıktan sonra Configuration Tool'dan çıkılır. İptal butonuna tıklanarak, düzenlenmiş yazıcı ayarlarını uygulamaksızın Configuration Tool'dan çıkılır.

Configuration Tool Ayarlar Ekranı

Cihaz Varsayılan Ayarları

Makinenin enerji tasarrufu işlevini ve yazıcı sürücüsü varsayılan ayarlarını yapılandırın.

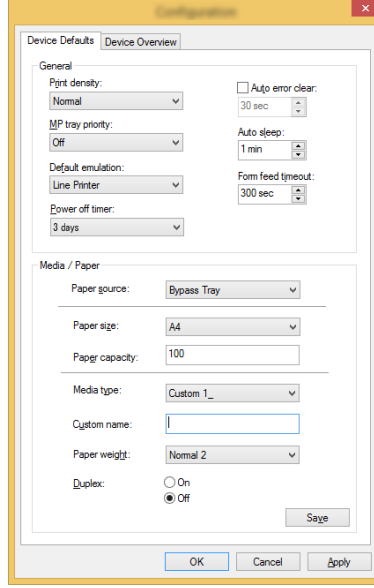

Öge	Tanım
Print density	Yazdırma yoğunluğunu ayarlayın. Değer: Açık, Orta açık, Normal, Orta koyu, Koyu
MP tray priority	Çok Amaçlı Tabla içinde kağıt ayarlanmışsa, kağıt beslemede çok amaçlı tablaya öncelik vermek mümkündür. Değerler Kapalı: Yazıcı sürücüsü ayarları izlenir. Otomatik Besleme: Yazıcı sürücüsünde Auto seçilmişse ve çok amaçlı tablada kağıt varsa, bu durumda kağıt besleme işlemi çok amaçlı tabladan yapılacaktır. Daima: Çok amaçlı tablada kağıt varsa, bu durumda yazıcı sürücüsünde ne ayarlanmış olursa olsun kağıt besleme işlemi çok amaçlı tabladan yapılacaktır.
Default emulation	Diğer yazıcı tiplerine odaklı komutlarla bu makinede çalışmak için emülasyon seçilir. Değerler: Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL 6, KPDL, KPDL(Auto)
Power off timer (Avrupa modelleri)	Belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak gücü kapatma süresini seçin. Değer: 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 9 saat, 12 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta
Auto error clear	İşlenirken bir hata meydana gelirse, kullanıcının sonraki adımına kadar işleme adımı beklemeye geçer. Belirli bir süre geçtikten sonra Otomatik Hata Silme modunda, hata otomatik olarak silinir. Değer: Kapalı, Açık (5 - 495 saniye arası (5 saniyelik artışlarla))
Auto sleep	Uykuya girmeden önce belirli bir süre ayarlayın. Değer Avrupa için 1 - 120 dakika arası (1 dakikalık artışlar) Avrupa hariç 1 - 240 dakika arası (1 dakikalık artışlar)

Öge	Tanım
Form feed timeout	Bilgisayardan yazdırma verisi alımında, son sayfada yazdırılacak daha fazla verinin olmadığını belirten bilgilendirme sinyali yoksa, makine bazen bekleyebilir. Önceden ayarlı zaman geçtikten sonra, makine otomatik olarak kağıdı yazdırır. Seçenek 5 ve 495 saniye arasındadır. Değer: 5 - 495 saniye arası (5 saniyelik artışlarda)
Paper source	Varsayılan kağıt kaynağını seçin. Değerler: ÇA Tabla, Kaset 1 (ila 3)  NOT İsteğe bağlı kağıt besleyici takılıysa [Kaset 2] ila [Kaset 3] gösterilir.
Paper size	Kullanılacak kağıt boyutunu seçin. Değerler: Kaset 1 (ila 3): Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Özel Bypass Tablası: Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, B6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, No 10 Zarf, No 9 Zarf, No 6 Zarf, Monarch Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Hagaki (Kart Stoğu), OufukuHagaki (Cevap Kartı), Youkei 2, Youkei 4, Özel
Paper capacity	Seçilen kağıt kaynağına yüklenebilecek maksimum sayfa sayısını gösterir.
Media type	Kullanılacak kağıdın ortam tipini seçin. Değerler: Normal, Saydam, Ön Baskılı, Etiketler, Birleşik, Geri Dönüştürülmüş, Parşömen, Pürüzlü, Antetli, Renkli, Ön Delikli, Zarf, Kart Stoğu, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8  NOT Çift yüzlü yazdırma ayarları ve kağıt türü adını değiştirmek için [Özel 1] - [Özel 8] arasında seçim yapabilirsiniz.
Custom name	[Özel 1] - [Özel 8] arası "Ortam Tipi" olarak seçildiği zaman, kağıt türünü ayarlamak için bir isim atayabilirsiniz. İsimler 16 karakterden fazla olmamalıdır.
Duplex	[Özel 1] - [Özel 8] arası "Ortam Tipi" olarak seçildiği zaman, çift yüzlü yazdırma ayarlarını seçebilirsiniz. Değer: Kapalı, Açık
Paper weight	Ortam tipinde seçilen kağıdın kağıt ağırlığını (kalınlık) ayarlayın. Değer: Hafif, Normal 1 - 3, Ağır 1 - 3, Çok Ağır

Cihaz Genel Görünümü

Makine bilgileri görüntülenir.

The screenshot shows a 'Configuration' window with two tabs: 'Device Defaults' and 'Device Overview'. The 'Device Overview' tab is active, displaying the following fields:

- Model name: [highlighted in blue]
- System firmware: [text box]
- Engine firmware: [text box]
- Serial number: [text box]
- Total memory: [text box]
- Total printed pages: [text box]

At the bottom of the window are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.

Öge	Tanım
Model name	Makine modelinin adını görüntüler.
System firmware	Makinenin sistem yerleşik yazılımı versiyonunu görüntüler.
Engine firmware	Makinenin motor yerleşik yazılımı versiyonunu görüntüler.
Serial number	Makine seri numarasını görüntüler.
Total memory	Makinenin bellek kapasitesini byte biriminde görüntüler.
Total printed pages	Makinede yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

5 Makinenin Çalışması

Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklmesi	5-2
Bir İşi Duraksatma ve Devam Ettirme	5-5
İşleri İptal Etme	5-5
Rapor Yazdır	5-6

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi

Desteklenen kağıt boyutlarının ayrıntıları için, aşağıdaki kılavuza bakın:

➔ [İngilizce Çalıştırma Kılavuzu](#)

Kağıt tipi ayarları için, aşağıdakine bakın:

➔ [Media type \(sayfa 4-18\)](#)

Herhangi bir özel kağıda yazdırırken çok amaçlı tablayı kullandığınızdan emin olun.

✓ ÖNEMLİ

- Eğer 106 g/m² ya da daha ağır kağıt kullanıyorsanız, ortam tipini Kalına, kağıt ağırlığını ise kullanmakta olduğunuz kağıda göre ayarlayın.
- Yazdırıldıkça her bir şeffaf sayfayı üst tabladan dışarı alınız. Şeffaf sayfaların üst tablada bırakılması kağıt sıkışmasına neden olabilir.



Çok amaçlı tablanın kapasitesi şöyledir:

- Normal kağıt (80 g/m²), geri dönüşümlü kağıt veya renkli kağıt: 100 sayfa
- Kalın kağıt (209 g/m²): 5 sayfa
- Kalın kağıt (157 g/m²): 5 sayfa
- Kalın kağıt (104.7 g/m²): 70 sayfa
- Hagaki (Kart Stoğu): 15 sayfa
- DL Zarf, C5 Zarf, No.10 Zarf, No.9 Zarf, No.6 3/4 Zarf, Monarch Zarf, Youkei 4, Youkei 2: 5 sayfa
- OHP film: 1 sayfa

💡 NOT


- Özel boyutlu kağıt yüklerken kağıt boyutunu girmek için aşağıya bkz.
- ➔ [Configuration Tool Ayarlar Ekranı \(sayfa 4-17\)](#)
- Saydam veya kalın kağıt gibi özel kağıt kullanırken ortam tipini seçmek için, aşağıya bkz.
- ➔ [Media type \(sayfa 4-18\)](#)

1 Çok amaçlı tablayı açın.

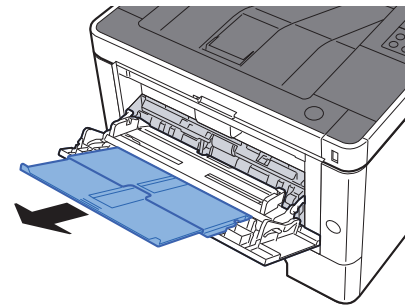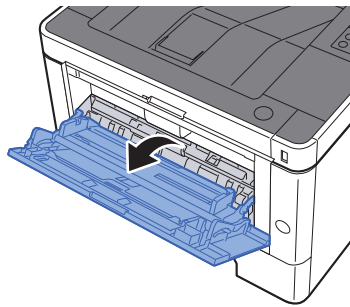


2 Çok amaçlı tabla boyutunu ayarlayın.

Kağıt boyutları çok amaçlı tablada işaretlenmiştir.

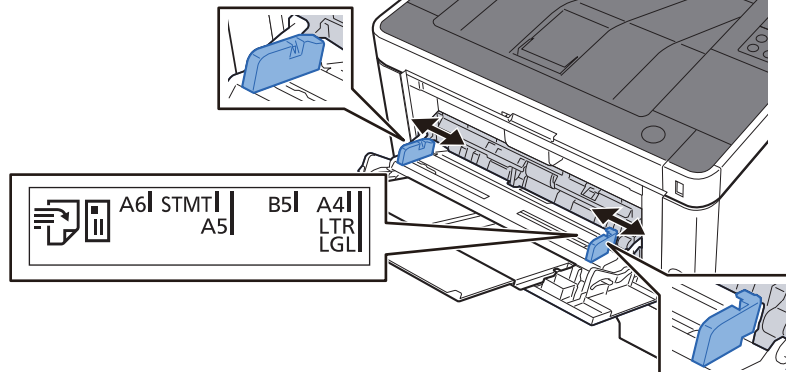

3 Kağıt yükleyin.

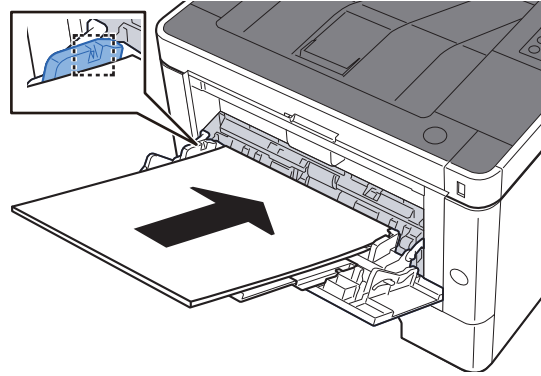

Kağıdı kağıt genişliği kılavuzlarından sonuna kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra çok amaçlı tablaya koymadan önce kağıdı havalandırın.

➔ [Kağıt Yükleme için Önlemler \(sayfa 3-2\)](#)

✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yüklerken yazdırılacak taraf yukarı bakacak şekilde tutun.
- Kıvrılmış kağıtlar kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıdı yüklemeyen önce tablada önceki işe ait kağıt kalmadığından emin olun. Çok amaçlı tablada az miktarda kağıt kaldıysa ve kağıt eklemek istiyorsanız, öncelikle tabladan kalan kağıtları çıkarın ve kağıtları tekrar tablaya yüklemeyen önce yeni kağıtlara katın.
- Eğer kağıt ile kağıt genişlik kılavuzları arasında boşluk varsa, kağıtların eğri beslenmesini ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın yük limitlerini aşmamasına dikkat edin.

4 Configuration Tool'u kullanarak çok amaçlı tabla içerisinde yüklü kâğıdın cinsini belirtin.


➔ [Media type \(sayfa 4-18\)](#)

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde

Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Yazdırma yöntemi için, aşağıya bkz.

➔ Printer Driver User Guide

Örnek: Adres yazdırırken.

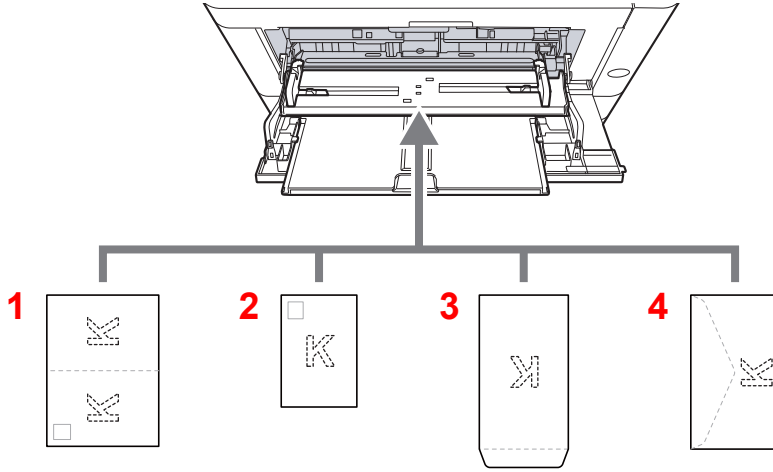

- 1 Oufuku Hagaki (Cevap kartı)
- 2 Hagaki (Kart Stoğu)
- 3 Dikey biçimli zarflar
- 4 Yatay biçimli zarflar

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufuku Hagaki kullanımı (Cevap kartı)
- Zarfın nasıl yükleneceği (yön ve yüz tarafı) zarfın tipine bağlı olarak değişir. Doğru biçimde yüklediğinizden emin olun, yoksa yazdırma yanlış yöne veya yanlış yüze yapılabilir.


💡 NOT

Çok amaçlı tablaya zarfları yüklerken zarf tipini seçmek için aşağıdakilere bakın:

➔ [Media type \(sayfa 4-18\)](#)

Bir İş Duraksatma ve Devam Ettirme


İşlemde olan bir iş duraksatmak için **[İptal]** tuşuna tıklayın. İş duraksatıldığında gösterge aşağıda görüldüğü gibi yanıp söner.

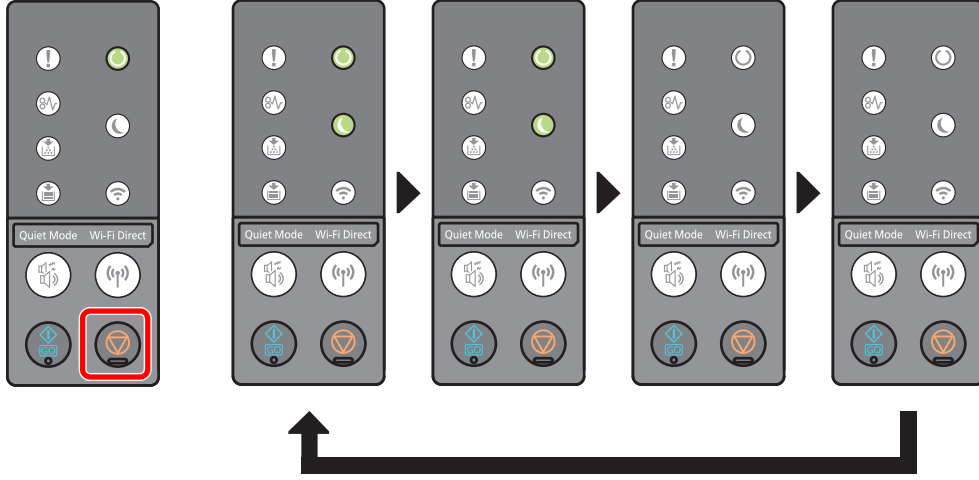

İş devam ettirmek için **[İptal]** tuşuna tekrar tıklayın.

İşleri İptal Etme

İşlemde olan bir iş duraksatmak için **[İptal]** tuşuna tıklayın. İş duraksatıldığında gösterge aşağıda görüldüğü gibi yanıp söner.

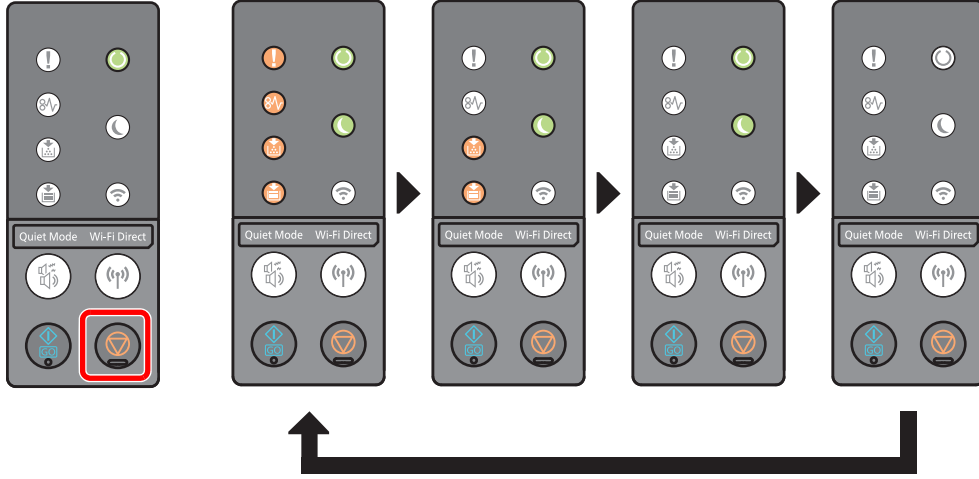

Rapor Yazdır


Makinenin ayarlarını ve durumunu kontrol etmek için rapor yazdırır.

Durum Sayfasını Yazdır

Durum sayfasını yazdırma; geçerli ayarlar, bellek kapasitesi ve takılı olan isteğe bağlı donatımı da kapsayan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Durum sayfasını yazdırmak için [GO] tuşunu 3-9 saniye basılı tutun.

Makine raporu yazdırmaya hazır olduğunda gösterge yanıp söner.

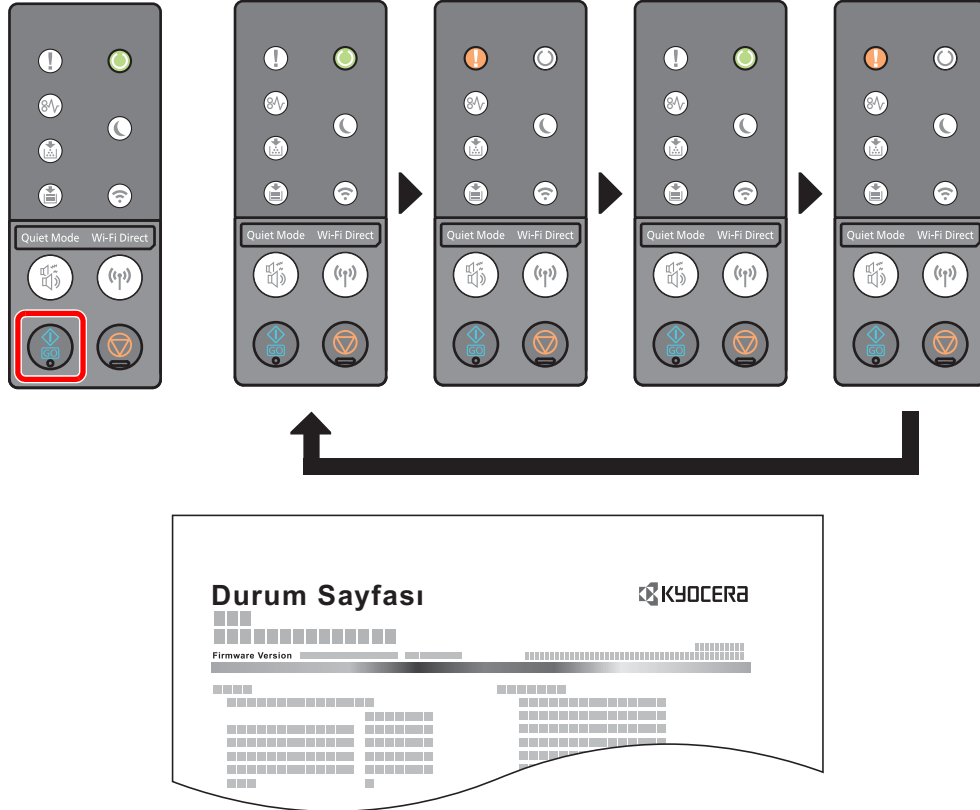

Servis Durumu Sayfasını Yazdır

Bu, durum sayfasından daha detaylı bilgi sağlar. Normalde servis teknisyeniniz bakım yaparken bu sayfayı yazdırır.


Servis durumu sayfasını yazdırmak için [GO] tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Makine raporu yazdırmaya hazır olduğunda gösterge durum sayfasında olduğu şekilde yanıp söner.



NOT

Ağ durumu sayfası, ağ arayüzünün yerleşik yazılım versiyonunu, ağ adresini, ağ protokolünü ve diğer bilgileri görüntüler.

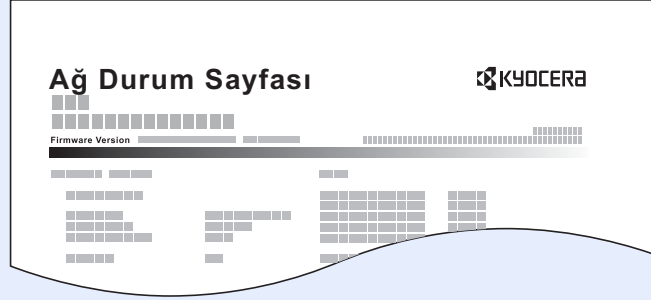

6 Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

Düzenli Bakım	6-2
Temizleme	6-2
Makinenin İçini Temizleme	6-2
Toner Kabını Değiştirme	6-6
Kağıt Yükleme	6-9
Maintenance Menu'nün Kullanımı	6-10
Sorun Giderme	6-11
Arızaları Giderme	6-11
Makine İşletim Problemi	6-11
Yazdırılan Görüntüde Problem	6-13
Bir sorun oluşması durumunda gösterge şeması	6-16
Bakım Göstergesi	6-16
Hata Göstergesi	6-26
Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi	6-28
Çok Amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-29
Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-30
Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-32
Kaset 3'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması	6-34
Arka Kapakta sıkışan kağıtların çıkartılması	6-36
Makinenin içindeki sıkışmış kağıtları çıkarma	6-40

Düzenli Bakım

Temizleme

En iyi yazdırma kalitesini garantilemek için makineyi düzenli olarak temizleyin.




DIKKAT

Güvenlik için makineyi temizlemeden önce her zaman güç kablosunu çıkarın.


Makinenin İçini Temizleme

Baskı kalitesi sorunlarını önlemek için makinenin içi her toner kabı değişiminde temizlenmelidir.

1 Ön kapağı açın.

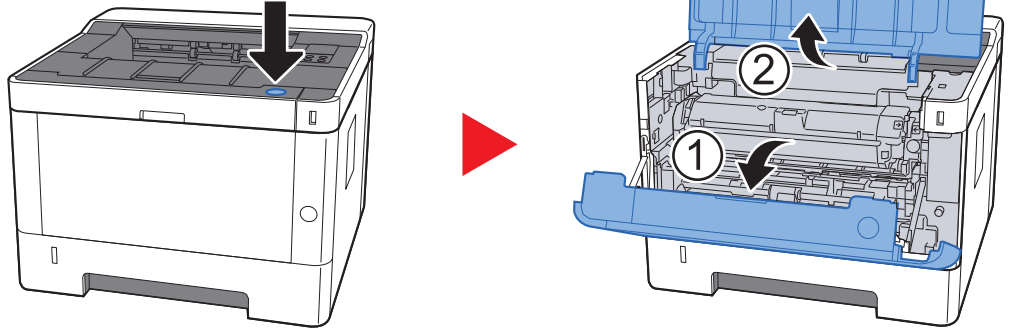


2 Developer ünitesini toner kabıyla beraber kaldırarak makineden dışarı çıkarın.

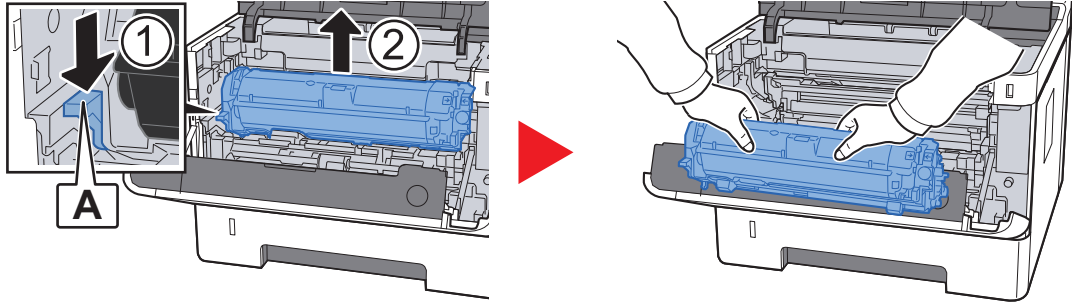

ÖNEMLİ

Developer merdanesine dokunmayın veya elektriğe maruz kalmasına izin vermeyin. Bu, baskı kalitesini düşürür.


3 Developer ünitesini toner kabıyla birlikte temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

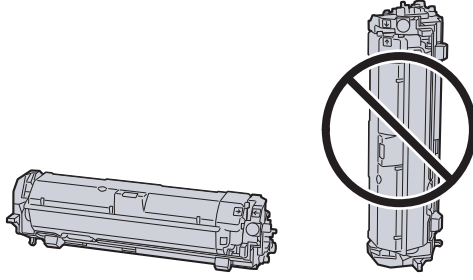

ÖNEMLİ

Developer ünitesini toner kabıyla birlikte dikey olarak yerleştirmeyin.


4 Drum ünitesini makineden çıkarın.

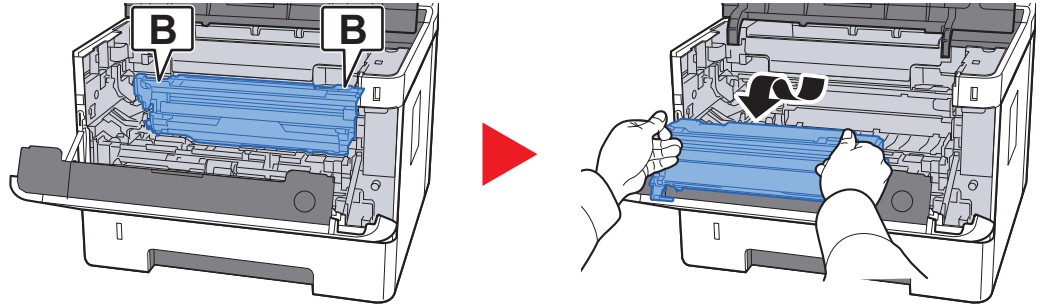

ÖNEMLİ

Drum'a dokunmayın veya elektriğe maruz kalmasına izin vermeyin. Drum direkt güneş ışığı veya kuvvetli ışığa maruz kalırsa baskı kalitesi düşer.


5 Drum ünitesini temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

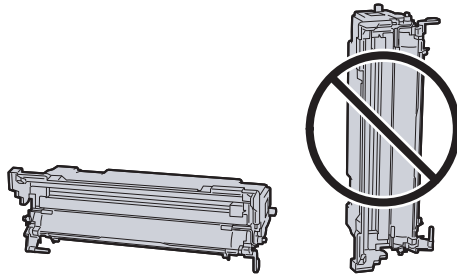


ÖNEMLİ

Drum'ı dikey olarak yerleştirmeyin.

6 Toz ve kırı metal kayıt merdanesinden çıkarıp temizlemek için tıy bırakmayan bir bez kullanın.

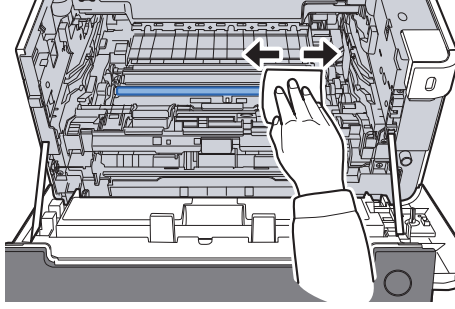


7 Şaryo telini temizlemek için ana şaryo temizleyicisini drum ünitesi üzerinde 2 veya 3 kez ileri geri kaydırın.

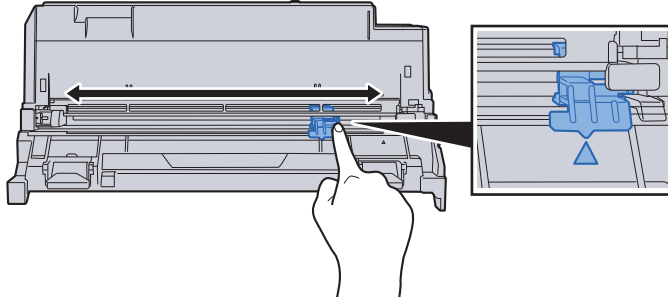


✓ ÖNEMLİ

- Şaryo temizleyicisini ilk kez kullanmadan önce, şaryo temizleyicisi topuzunu tutan kayışı çıkarın.
- Temizledikten sonra, ana şaryo temizleyicisini başlangıçtaki konumuna getirdiğinizden emin olun. (CLEANER HOME POSITION)


8 Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, drum ünitesini orijinal konumuna getirin.

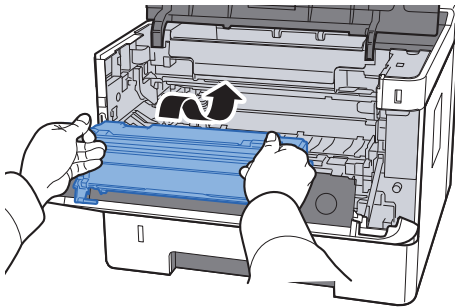

- 9 Developer ünitesini toner kabıyla birlikte, iki taraftaki kılavuzları makinenin içindeki yuvalarla hizalayarak başlangıç konumuna getirin.**

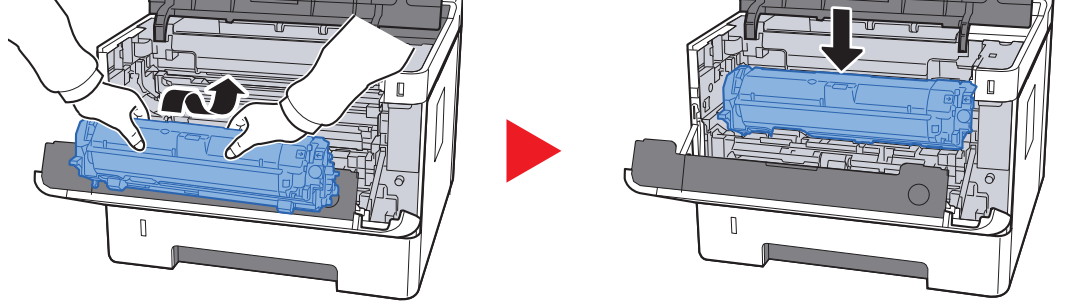

- 10 Ön kapağı kapatın.**

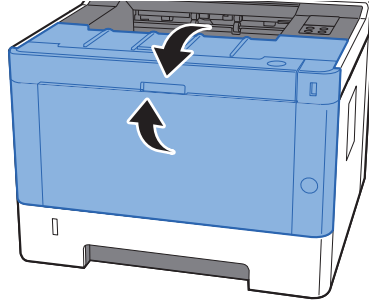

Toner Kabını Deęiřtirme

Toner boş olduęunda, [Toner] göstergesi yanar.

Toner azaldıęında, [Toner] göstergesi yanıp söner. Deęiřtirmek için yeni bir toner kabınızın bulunduęundan emin olun.

Toner Kabının Deęiřtirilme Sıklıęı

Toner kaplarının ömrü, yazdırma işleriniz için gereken toner miktarına göre deęiřir. ISO/IEC 19752'ye göre ve EcoPrint modu kapalıyken, toner kabı ařaęıda belirtilen adette sayfa yazdırabilir (A4/Letter kaęıdı kullanıldıęı varsayılmıřtır):

Toner Kabının Ömrü (Yazdırılabilir sayfalar)
3,000 görüntü



NOT

- Makine ile birlikte verilen toner kapları ile yazdırılabilecek ortalama görüntü adedi 1,000'dir.
- Kalitenin sürdürülebilirlięini saęlamak için birçok kalite kontrol testinden geęmiř orijinal Kyocera toner kaplarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.





DIKKAT



Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner Kabını Deęiřtirme


1 Ön kapaęı açın.

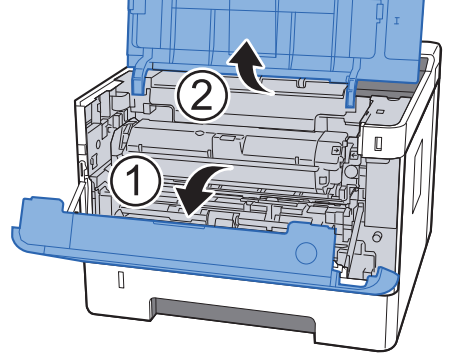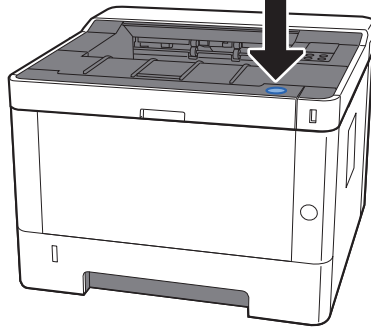


2 Toner kabının kilidini açın.

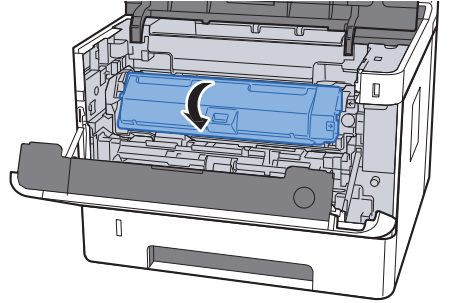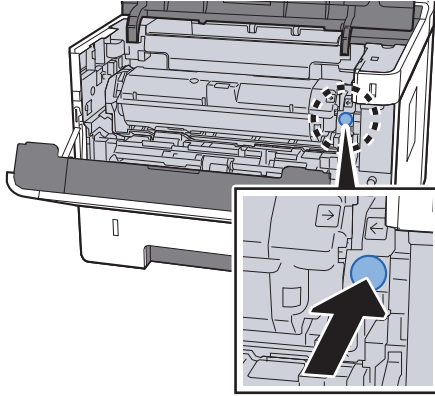


3 Toner kabını çıkarın.

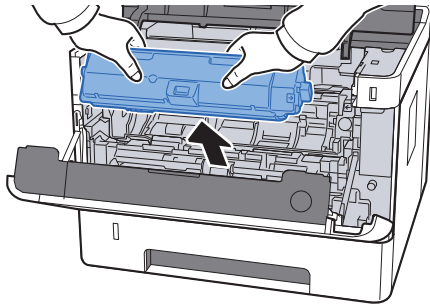

4 Kullanılmış toner kaplarını plastik atık torbasına yerleřtirin.

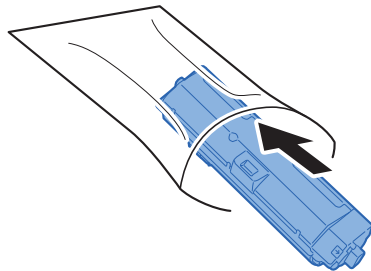


5 Yeni toner kabını kutudan çıkarın.

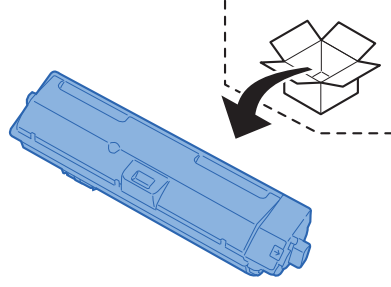


✓ ÖNEMLİ


Aşağıda gösterilen noktalara dokunmayın.

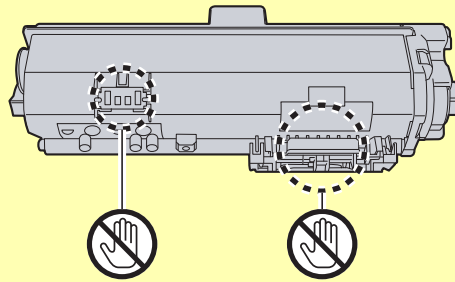


6 Toner kabını sallayın.

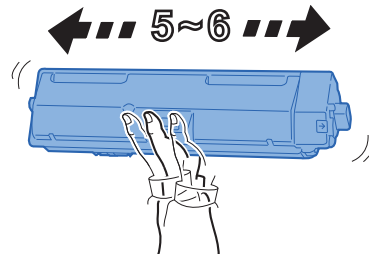

7 Toner kabını yerleştirin.

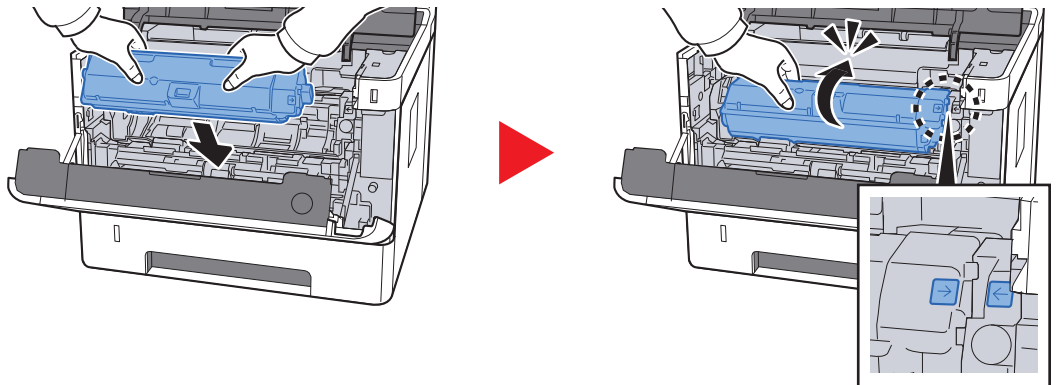

8 Ön kapağı kapatın.

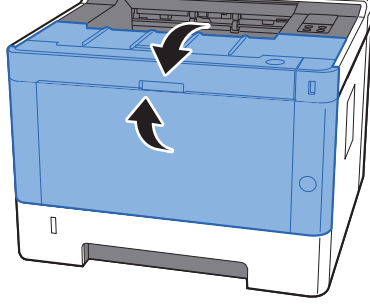

NOT

- Eğer ön kapak kapanmaz ise, yeni toner haznesinin doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu gözden geçirin.
- Biten toner kabını yetkili servisimize ya da servis temsilcinize teslim edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Kağıt Yükleme

kasette kağıt biterse, [**Kağıt**] göstergesi yanıp söner.

➔ [Kasetlere Yükleme \(sayfa 3-4\)](#)

[Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yükleneceği \(sayfa 5-2\)](#)

Maintenance Menu'nün Kullanımı

Yazdırma konumunu ayarlamak ve konumunuzun yüksekliği için en yüksek baskı kalitesini sağlamak üzere [Maintenance Menu]'yü kullanabilirsiniz.

➔ Maintenance Menu User Guide

Öge		Tanım
Yazma konumunu ayarlayın	Baskı başlangıç konumu	Yazdırma için üst kenar boşluğu başlangıç konumunu girin veya seçin. Değer: 0 - 300 mm arası (5 mm artışlarla)
	Merkez Çizgisi	Kullanılan her kağıt kaynağı için yazdırmak üzere sol kenar boşluğu başlangıç konumunu girin veya seçin. Bu ayar isteğe bağlı kağıt beslemeleri yerleştirildiğinde her bir kaset için kullanılabilir. Değer: -25 - 25 mm arası (5 mm artışlarla)
Baskı kalitesini ayarlayın	Tambur şarj ayarı	Baskı kalitesi kötüleştiğinde, ana şaryonun çıkışı baskı kalitesini iyileştirmek için değiştirilebilir. Değer: 1 - 7 arasında
	Yükseklik ayarı	Eğer makineyi 1,000m veya üzeri bir yükseklikte kullanıyorsanız ve baskı kalitesi kötüleştiyse, baskı kalitesini iyileştirmek için Yükseklik ayarı kullanılabilir. Değer: Normal, 1,001 - 2,000m, 2,001 - 3,000m, 3,001 - 3,500m
	Tambur yenilemesi	Görüntülerde beyaz çizgiler oluşuyorsa Tambur yenilemeyi gerçekleştirin.

Sorun Giderme

Arızaları Giderme

Aşağıdaki tablo sorun giderme için genel bir kılavuz sağlar.

Makinenizde bir sorun meydana gelirse, kontrol noktalarına bakın ve aşağıdaki sayfalarda belirtilen prosedürleri yerine getirin. Sorun devam ederse Servis Temsilcinize başvurun.






NOT

Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman, seri numarası gereklidir. Seri numarasını kontrol etmek için, aşağıya bkz.

→ [Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi \(sayfa i\)](#)

Makine İşletim Problemi


Aşağıdaki makine işletim problemi olduğu zaman, uygun prosedürleri uygulayın.



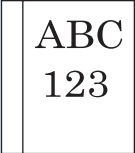

Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Güç anahtarı açık olduğunda ekran yanıt vermez.	Güç kablosunu kontrol edin.	Güç kablosunun her iki ucunu güvenli bir şekilde bağlayın.	sayfa 2-8
Sayfalar boş çıkıyor. 	—	Uygulama yazılımının ayarlarını kontrol edin.	—
Kağıt sıklıkla sıkışıyor.	Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?	Kağıdı doğru yükleyin.	sayfa 3-4
	—	Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-4
	Kağıt desteklenen tipte mi? İyi durumda mı?	Kağıdı çıkarın, ters çevirin ve tekrar yükleyin.	sayfa 3-4
	Kağıt, kıvrılmış, katlanmış veya kırışmış mı?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4
	Makinede ayrılmış kağıt parçaları veya sıkışmış kağıt var mı?	Sıkışmış kağıtları çıkarın.	sayfa 6-28
Çıkarıldığında 2 veya daha fazla sayfa üst üste gelir. (çoklu besleme) 	—	Kağıdı doğru yükleyin.	sayfa 3-2
Çıktılar kırıksık. 	Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?	Kağıdı doğru yükleyin.	sayfa 3-4
	—	Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-4
	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4


Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Çıktılar kıvrılmış. 	—	Kasette kağıdı ters çevirin, veya kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-2
	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4
Yazıcı sürücüsünü yükleyemiyorum.	Sürücüyü Wi-Fi veya Wi-Fi Direct erişimli bir host adı kullanarak mı yüklemeye çalışıyorsunuz?	Bir host adı yerine IP adresi belirleyin.	—
Yazdırıyor.	Makine prize takılı mı?	Güç kablosunu AC prizine takın.	—
	Makine açıldı mı?	Güç anahtarını açın.	sayfa 2-9
	USB kablosu ve ağ kabloları doğru bağlanmış mıdır?	Doğru USB kablosu ile ağ kablosunu düzgün bir şekilde bağlayın.	sayfa 2-7
"Auto-IP" [Açık] olarak ayarlandığında, IP adresi is otomatik olarak atanmaz	TCP/IP (v4)'ün IP adresi için "0.0.0.0" dışında girilen bir değer var mı?	TCP/IP (v4)'ün IP adresi için "0.0.0.0" girin.	sayfa 2-13
Makine kağıt çıkış yuvası civarındaki bölgede buhar çıkıyor.	Düşük olup olmadığını görmek için veya nemli kağıt kullanılıp kullanılmadığını görmek için oda sıcaklığını kontrol edin.	Yazma ortamına ve kağıdın durumuna bağlı olarak yazdırma sırasında oluşan ısı kağıdın içindeki nemin buharlaşmasına neden olacaktır ve çıkan buhar dumana benzeyebilir. Bu bir sorun değildir, yazdırmaya devam edebilirsiniz. Buhar sizi kaygılandırıyorsa oda sıcaklığını yükseltin veya kağıdı yeni, daha kuru bir kağıtla değiştirin.	—

Yazdırılan Görüntüde Problem

Yazdırılan görüntüde aşağıdaki problemler oluştuğu zaman, uygun prosedürleri uygulayın.

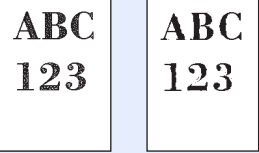Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Yazdırılmış görüntülerin tümü çok açık. 	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-2
	Yoğunluğu değiştirdiniz mi?	Uygun yoğunluk seviyesini seçin.	sayfa 4-17
	Toner, toner kabı içinde eşit biçimde dağıtılmış mı?	Toner kabını birkaç kez sağa sola sallayın.	sayfa 6-6
	EcoPrint modu etkin mi?	[EcoPrint] modunu devre dışı bırakın.	sayfa 4-2
	Drum ve developer üniteleri doğru şekilde takılmış mı?	Drum ve developer ünitelerini doğru şekilde takın.	sayfa 6-2
	—	Kağıt tipi ayarının kullanılmakta olan kağıt için doğru olduğundan emin olun.	sayfa 4-17
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'i seçin, daha sonra [Tambur yenilemesi] 'nden [Yenile] 'yi seçin.	sayfa 6-10
Taranan orijinalin arka planı beyaz olmasına rağmen yazdırılan görüntüler çok koyu. 	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'i seçin, daha sonra [Tambur yenilemesi] 'nden [Yenile] 'yi seçin.	sayfa 6-10
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'i seçin ve "Tambur şarj ayarı" için daha yüksek bir değer ayarlayın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye artırın. Değer 1 seviye artırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha artırın. Bir düzelme olmazsa, orijinal ayar artışından 1 seviye azaltın. Değer 1 seviye azaltıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha azaltın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	sayfa 6-10
Beyaz orijinal tarandığında, beyaz arka planda siyah noktalar görünüyor. 	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'i seçin, daha sonra [Tambur yenilemesi] 'nden [Yenile] 'yi seçin.	sayfa 6-10
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'i seçin ve "Tambur şarj ayarı" için daha yüksek bir değer ayarlayın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye artırın. Değer 1 seviye artırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha artırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	sayfa 6-10

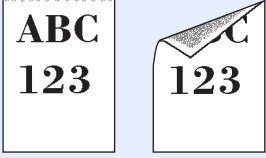Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Yazdırılmış görüntüler bulanık. 	Cihaz yüksek nemli veya sıcaklık ya da nemin ani değişimler gösterdiği bir ortamda mı kullanılıyor?	Uygun nemlilikteki bir ortamda kullanın.	—
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin, daha sonra [Tambur yenilemesi] 'nden [Yenile] 'yi seçin.	sayfa 6-10
Yazdırılmış görüntüler buruşuk. 	Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?	Kağıt genişliği kılavuzlarının konumunu kontrol edin.	sayfa 3-4
Görüntüde düzensiz yatay çizgiler görülüyor. 	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin ve "Tambur şarj ayarı"ndan daha yüksek bir değere ayarlayın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye artırın. Değer 1 seviye artırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha artırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	sayfa 6-10
Yükseklik 1,000m veya daha fazla ve görüntüde düzensiz beyaz çizgiler görünüyor. 	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin ve "Yükseklik ayarı"nı geçerli olan ayardan bir seviye yükseltin.	sayfa 6-10
Yükseklik 1,000m veya daha fazla ve görüntüde noktalar görünüyor. 	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin ve "Yükseklik ayarı"nı geçerli olan ayardan bir seviye yükseltin.	sayfa 6-10
Kağıdın üst kenarı veya arkası kirli. 	Makinenin iç kısmı kirli mi?	Makinenin iç kısmını temizleyin.	sayfa 6-2
	—	Makinenin içindeki şaryoyu temizleyin.	sayfa 6-2


Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Görüntünün bir kısmı belli aralıklarla soluk ya da görüntüde beyaz çizgiler var. 	—	Ön kapağı açın ve sonra kapatın.	—
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin, daha sonra [Tambur yenilemesi] 'nden [Yenile] 'yi seçin.	sayfa 6-10
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin ve "Tambur şarj ayarı"nı daha düşük bir değere ayarlayın. Ayar değerini o andaki değerden bir kerede 1 kademe düşürün. Değer 1 kademe düşürüldükten sonra iyileşme olmazsa, tekrar 1 kademe daha düşürün. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	sayfa 6-10
Önceki görüntü aynen kalıyor ve açık bir şekilde yazdırılıyor. 	—	Kağıt tipi ayarının kullanılmakta olan kağıt için doğru olduğundan emin olun.	sayfa 4-17
	—	Maintenance menu'den [Baskı kalitesini ayarlayın] 'ı seçin ve "Tambur şarj ayarı" için daha yüksek bir değer ayarlayın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye arttırın. Değer 1 seviye arttırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha arttırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	sayfa 6-10


Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Toner boş.	Toner kabını değiştirin. Detaylar için bilgisayarınızdaki status monitor'den sorunu kontrol edebilirsiniz.	sayfa 4-11 sayfa 6-6



NOT

Toner doldurulduğunda gösterge ışığı yanar.

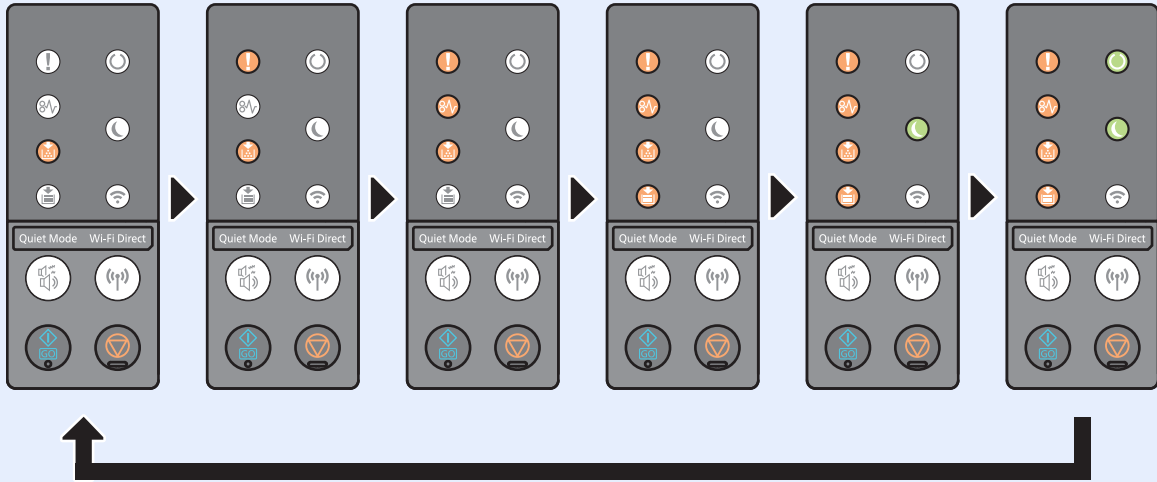

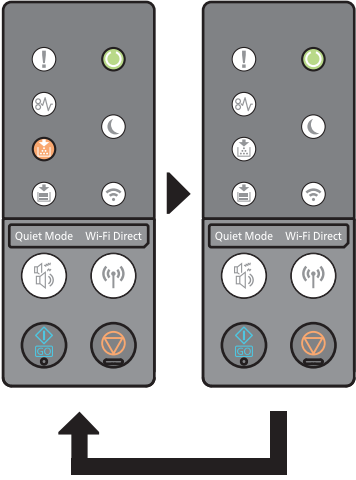
Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Toner azalıyor.	Hemen hemen toner kabının değiştirilme zamanı. Yeni bir toner kabı edinin.	—


Gösterge


The diagram illustrates the transition of a printer's status from an error state to a normal state. On the left, a control panel displays a red exclamation mark icon at the top, indicating an error. Below it are icons for power, sleep, Wi-Fi, and other functions. The bottom section shows 'Quiet Mode' and 'Wi-Fi Direct' buttons, along with volume and connectivity icons. An arrow points to the right, where the same control panel is shown with a green checkmark icon at the top, indicating that the error has been resolved and the printer is now in a normal operating state.



Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Bakım setini değiştirin.	Her 100,000 görüntü yazdırıldığında bakım setinin değiştirilmesi ve uzman servis gerekir. Servis Temsilcisine başvurun.	—
SD kartı biçimlendirme.	Lütfen bekleyin.	
Yüksek sıcaklık.	Odanızın sıcaklığını ve nemini ayarlayın.	
Düşük sıcaklık.		


Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Kağıt bitti.	Kasete veya çok amaçlı tablaya kağıt yükleyin. Detaylar için bilgisayarınızdaki status monitor'den sorunu kontrol edebilirsiniz.	sayfa 3-2 sayfa 4-11

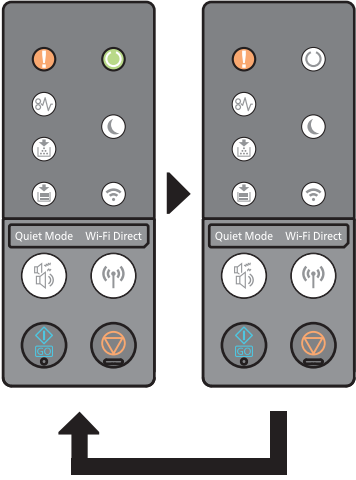
Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Bellek dolu.	Bellek kullanılırken işe devam edilemiyor. Taranan sayfaları yazdırmak için [GO] tuşuna basın. Yazdırma işi tamamen gerçekleştirilemiyor. Bir işi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.	—
KPDL hatası.	PostScript hatası oluştu. İş iptal edildi. [GO] tuşunu seçin.	
SD kartı hatası.	SD kartında bir hata oluştu. İş iptal edildi. [GO] tuşunu seçin.	
USB bellek hatası.	Çıkarılabilir bellekte bir hata oluştu. İş durdu. [GO] tuşunu seçin.	
Bu kağıda çift yüzlü yazdırma yapılamıyor.	Bu kağıda çift yüzlü yazdırma yapılamıyor. İş durdu. [GO] tuşunu seçin.	
Çoklu kopya yazdırılmıyor.	Yetersiz yazıcı belleği. Çoklu kopya yazdırılmıyor. [GO] tuşunu seçin. Sadece tek bir kopya kullanılabilir. Yazdırmak için, yazıcı özelliklerinden "Cihaz Ayarları" sekmesinde [RAM Disk] ve [SD Kart] 'tan onay işaretlerini kaldırın veya bir SD kartı takın ve makinenin RAM Disk Modunu kapatın.	
Yazdırma aşması.	Yazdırma süreci uzun zaman aldığı için iş duraksatıldı. Yazdırmaya devam etmek için, [GO] tuşunu seçin. Bir işi iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.	

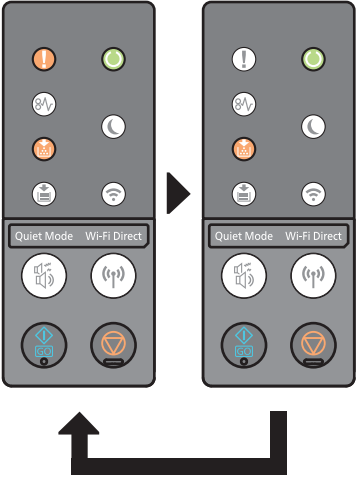
Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Atık toner dolmak üzere.	Atık toner neredeyse dolacak. Servis temsilcisine başvurun.	—

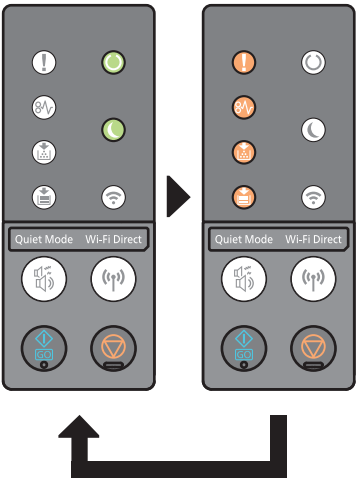Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Orijinal toner dışında bir toner takıldı.	Orijinal olmayan kaynakların (belirtilmemiş toner) kullanımından doğacak hatalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Takılı toner kabını kullanmaya devam etmek için[GO] ve [İptal] tuşlarına aynı anda 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.	—

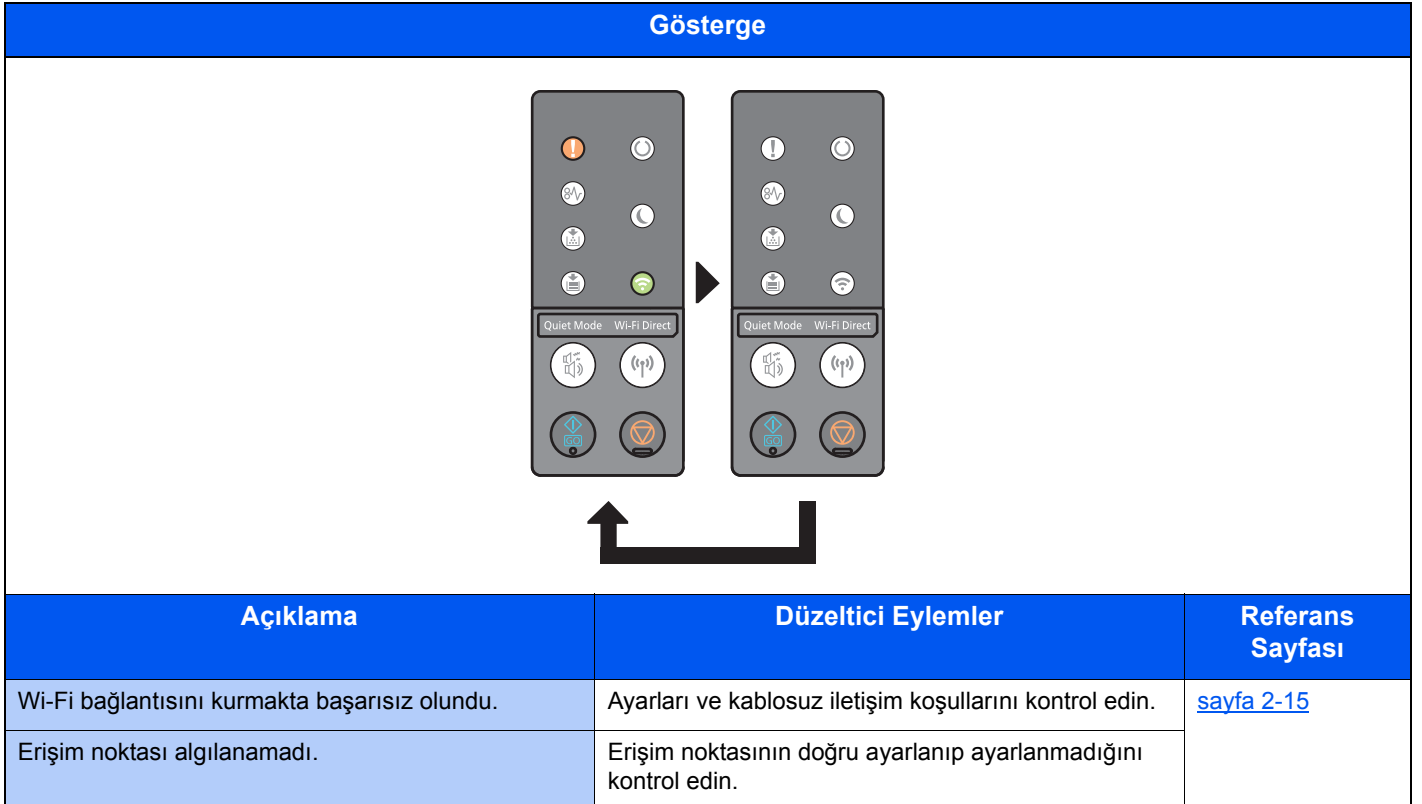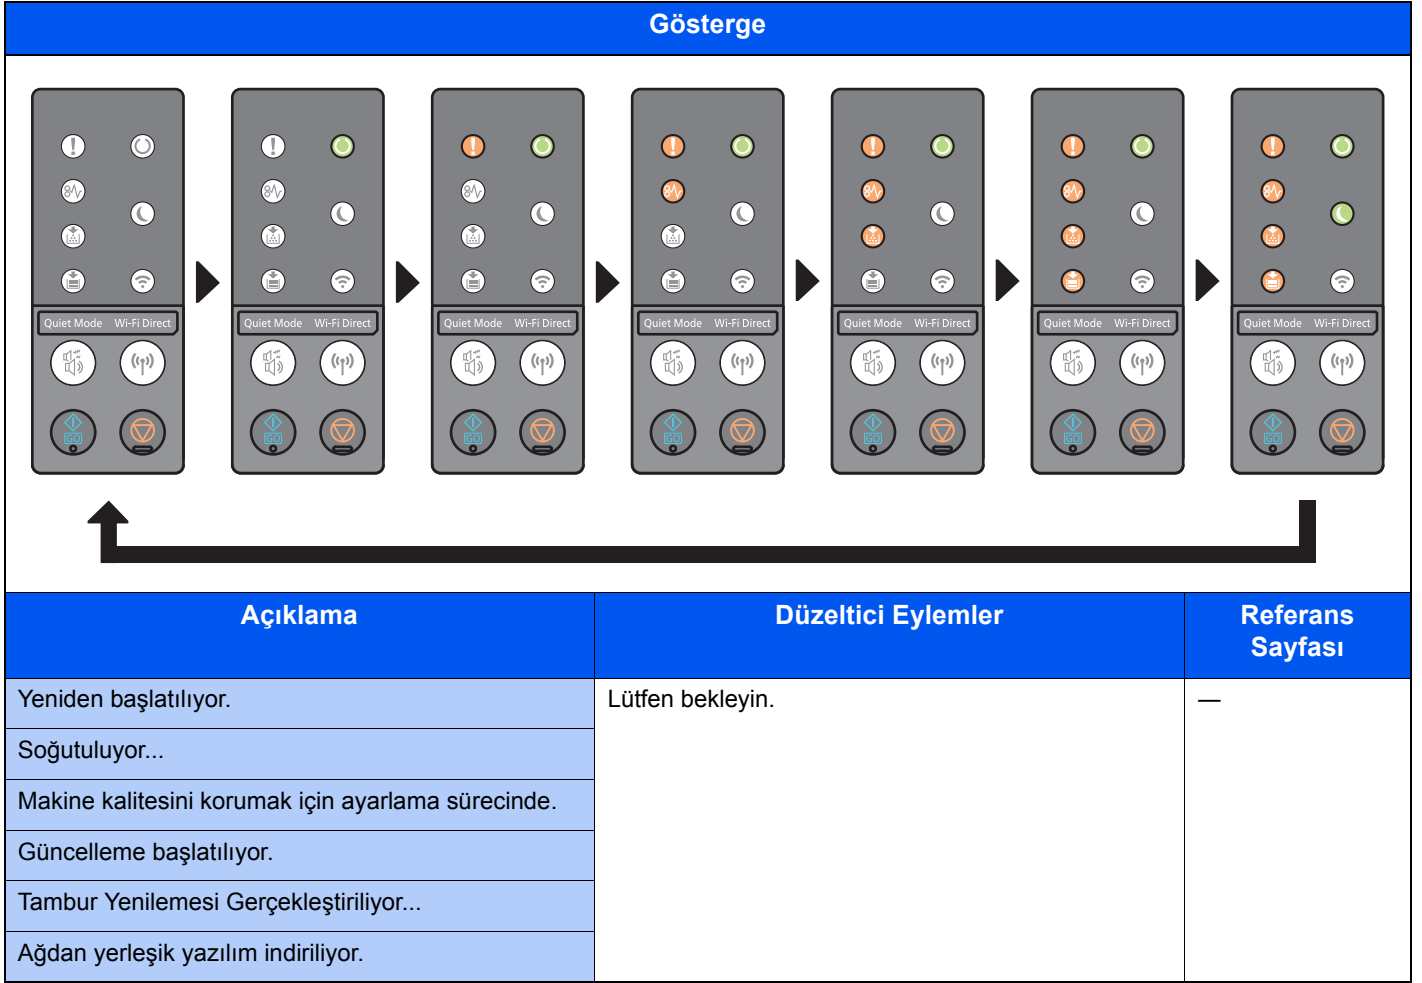

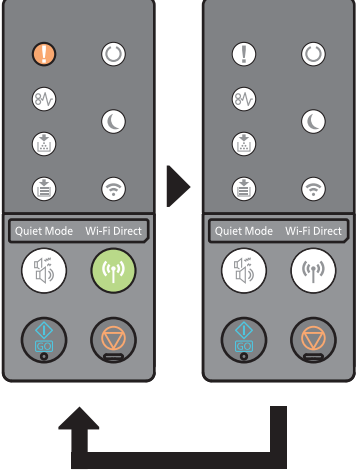Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Wi-Fi Direct bağlantısını kurmakta başarısız olundu.	Ayarları ve kablosuz iletişim koşullarını kontrol edin.	sayfa 2-20
Bağlantı limiti aşıldı.	Kullanılmayan bir taşınabilir cihaz bağlantısını iptal edin veya taşınabilir cihaz bağlantılarını kesmek için makinenin otomatik bağlantı kesme süresini ayarlayın.	—

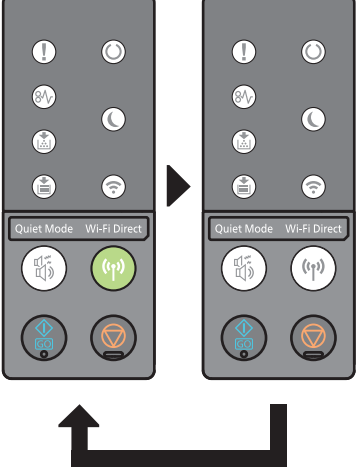Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Wi-Fi Direct'e kayıtlı mısınız?	Bu, makine bir Wi-Fi Direct aygıtı kayıt talebi aldığı anda görüntülenir. Makineyi bir Wi-Fi Direct aygıtı olarak kaydetmek için [GO] veya [Wi-Fi Direct] tuşunu seçin. Yazdırmayı iptal etmek için, [İptal] tuşunu seçin.	—

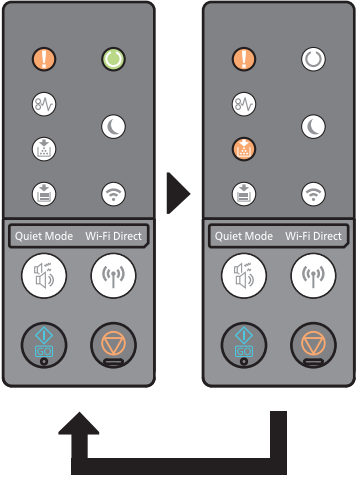Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Toner kabının bölgesel özellikleri makineninki ile uyuşmuyor.	Belirtilen toner kabını takın.	—

Gösterge		
		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Yazdırma sırasında kağıt bitti.	Kasete veya çok amaçlı tablaya kağıt yükleyin. Detaylar için bilgisayarınızdaki status monitor'den sorunu kontrol edebilirsiniz.	sayfa 3-4 sayfa 4-11

Gösterge		
Açıklama	Düzeltilici Eylemler	Referans Sayfası
Google Cloud Print'e kaydolun?	Bu mesaj, yazıcı Google Cloud Print için kayıt talebi aldığı anda görüntülenir. Yazıcıyı bir Google Cloud Print aygıtı olarak kaydetmek için [GO] tuşuna basın. Kaydı iptal etmek için [İptal] tuşuna basın.	—

Hata Göstergesi

Gösterge şeması yukarıda bulunan şemalardan biri değilse, onarım gerektiren bir sorun oluşmuş olabilir. Gücü kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takıp gücü açın. Bu hatayı giderebilir. Hata giderilmediyse, servis teknisyeninize başvurun.

Hata Kodu


Hata Kodu aşağıdaki gibi görüntülenir. Aşağıda açıklanan hata kodlarını kontrol edin ve bizimle iletişime geçtiğinizde hata kodunu bildirin.



Gösterge \ Rakam	Gösterge şeması									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
!		●		●		●		●		●
⚡			●	●			●	●		
⚡					●	●	●	●		
⚡									●	●

Gösterge \ Harf	Gösterge şeması					
	A	B	C	D	E	F
!		●		●		●
⚡	●	●			●	●
⚡			●	●	●	●
⚡	●	●	●	●	●	●


Örnek:

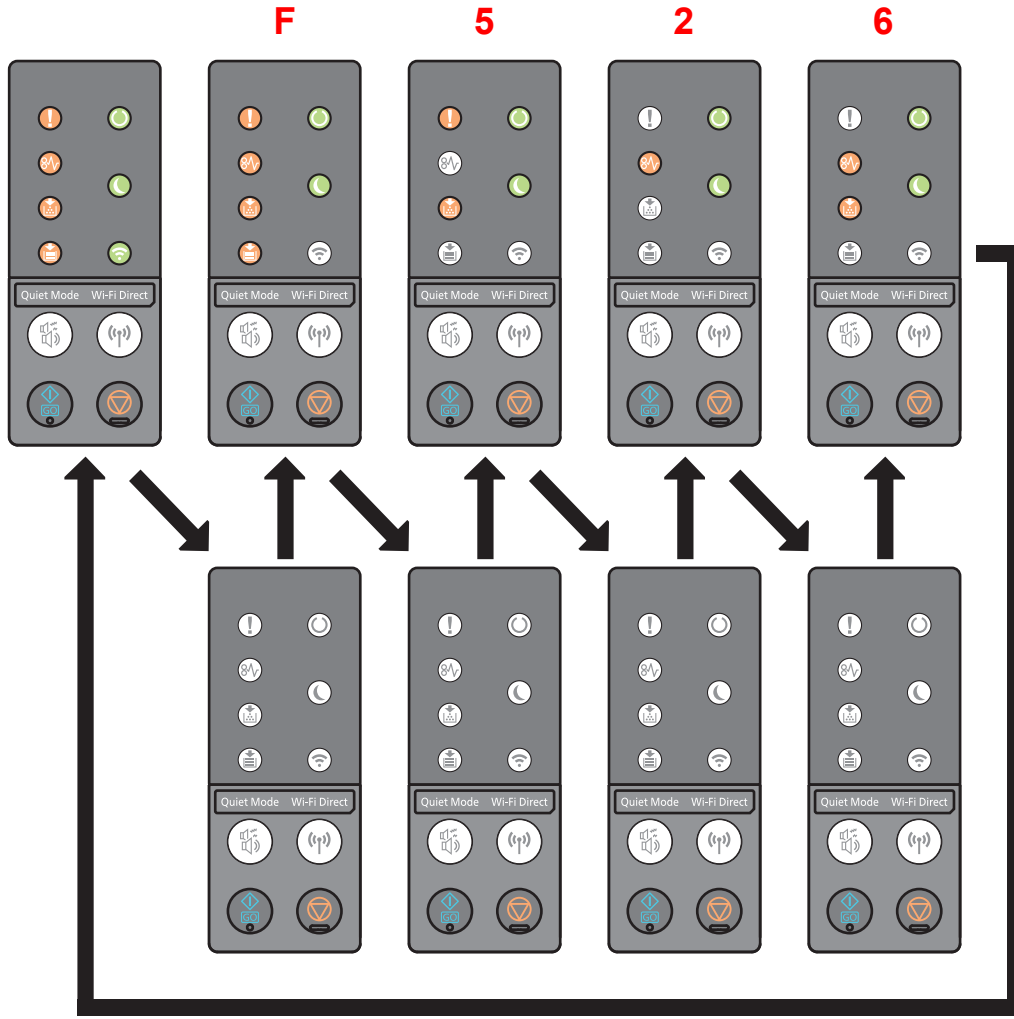

Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi

Kağıt sıkışması meydana geldiğinde, [**SIKIŞMA**] ışığı yanar ve makine durur.

Sıkışmış kağıdı çıkarmak için aşağıdaki prosedürlere uyun.

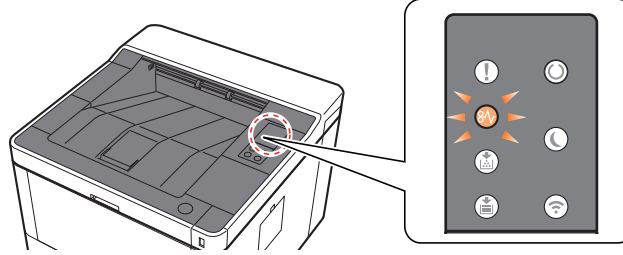

Kağıt Sıkışması Konumu	Referans Sayfası
Çok Amaçlı Tabla	sayfa 6-29
Kaset (1 - 3)	sayfa 6-30 sayfa 6-32 sayfa 6-34
Arka Kapak	sayfa 6-36
Makinenin İçi	sayfa 6-40


Çok Amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması




DIKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

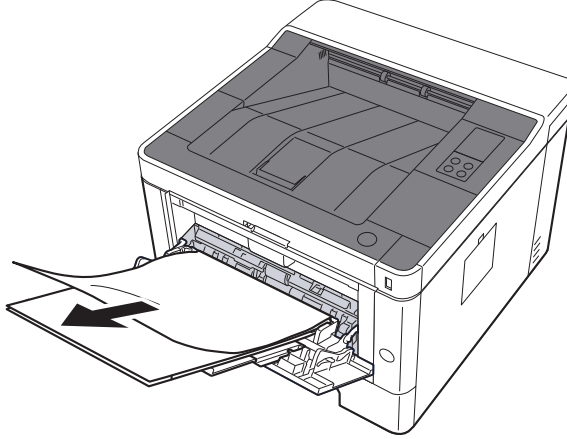

2 Tüm kağıtları çıkarın.

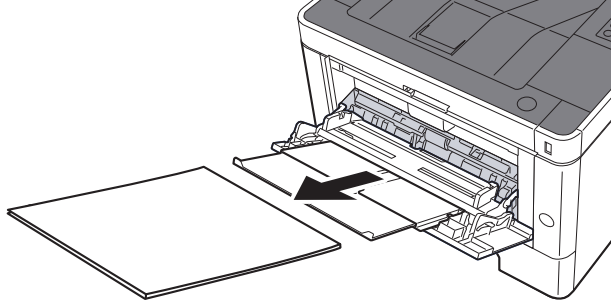

3 Kağıdı tekrar koyun.

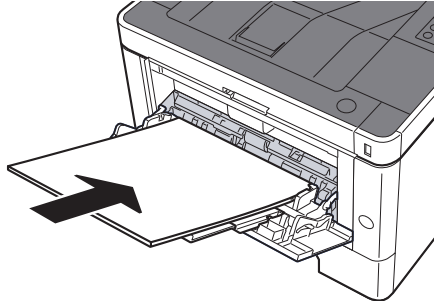


Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması




DIKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Kaset 1'i sonuna kadar dışarı çekin.

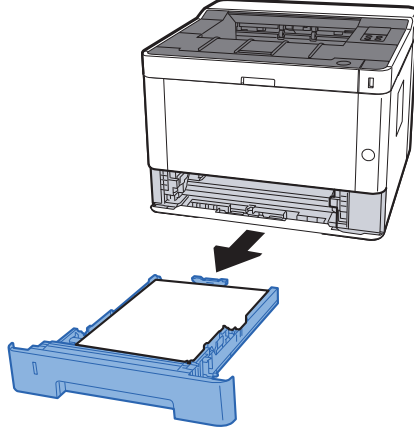


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

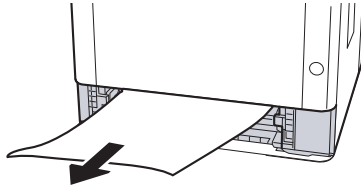


3 Kaset 1'i tekrar içeri sokun.

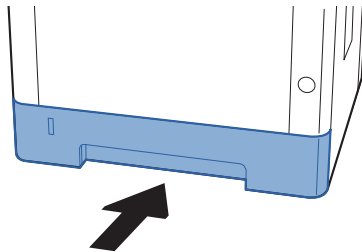

4 Ön kapağı açın.

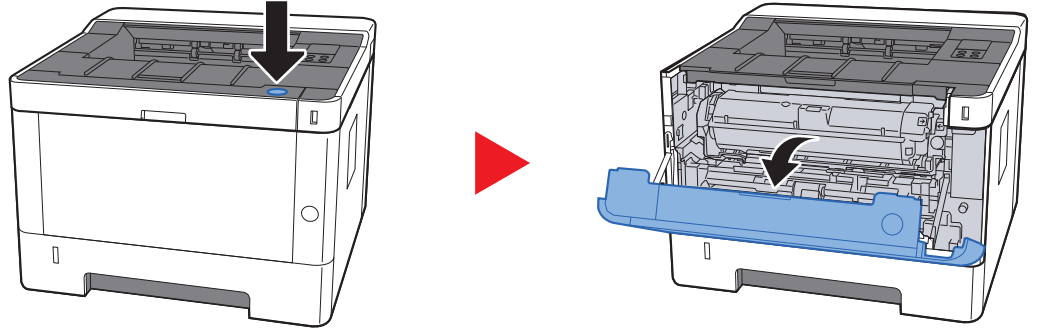

5 Ön kapağı kapatın.

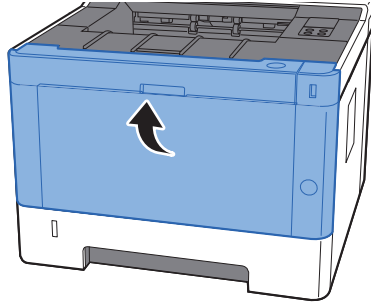


Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması




DIKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Kaset 2'yi sonuna kadar dışarı çekin.

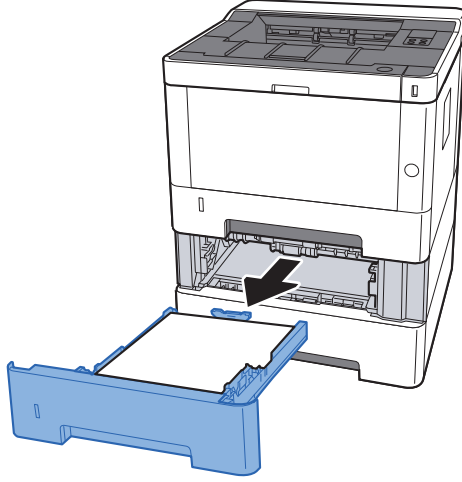


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

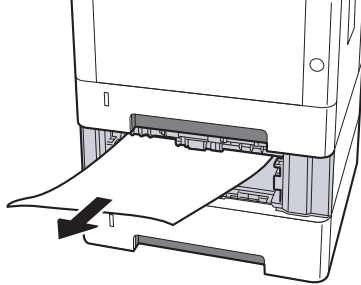


3 Kaset 2'yi tekrar içeri sokun.

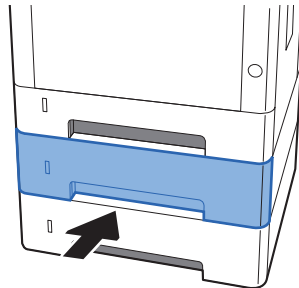

4 Ön kapağı açın.

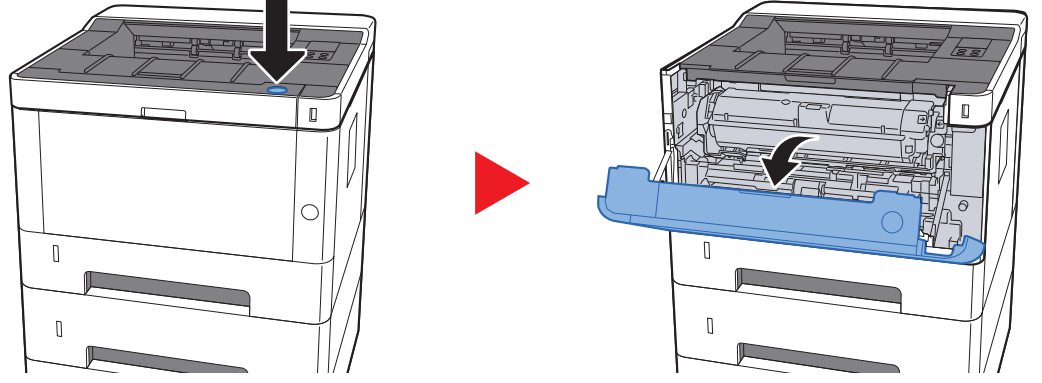

5 Ön kapağı kapatın.

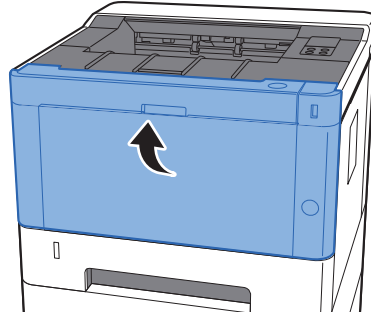


Kaset 3'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması




DIKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Kaset 3'ü sonuna kadar dışarı çekin.

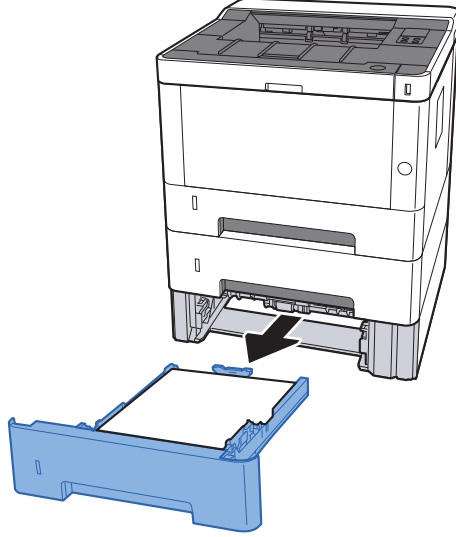


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

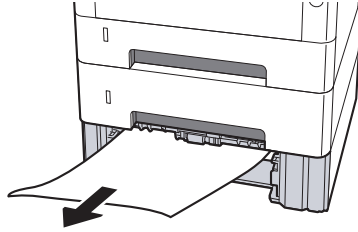


3 Kaset 3'ü tekrar içeri yerleştirin.

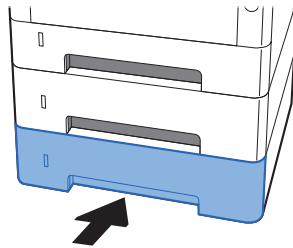

4 Ön kapağı açın.

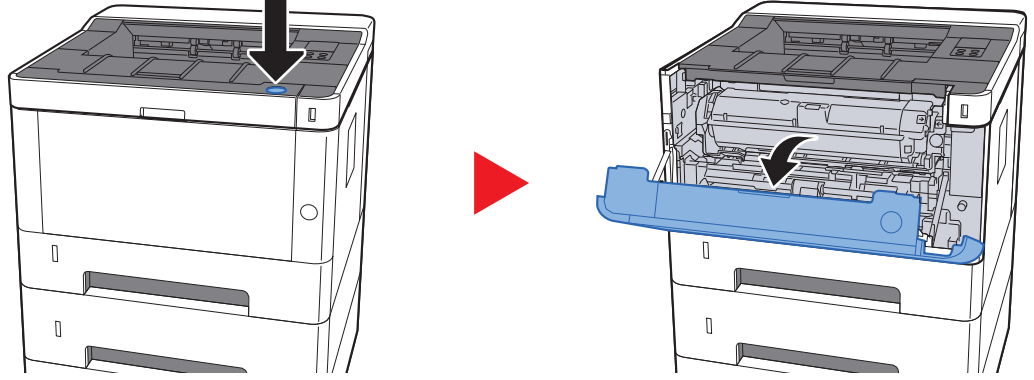

5 Ön kapağı kapatın.

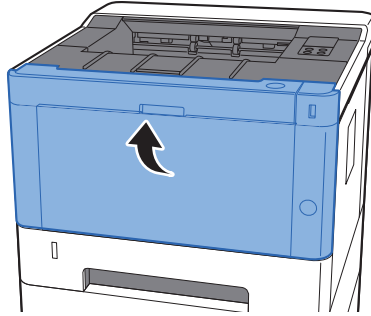


Arka Kapakta sıkışan kağıtların çıkartılması




DIKKAT

Sabitleme birimi aşırı ısınmış. Bu alanda çalışırken çok dikkatli olun, çünkü yanma tehlikesi vardır.



1 Arka Kapağı Açın.

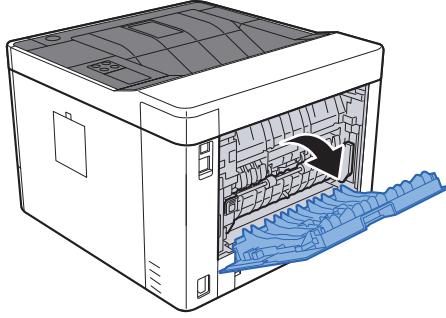


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

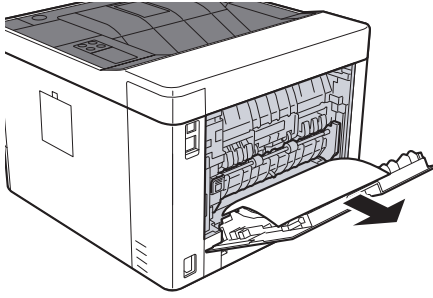


3 Besleme kapağını (D) açın.

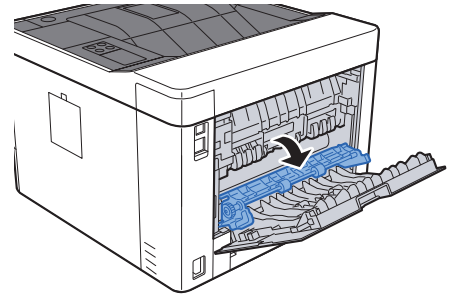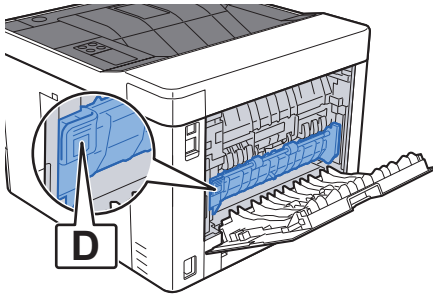



4 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

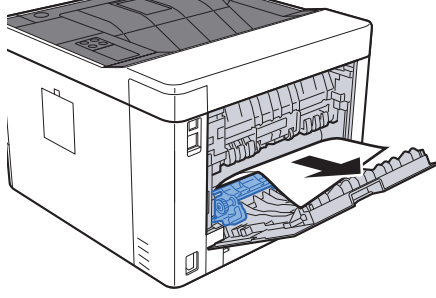


5 Kaset 1'i sonuna kadar dışarı çekin.

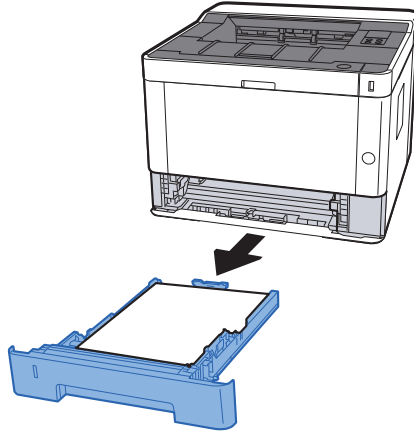


6 Besleme Kapağını açın.

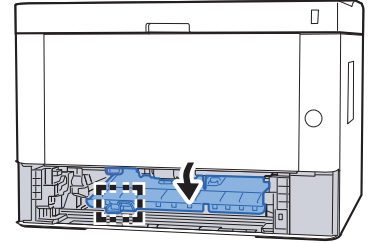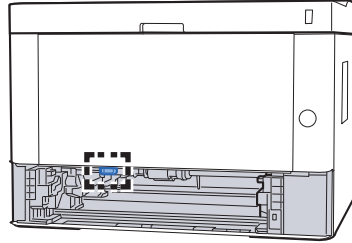


7 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

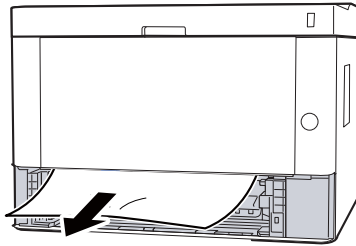


8 Besleme Kapağını tekrar içeri itin.

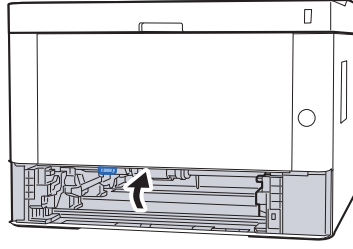



9 Kaset 1'i tekrar içeri itin.

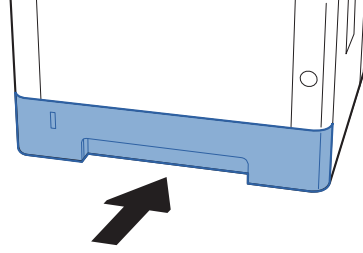


10 Arka Kapağı itin.

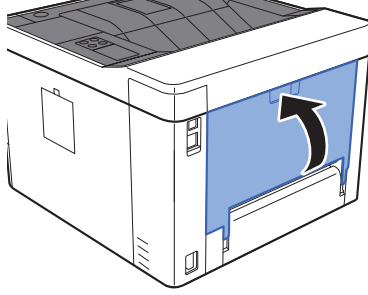

11 Ön kapağı açın.

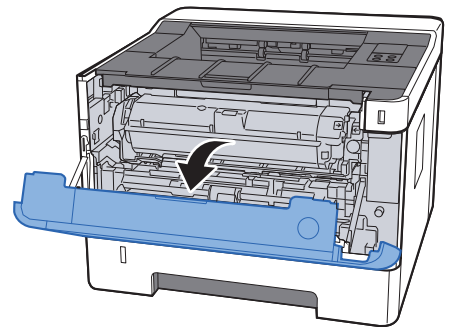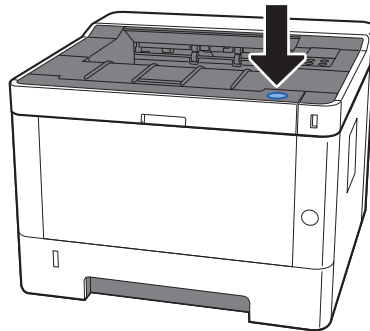

12 Ön kapağı kapatın.

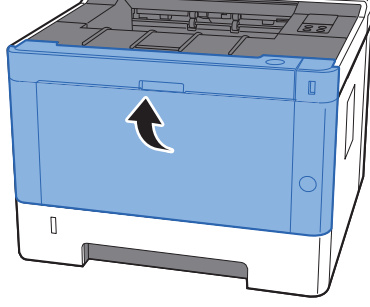


Makinenin içindeki sıkışmış kağıtları çıkarma




DIKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Kaset 1'i sonuna kadar dışarı çekin.

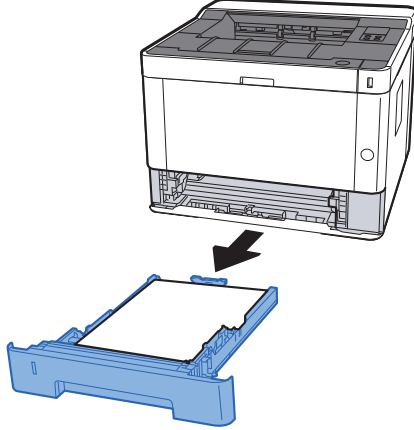


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

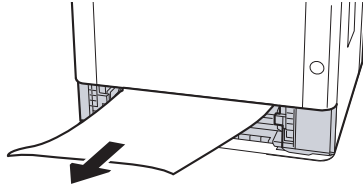


3 Kaset 1'i tekrar içeri sokun.

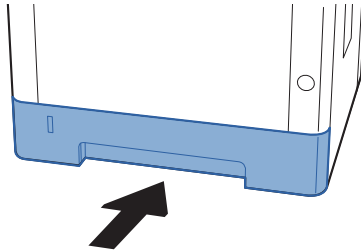

4 Ön kapağı açın.

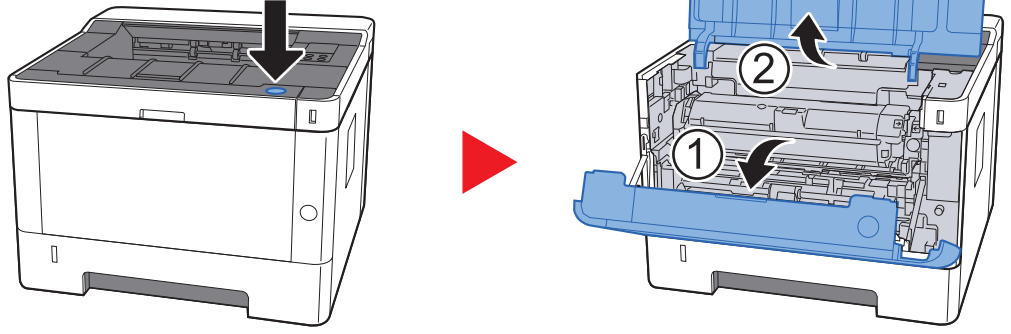


5 Developer ünitesini toner kabıyla beraber kaldırarak makineden dışarı çıkarın.

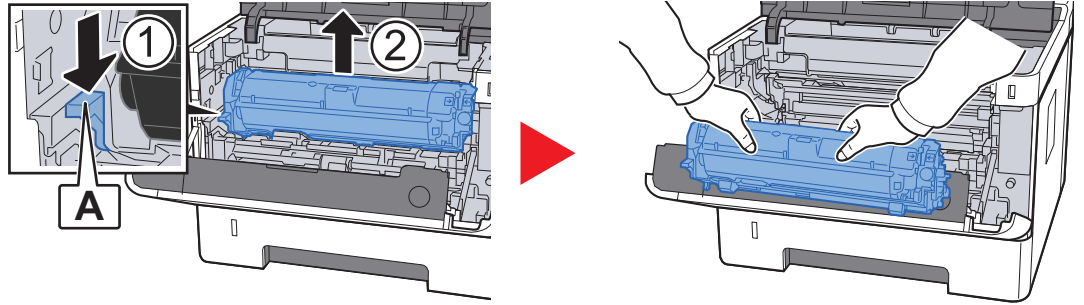

✓ ÖNEMLİ

Developer merdanesine dokunmayın veya elektriğe maruz kalmasına izin vermeyin. Bu, baskı kalitesini düşürür.


6 Developer ünitesini toner kabıyla birlikte temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

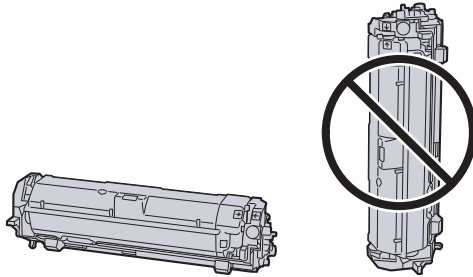

✓ ÖNEMLİ

Developer ünitesini toner kabıyla birlikte dikey olarak yerleştirmeyin.


7 Drum ünitesini makineden çıkarın.

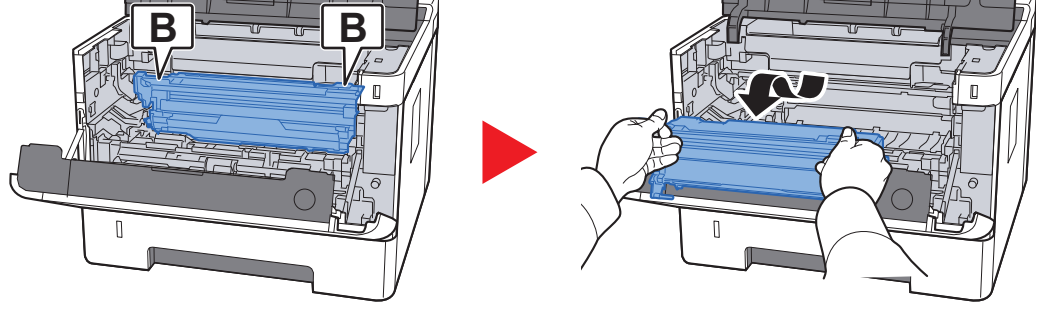

✓ ÖNEMLİ

- Makine içindeki ısıtıcı ünite sıcaktır. Yanığa yol açabileceğinden dokunmayın.
- Drum'a dokunmayın veya elektriğe maruz kalmasına izin vermeyin. Drum direkt güneş ışığı veya kuvvetli ışığa maruz kalırsa baskı kalitesi düşer.


8 Drum ünitesini temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

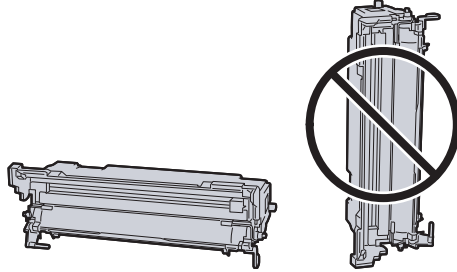


✓ ÖNEMLİ

Drum'ı dikey olarak yerleştirmeyin.


9 Besleme Kapağını (C) açın.

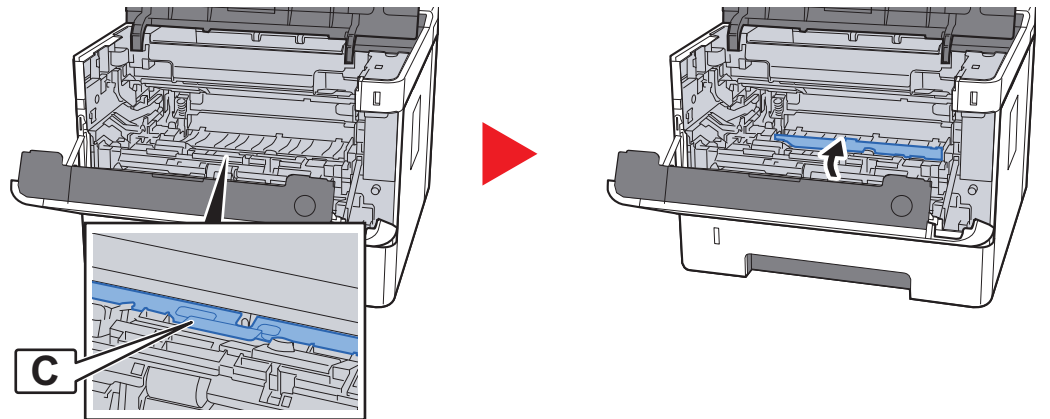


10 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

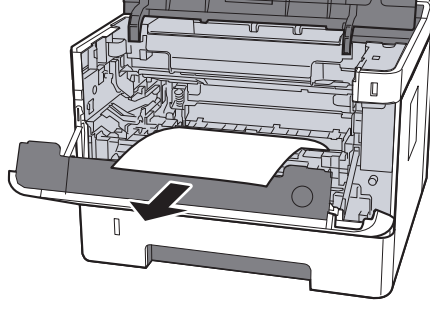



11 Besleme Kapağını tekrar içeri itin.

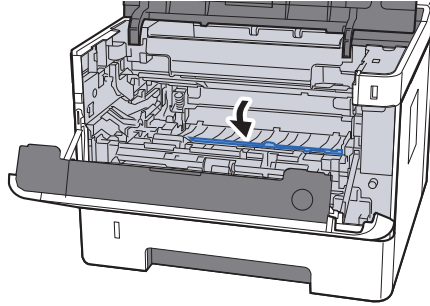


12 Drum ünitesini orijinal konumuna getirin.

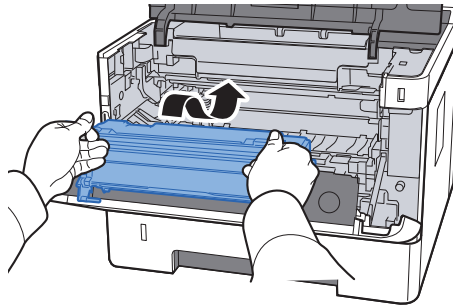

13 Developer ünitesini toner kabıyla birlikte, iki taraftaki kılavuzları makinenin içindeki yuvalarla hizalayarak başlangıç konumuna getirin.

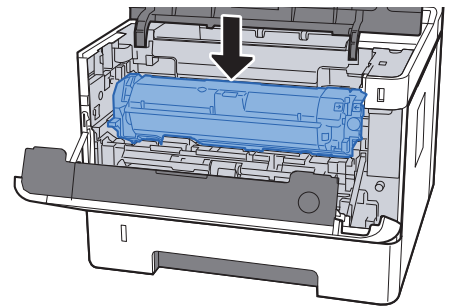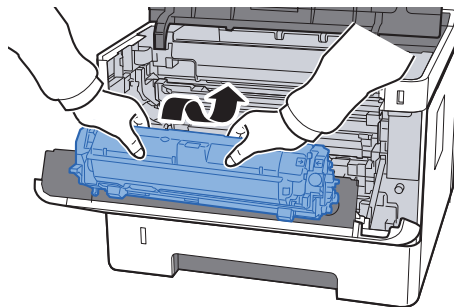

14 Ön kapağı kapatın.

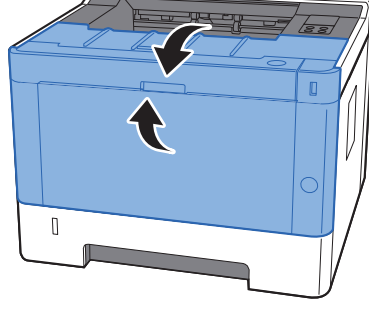

7 Ek


Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

İsteğe Bağlı Donatım	7-2
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış	7-2
Özellikler	7-3
Makine	7-3
Yazıcı işlevleri	7-5
Kağıt Besleyici	7-6

İsteğe Bağlı Donatım

İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış

Makine için aşağıda belirtilen isteğe bağlı donatım mevcuttur.

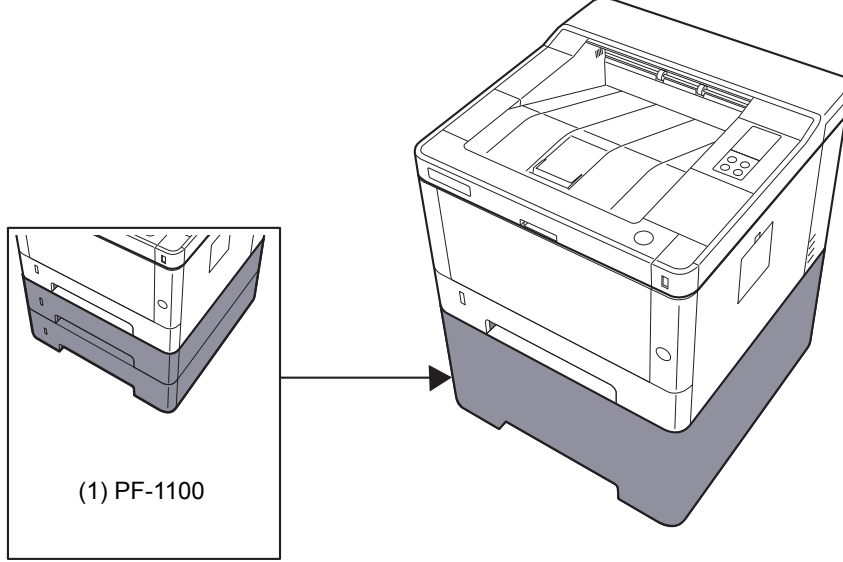

Yazılım Seçeneği
(2) UG-33

(3) SD/SDHC Memory Card

Özellikler



ÖNEMLİ

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Makine

Öge		Tanım
Tip		Masaüstü
Yazdırma Yöntemi		Yarı iletken lazer ile elektrofotografi
Kağıt Ağırlığı	Kaset	60 - 163 g/m ²
	Çok Amaçlı Tabla	60 - 220 g/m ² , 209 g/m ² (Kart Stoğu)
Kağıt Tipi	Kaset	Normal, Pürüzlü, Geri Dönüşümlü, Parşömen, Ön Baskılı, Birleşik, Renkli, Önceden Delikli, Antetli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel (Çift Yüzlü: Tek Yönlü ile aynıdır)
	Çok Amaçlı Tabla	Normal, Saydam (OHP film), Pürüzlü, Parşömen, Etiketler, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı, Birleşik, Kart Stoğu, Renkli, Ön delikli, Antetli, Zarf, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8
Kağıt Boyutu	Kaset	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Özel (105 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
	Çok Amaçlı Tabla	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, No 10 Zarf, No 9 Zarf, No 6 3/4 Zarf, Monarch Zarf, DL Zarf, C5 Zarf, Hagaki (Kart Stoğu), Oufuku Hagaki (Cevap kartı), Youkei 4, Youkei 2, Özel (70 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
Yazdırılabilir Alan		Üst, alt ve her iki taraf için yazdırma marjı 4.2 mm.dir
Isınma Süresi (23 °C, %60)	Güç açma	15 saniye veya daha az
	Uyku	10 saniye veya daha az
Kağıt Kapasitesi	Kaset	250 sayfa (80 g/m ²)* ¹
	Çok Amaçlı Tabla	100 sayfa (A4/Letter veya daha küçük) (80 g/m ²)
Çıkış Tablası Kapasitesi	Üst tabla	250 sayfa (80 g/m ²)
Görüntü Yazma Sistemi		Yarı iletken lazer ve elektrofotografi
Bellek		256 MB
Arayüz		USB Arayüz Bağlantısı: 1 (Hi-Speed USB) Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB Port: 1 (Hi-Speed USB) Kablosuz LAN desteği* ²

*1 Kaset içerisinde üst limit yükseklik çizgisine kadar.

*2 Sadece ECOSYS P2235dw

Öge		Tanım
Çalıştırma Ortamı	Sıcaklık	10 ila 32.5 °C
	Nemlilik	%10 - 80
	Rakım	Maksimum 3,500 m
	Parlaklık	Maksimum 1,500 lux
Boyut (G × D × Y)		375 × 393 × 272 mm
Ağırlık (toner kabı olmadan)		Yaklaşık 14 kg
Gereken Alan (G × D) (Çok amaçlı tablayı kullanarak)		375 × 723 mm
Güç Kaynağı		230 V Özellikli Model: 220 - 240 V~50 Hz 4.2 A
Ağ bağlantılı beklemede olan ürünün güç tüketimi (Bütün ağ portları bağlı ise)		Bilgi almak için aşağıdaki internet sitesine başvurabilirsiniz: http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/environment/green_products/low_power_consumption.html
Seçenekler		➔ İsteğe Bağlı Donatım (sayfa 7-2)

Yazıcı işlevleri

Öge	Tanım
Yazdırma Hızı	A4/A5 35 sayfa/dk. Letter 37 sayfa/dk. Legal 30 sayfa/dk. B5 24 sayfa/dk. A5-R 17 sayfa/dk. A6 17 sayfa/dk. 16K 20 sayfa/dk.
İlk Yazdırma Süresi (A4, Kaset beslemeli)	6.8 saniye veya daha az
Çözünürlük	300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600dpi, 1200 muadili x 1200 dpi muadili, 1800 dpi muadili x 600 dpi
İşletim Sistemi	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 veya üzeri
Arayüz	USB Arayüz Bağlantısı: 1 (Hi-Speed USB) Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Kablosuz LAN desteği*1
Sayfa Tanımlama Dili	PRESCRIBE
Emülasyonlar	PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (PostScript3 uyumlu), PDF, XPS, OpenXPS

*1 Sadece ECOSYS P2235dw

Kağıt Besleyici

Öge	Tanım
Kağıt Besleme Yöntemi	Sürtünmeli merdane besleyici (Sayfa sayısı: 250, 80 g/m ² , 1 kaset)
Kağıt Boyutu	A4, B5, A5-R, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Özel (105 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
Desteklenen Kağıt	Kağıt ağırlığı: 60 - 163 g/m ² Ortam tipleri: Normal, Geri Dönüştürülmüş, Özel Kağıt
Boyutlar (G × D × Y)	375 × 393 × 100 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.9 kg

**NOT**

Önerilen kağıt tipleri için satın aldığınız kişiye veya servis temsilcinize danışın.

Dizin

A

- Ağ Arayüz Konektörü 2-3
- Ağ Arayüzü 2-6
- Arızaları Giderme 6-11
- Arka Kapak 1 2-2

B

- Bağlama
 - Güç Kablosu 2-8
- Bağlanma
 - LAN Kablosu 2-7
 - USB kablosu 2-8
- Bağlanma Yöntemi 2-6
- Belge İşlemci
 - Parça İsimleri 2-2
- Besleme Kapağı 2-3
- Bildirim 1-2
- Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ix
- Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları 1-2
- Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı 1-7

C

- Command Center RX 2-35
- Configuration Tool 4-15
 - Ayarlar 4-17
 - Çıkma 4-16
 - Erişim 4-15

Ç

- Çalıştırma Paneli 2-2
- Çok Amaçlı Tabla 2-3
- Çözünürlük 7-5

D

- Düzenli Bakım 6-2

E

- Energy Star (ENERGY STAR®) Programı Program 1-12
- Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi 1-12

G

- Google Cloud Print 4-10
- GPL/LGPL 1-9
- Güç Açma 2-9
- Güç Anahtarı 2-2
- Güç Kapatma 2-9
- Güç Yönetimi 1-12

H

- Hırsızlık Önleme Kilit Yuvası 2-2

I

- Isıtıcı Kapağı 2-3

İ

- İlk Yazdırma Süresi 7-5

K

- Kablolar 2-6
- Kablosuz Ağ
 - Ayarlar 2-15
- Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri 1-6
- Kağıt
 - Kağıt Yükleme 3-2
 - Kart Stoğu Yükleme 5-4
 - Zarfları Yükleme 5-4
- Kağıt Durdurucu 2-2
- Kağıt Genişliği Kılavuzları 2-3, 3-5
- Kağıt Sıkışmaları 6-28
- Kağıt Sıkışması
 - Çok amaçlı Tabla 6-29
 - Kaset 1 6-30
 - Kaset 2 6-30, 6-34
 - Kaset 3 (500 sayfa x 2) 6-34
- Kağıt sıkışması
 - Arka kapak 1 6-36
- Kağıt Uzunluğu Kılavuzu 2-3, 3-5
- Kaset 1 2-2
- Kaset 2 2-5
- Kaynak Tasarrufu - Kağıt 1-12
- Kullanımla İlgili Önlemler 1-4
- Kur
 - Kaldırma 2-32
- Kurulum
 - Yazılım 2-25

L

- LAN Kablosu 2-6
- LAN Kablosunun Bağlanması 2-7

M

- Macintosh
 - Kurma 2-33
- Maintenance Menu 6-10
- Makine ile beraber verilen kılavuzlar vii
- Monotype Imaging Lisans Sözleşmesi 1-10
- Mopria 4-10

O

- OpenSSL License 1-9
- Original SSLeay Lisansı 1-9
- Orijinal
 - Boyut x
- Ortam 1-3
- Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi 1-12

Ö

- Ön Kapak Açma Butonu 2-2
- Özellikler 7-3
 - Kağıt Besleyici (500 sayfa) 7-6
 - Makine 7-3
 - Yazıcı İşlevleri 7-5

P

Parça İsimleri [2-2](#)
PC'den yazdırırken [4-4](#)
Product Library [vii](#)

S

Seenek
 Genel Bakış [7-2](#)
Simgeler [1-2](#)
Sorun Giderme [6-11](#)

T

Tabla Uzantısı [2-3](#)
TCP/IP (IPv4)
 Ayarları [2-13](#)
Temizleme [6-2](#)
 Makine İi [6-2](#)
Ticari Adlar Hakkında [1-8](#)
Toner Kabı [2-4](#)
Toner Kabı Açma Butonu [2-4](#)

U

USB Arayüz Konektörü [2-3](#)
USB Arayüzü [2-6](#)
USB Kablo
 Bağlanma [2-8](#)
 Bağlanması [2-8](#)

Ü

Üst Tabla [1-i](#), [2-2](#)

Y

Yasal Bilgiler [1-8](#)
Yazdırma Ayarları [4-2](#), [4-9](#)
Yazdırma Hızı [7-5](#)
Yazıcı
 Yazdırma ayarı [4-2](#)
Yazıcı Sürücüsü Yardımı [4-3](#)

Z

Wi-Fi
 Ayarlar [2-15](#)
Wi-Fi Direct
 Ayarlar [2-20](#)
Windows
 Kurulumu [2-26](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

**KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

**KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

**KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**

Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

**KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

**KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

**KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

**KYOCERA Document Solutions Finland Oy**

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

**KYOCERA Document Solutions
Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Bilgitas Document Solutions
Turkey A.S.**

Gülbahar Mahallesi Otello Kamil Sk. No:6 Mecidiyeköy
34394 Şişli İstanbul, Turkey
Phone: +90-212-356-7000
Fax: +90-212-356-6725

**KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Altmanndorferstraße 91, Stiege 1, 2. OG, Top 1, 1120, Wien,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

**KYOCERA Document Solutions Nordic AB**

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

**KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**

Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

**KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

**KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

**KYOCERA Document Solutions
South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

**KYOCERA Document Solutions Russia LLC.**

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

**KYOCERA Document Solutions Middle East**

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

**KYOCERA Document Solutions Inc.**

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

