ECOSYS

> PRINT

ECOSYS P5021cdn
ECOSYS P5021cdw
ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU



KYOCERA
Document Solutions

Giriş

Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza ve basit sorun giderme işlemlerinde gerekeni yapabilmenize yardımcı olmak, dolayısıyla makineyi her zaman en uygun şartlarda kullanabilmenizi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Makineyi kullanmadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.


Kendi markamıza ait ürünlerin kullanılmasını öneririz.


Lütfen sıkı kalite kontrol testlerinden geçmiş orijinal toner kapları kullanın.

Orijinal olmayan toner kaplarının kullanılması arızaya neden olabilir.

Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından üretilen malzemelerin kullanımından kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmiyoruz.


Aşağıda gösterildiği gibi orijinal ürünümüze bir etiket yapıştırılmıştır.

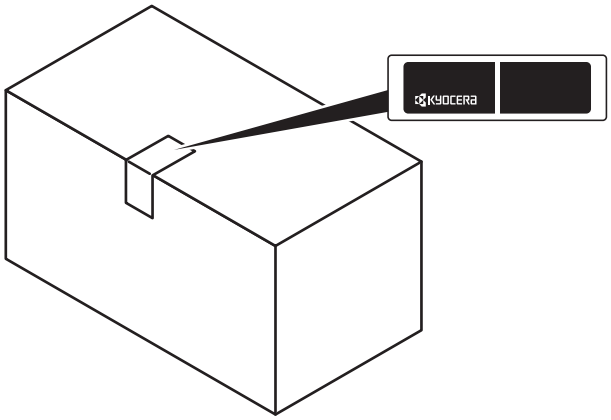

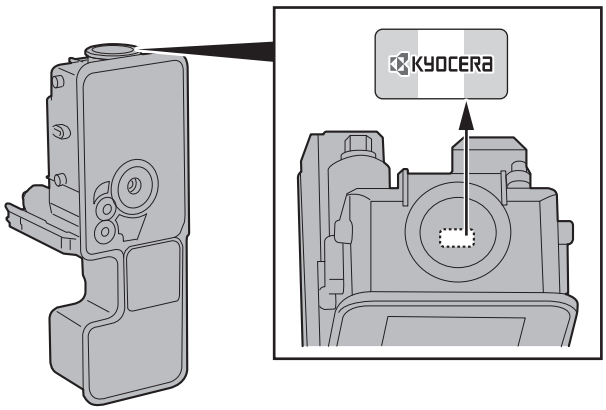

Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi

Donatımın seri numarası şekilde gösterilen yere basılmıştır.

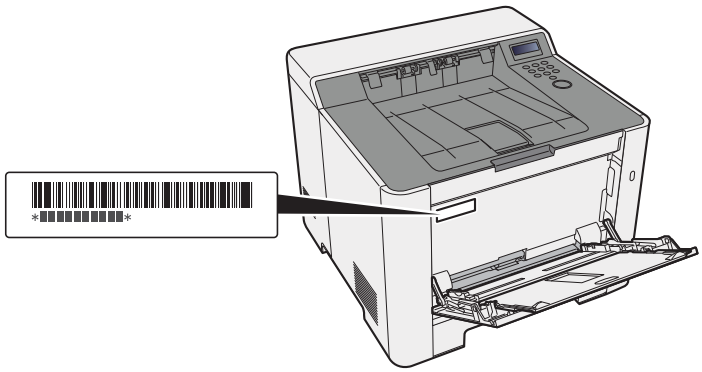

Servis Temsilcinizle görüşürken donatımın seri numarasına ihtiyacınız olacaktır. Servis Temsilcinizle görüşmeden önce lütfen numarayı kontrol edin.

İçindekiler

Giriş ..... **i**
İçindekiler ..... **ii**
Makine Özellikleri ..... **v**
Makine ile beraber verilen kılavuzlar ..... **vii**
Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz) ..... **viii**
Kılavuzun yapısı viii
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ix
Menü Haritası ..... **xi**

1 Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri 1-1

Bildirim **1-2**
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları 1-2
Ortam 1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler 1-4
Lazer Güvenliği (Avrupa) 1-5
EN ISO 7779 1-5
EK1-ITB 2000 1-5
Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa) 1-5
Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa) 1-6
Yasal Bilgiler 1-7
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi 1-11
Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi 1-11
Kaynak Tasarrufu - Kağıt 1-11
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar" 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı 1-11

2 Makinenin Kurulması ve Ayarlanması 2-1

Parça İsimleri (Makine Dışı) **2-2**
Parça İsimleri (Bağlantılar/İç) **2-3**
Parça İsimleri (Ekli İsteğe Bağlı Donatım ile) **2-5**
Kabloların Bağlanması **2-6**
LAN Kablosunun Bağlanması 2-6
USB Kablosunun bağlanması 2-7
Güç Kablosunu Bağlama 2-7
Güç Açma/Kapatma **2-8**
Güç Açma 2-8
Güç Kapatma 2-8
Çalıştırma Panelinin Kullanılması **2-9**
Çalıştırma Paneli Tuşları 2-9
İşlem Yöntemi 2-10
Bir Menü Seçilmesi 2-11
Menünün Ayarlanması 2-11
Menü Seçimini İptal Etme 2-11
Yardım Ekranı 2-11
Oturum Açma/Kapatma **2-12**
Oturum Açma 2-12
Çıkış 2-13
Makinenin varsayılan Ayarları **2-14**
Tarih ve Saatin Ayarlanması 2-14
Ağ Kurulumu **2-16**
Kablolu Ağın Yapılandırılması 2-16
Enerji Tasarrufu işlevi **2-18**
Otomatik Uyku 2-18
Uyku Sev. Ayarı 2-19
Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri) 2-20
Sessiz Modu **2-21**
Yazılımın Kurulması **2-22**
DVD Yazılımı (Windows) 2-22
Windows'ta Yazılım Kurma 2-23
Yazılımın Kaldırılması 2-29

Mac Bilgisayara Yazılım Kurma 2-30
Sayacın Kontrolü 2-32
Command Center RX 2-33
Erişiyor Command Center RX 2-34
Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi 2-35
Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi 2-37

3 Kullanmadan Önce Hazırlık 3-1

Kağıt Yükleme 3-2
Kağıt Yükleme için Önlemler 3-2
Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi 3-3
Kaset 1'e Yükleme 3-4
Kaset 2'ye Yükleme 3-7
Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler 3-9
Kağıt Durdurucu 3-9

4 PC'den yazdırırken 4-1

Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı 4-2
Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme 4-3
Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi 4-3
PC'den yazdırırken 4-4
Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma 4-4
Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma 4-6
Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi 4-9
El cihazından yazdırma işlemi yapma 4-10
AirPrint ile Yazdırma 4-10
Google Cloud Print ile Yazdırma 4-10
Mopria ile Yazdırma 4-10
Wi-Fi Direct ile Yazdırma 4-10
Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor) 4-11
Status Monitor'e Erişme 4-11
Status Monitor'den Çıkma 4-11
Hızlı Bakış Durumu 4-11
Yazdırma Süreci Sekmesi 4-12
Kağıt Tablası Durum Sekmesi 4-12
Toner Durumu Sekmesi 4-12
Alarm Sekmesi 4-13
Status Monitor İçerik Menüsü 4-13
Status Monitor Bildirim Ayarları 4-14

5 Makinenin Çalışması 5-1

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi 5-2
İşleri İptal Etme 5-5

6 Sorun Giderme 6-1

Düzenli Bakım 6-2
Temizleme 6-2
Kağıt Transfer Birimi Temizleme 6-2
Toner Kabını Değiştirme 6-3
Kağıt Yükleme 6-6
Sorun Giderme 6-7
Arızaları Giderme 6-7
Makine İşletim Problemi 6-7
Yazdırılan Görüntüde Problem 6-9
Renkli yazdırma sorunları 6-12
Mesajlara Yanıt Verme 6-13
Ayar/Bakım İşlemleri 6-19
Ayar/Bakım Genel Bakış 6-19
Renk Kalibrasyonu Prosedürü 6-19
Kayıt Prosedürü 6-20

Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi 6-24
Sıkışma Konumu Göstergeleri 6-24
Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-25
Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-26
Çok amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-28
Sağ Kapak 1'de sıkışan kağıtların çıkartılması 6-31

7 Ek 7-1

İsteğe Bağlı Donatım 7-2
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış 7-2
Özellikler 7-3
Makine 7-3
Yazıcı işlevleri 7-5
Kağıt Besleyici 7-6
Dizin Dizin-1


Makine Özellikleri

Makine çok yararlı işlevlerle donatılmıştır.

Burada bazı örnekler mevcuttur.

Enerji ve maliyetten tasarruf edin


Gerektiği kadar enerji tasarruf edin (Enerji Tasarrufu işlevi)

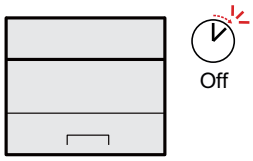

Makine, otomatik olarak Uyku Modu'na geçen Enerji Tasarrufu işlevi ile donatılmıştır.

Enerji Tasarrufu işlevi (sayfa 2-18)

Yazdırmak için az toner kullanın (EcoPrint)

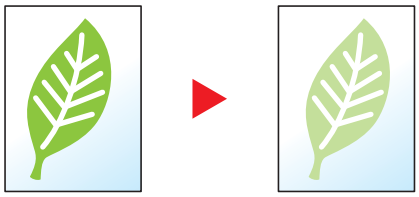


Bu fonksiyon ile toner tüketiminde tasarruf sağlayabilirsiniz.

Sadece bir deneme baskısı gibi, yazdırılan içeriği kontrol etmeye veya iç onay belgelerine ihtiyacınız var ise, toner tasarrufu için bu işlevi kullanın.

Yüksek kaliteli baskı gerekli olmadığında bu işlevi kullanın.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın


Kağıt kullanımını azaltın (Kağıt Tasarruflu Yazdırma)

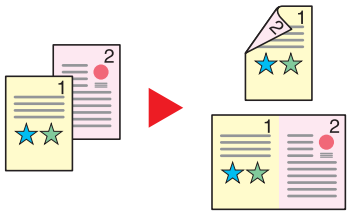

Orijinalleri kağıdın her iki yüzüne yazdırabilirsiniz. Ayrıca tek bir kağıda birden fazla orijinal yazdırabilirsiniz.

Güvenliği güçlendirme


Sonlanmış belgelerin kaybını önleyin (Özel Yazdır)

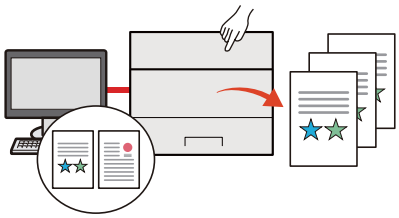

Bir yazıcı belgesini geçici olarak makineye kaydedebilirsiniz. Makineden belgeyi yazdırmak birisinin belgenizi almasını önler.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın


Kimlik kartı ile giriş (Kart Doğrulama)

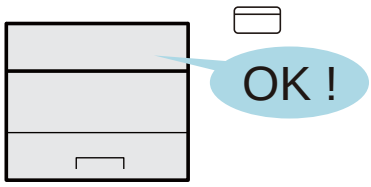

Bir kimlik kartına dokunarak kolayca giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve parolanızı girmeniz gerekmez.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Güvenliği güçlendirin (Yönetici için Ayarlar)

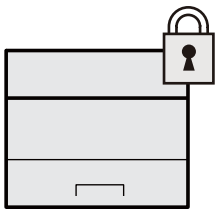


Güvenliği güçlendirmek için yöneticiler çeşitli işlevler kullanabilir.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın.

İşlevleri daha etkin kullanın


Makineyi sessiz hale getirin (Sessiz Modu)

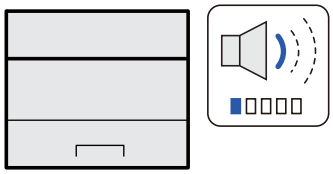

Çalışma gürültüsünü azaltarak makineyi sessiz hale getirebilirsiniz. Tek dokunuşla ON/OFF geçişi mümkündür.

Sessiz Modu (sayfa 2-21)


Makineyi ağ kabloları ile ilişkilendirmeden kurun (Kablosuz Ağ)

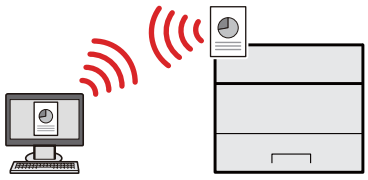

Kablosuz LAN ortamı varsa, ağ kablolama hakkında endişelenmeden ünitenin kurulması mümkündür. Buna ek olarak Wi-Fi Direct, vb. desteklenmektedir.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın.

USB Bellek kullanın (USB Bellek)

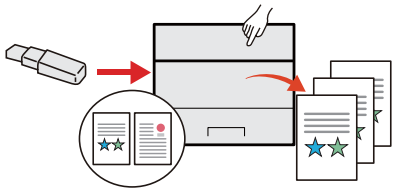

Ofis dışında belge yazdırmak gerektiğinde veya PC'nizden belge yazdıramıyor iseniz yararlıdır.

USB belleğini doğrudan makinenin içine takarak belgeyi USB bellekten yazdırabilirsiniz.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

İşlevleri daha etkin kullanın

Uzaktan işlem gerçekleştirme (Command Center RX)



Verileri yazdırmak, göndermek veya indirmek için uzaktan makineye erişebilirsiniz.

Yöneticiler makinenin hareket tarzını veya yönetim ayarlarını yapılandırabilir.

Command Center RX (sayfa 2-33)

Makine ile beraber verilen kılavuzlar

Aşağıdaki kılavuzlar makine ile beraber verilmiştir. Gerektiği gibi her kılavuza başvurun.

Bu kılavuzların içeriği, makinenin performansının geliştirilmesi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Basılı kılavuzlar

Hızla makineyi kullanmaya başlayın	**Quick Guide** Makinenin temel işlevlerinin nasıl kullanılacağını, uygun özelliklerin nasıl kullanılacağını, rutin bakımın nasıl gerçekleştirileceğini ve sorunlar ortaya çıktığında ne yapılması gerektiğini açıklar.
Makinenin güvenli kullanımı için	**Safety Guide** Makinenin kurulum ortamı ve kullanımında önemli olan güvenlikle ilgili ve uyarıcı nitelikteki bilgileri sağlar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın. **Safety Guide (ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw/ ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw)** Makinenin kurulumu için gerekli alanı gösterir ve uyarıcı etiketler ve diğer güvenlik bilgilerini açıklar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın.

DVD'deki (Product Library) Kılavuzlar (PDF)

Makinenin özenli bir şekilde kullanımı	**Çalıştırma Kılavuzu (Bu Kılavuz)** Kağıt yükleme işlemini açıklar, temel işlemleri gerçekleştirir ve varsayılan ayarları ve diğer bilgileri gösterir.
ID kart kullanımı	**Card Authentication Kit (B) Operation Guide** Kimlik kartı kullanarak kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını açıklar.
Kolayca makine bilgilerini kaydetmek ve ayarları yapılandırmak	**Command Center RX User Guide** Ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için bilgisayarınızdaki Web tarayıcıdan makineye nasıl erişileceğini açıklar.
Verilerin bir bilgisayardan yazdırılması	**Printer Driver User Guide** Yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını ve yazıcı işlevinin nasıl kullanılacağını açıklar.
Doğrudan bir PDF dosyasının yazdırılması	**KYOCERA Net Direct Print Operation Guide** Adobe Acrobat'ı veya Reader'ı başlatmadan PDF dosyalarının nasıl yazdırılacağını anlatır.
Makine ve yazıcıların ağda izlenmesi	**KYOCERA Net Viewer User Guide** Ağdan yazdırma sisteminizin (makine) KYOCERA Net Viewer ile nasıl izlendiğini açıklar.
Yazıcı sürücüsünü kullanmadan yazdırma	**PRESCRIBE Commands Command Reference** Yazıcı ana dilini (PRESCRIBE komutları) anlatır. **PRESCRIBE Commands Technical Reference** Her tip emülasyon için PRESCRIBE komutu işlevlerini ve kontrolünü anlatır.
Yazdırma konumunu ayarlama	**Maintenance Menu User Guide** Bakım Menüsü, yazdırma ayarlarının nasıl yapılandırılacağı hakkında açıklayıcı bilgi sağlar.

DVD üzerindeki kılavuzları görüntülemek için Adobe Reader'in aşağıdaki sürümlerini yükleyin
Sürüm 8.0 veya sonrası

Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)

Kılavuzun yapısı

Bu Çalıştırma Kılavuzu aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır:


Bölüm		İçindekiler
1	**Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri**	Makine ve ticari marka bilgileri kullanımına ilişkin önlemleri açıklar.
2	**Makinenin Kurulması ve Ayarlanması**	Parça adlarını, kablo bağlantılarını, yazılım kurulumunu, giriş, çıkışı ve makinenin yönetimine ilişkin diğer hususları açıklar.
3	**Kullanmadan Önce Hazırlık**	Nasıl kağıt yükleneceği gibi makineyi kullanmak için gerekli hazırlıkları ve ayarları açıklar.
4	**PC'den yazdırırken**	Yazdırma için temel adımları açıklar.
5	**Makinenin Çalışması**	Belge kutularının kullanımına ilişkin temel prosedürleri açıklar.
6	**Sorun Giderme**	Toner bittiğinde, bir hata görüntülendiğinde veya bir kağıt sıkışması veya başka bir sorun ortaya çıktığında ne yapılacağını açıklar.
7	**Ek**	Makine için kullanılabilir uygun seçenekleri açıklar. Ortam türleri ve kağıt boyutları hakkında bilgi ve bir terimler sözlüğü verir. Makinenin özelliklerini açıklar.

Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları

Aşağıdaki açıklamalarda Adobe Reader XI bir örnek olarak kullanılmıştır.

İlgili sayfaya atlamak için İçindekiler'deki bir öğeyi tıklayın.

Geçerli sayfadan önce görüntülenen sayfaya gitmek için tıklayın. Geçerli sayfaya atladığınız sayfaya dönmek istediğinizde bu kullanışlıdır.

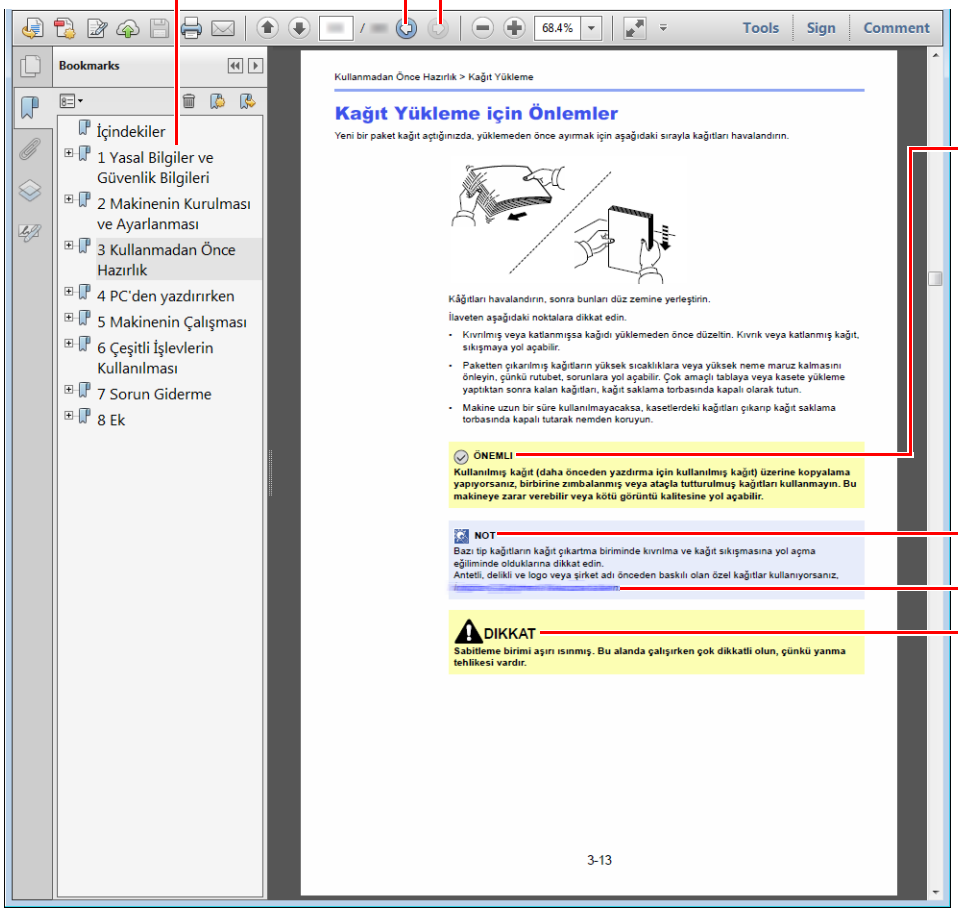

ÖNEMLI

Makineyi doğru çalıştırmak ve makine veya mallara zarar gelmesini önlemek için operasyonel gereksinimleri ve kısıtlamaları gösterir.

NOT

Ek açıklamalar ve işlemler için başvuru bilgilerini gösterir.

Bkz.

İlgili sayfaya atlamak için, altı çizili metni tıklayın.

DIKKAT

Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.

NOT

Adobe Reader'de görünen öğeler nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir. İçindekiler veya araçlar görünmüyorsa, Adobe Reader Yardım'a bakın.

Bu kılavuzdaki belirli ögeler, aşağıda tarif edilen kurallarla gösterilmiştir.

Biçim	Tanım
[**Koyu**]	Düğmeleri ve tuşları gösterir.
"Normal"	Mesajları ve ayarları gösterir.





Makineyi çalıştırmak için süreçlerde kullanılan kurallar

Bu Çalıştırma Kılavuzunda, sürekli işleyiş aşağıda belirtildiği gibidir:

Asıl yöntem	Bu kılavuzda gösterilen yöntem
[**Menu**] tuşunu seçin. ▼ [▲] veya [▼] tuşunu seçerek [**Ortak Ayarlar**]'ı seçin. ▼ [►] tuşunu seçin.	[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ortak Ayarlar**] > [►] tuşu

Kağıdın Boyutu ve Yönü

A5 ve Statement gibi kağıt boyutları yatay ve dikey yönlerin her ikisinde de kullanılabilir. Bu boyutlar kullanıldığında yönleri ayırt edebilmek için dikey olarak kullanılan boyutlara "R" eklenir.

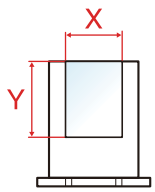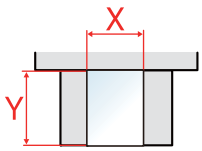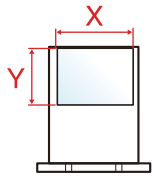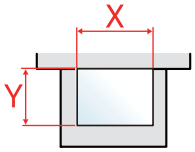Yön		Ayarlama konumu (X=Uzunluk, Y=Genişlik)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut*1
Dikey yön (-R)	Kaset		A5-R, Statement-R
	Çok Amaçlı Tabla		A5-R, Statement-R
Yatay yön	Kaset		A5
	Çok Amaçlı Tabla		A5, Statement

*1 Kullanılabilir kağıt boyutları işleve ve kaynak tablasına bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için aşağıya bkz.:

► Özellikler (sayfa 7-3)

Menü Haritası

Bu, mesaj ekranında görüntülenen menülerin bir listesidir. Ayarlara bağlı olarak, bazı menüler görüntülenmeyebilir. Bazı menülerin isimleri kendilerine atıfta bulunulan başlıklardan farklı olabilir.



Rapor Yazdırma	Menü Şemasını Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Durum Sayfasını Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Yazı Tipi Listesini Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	RAM Diski Dosya Listesini Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	SD Kartı Dosya Listesini Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
USB Bellek	Dosyayı Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kopyalar (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kağıt Kaynağı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Aygıtı Kaldır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Dosya Listesini Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
İş Kutusu	Hızlı Kopya (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Özel/Kayıtlı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	İş Kutusu	Hızlı Kopya (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Sil (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
Sayaç (sayfa 2-32)		
Kağıt Ayarları	ÇA Tepsi Boyutu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	ÇA Tepsisi Türü (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kaset1 Boyutu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kaset2 Boyutu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kaset 1 Tipi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kaset 2 Tipi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Tipi Ayarla	Kağıt Ağırlığı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Çift Yüz. Yolu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Tip Ayarını Sıfırla (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	KağıtKurulum Msj (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	

Yazdırma Ayarları	Kağıt Kaynağı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Oto Kast Değişim (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	ÇA Tabla Önceliği (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Kğt Besleme Modu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Çift Yüzlü (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	A4/Letter G. Kıl (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Emülasyon	
		Hata Raporu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Renkli Modu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Yazdırma Kalitesi	Parlak Mod (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		EcoPrint Modu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Çözünürlük (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Sayfa Ayarı	Kopyalar (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Yön (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Geniş A4 (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		XPS Syfya Uydur (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		TIFF/JPEG Boyutu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Kullanıcı Adı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	İş Adı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Wi-Fi Direct Ayarı	Wi-Fi Direct (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Otom. Bağlantı Kes	
		Zmanlycı(Gn:Sat:Dk) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)

Wi-Fi Ayarları	Wi-Fi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Hızlı Kurulum (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	TCP/IP	
		DHCP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Auto-IP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		IP Adresi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Alt Ağ Mask. (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Ağ Geçidi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	TCP/IP (IPv6)	
		RA(Stateless) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		DHCPv6 (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Ağı Tekrr Başlt (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Kablolu Ağ	TCP/IP	
		DHCP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Auto-IP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		IP Adresi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Alt Ağ Mask. (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Ağ Geçidi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	TCP/IP (IPv6)	
		RA(Stateless) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		DHCPv6 (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	LAN Arayüzü (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Ağı Tekrr Başlt (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	

Ağ Ayarları	İletişim (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	SSL Sunucusu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	IPSec (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Bonjour (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	NetBEUI (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	SNMPv3 (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	FTP(Sunucu) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	SNMP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	SMTP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	POP3 (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Hassas Giriş (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	LPD (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	IPP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	IPP over SSL (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	HTTP (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	HTTPS (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	ThinPrint (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	ThinPrint over SSL (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	WSD-PRINT (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Enhanced WSD (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	EnhancedWSD(SSL) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)

Genel Aygıt	Mesaj Dili (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Tarih Ayarı	Tarih(YYYY/AA/GG) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Saat (Saat:dk.:sn.) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Tarih Biçimi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Saat Dilimi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Yaz Saati (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Zil	Tuş Onayı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		İş Bitti (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Hazır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Hata (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	RAM Disk Modu	
		RAM Disk Boyutu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	SD Kartı	Format (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Hata Giderme	Çift Yüzlü (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Kağıt Uyumsuz (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		ÇA Tablası Boş (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Renkli Ton. Boş (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Zamanlayıcı	Oto. Panel Reset (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Panel Sıfırlama Zamanlayıcısı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Uyku Zamanlayıcı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Otomatik Hata Silme (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Hata Silme Zamanlayıcısı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		F. Bes. Zam. Aş. (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Uyku Sev. Ayarı	Uyku Seviyesi (Avrupa hariç Modeller) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Ağ (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Kart Okuyucu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)

Genel Aygıt	Güç Kapa. Kuralı	Ağ (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		USB Kablosu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		USB Host (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		RAM Disk (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Güç Kapa. Zaman. (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Durum/Günl Göst.	İşDetayDurumu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		İş Günlüğü (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Az Toner Uyarısı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Güvenlik	Arayüz Engeli	USB Host (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		USB Cihazı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		USB Bellek (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Güvenlik Seviyesi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Kul. /İş Hesabı	K. Ot Açma Ayarı	Oturum Açma Tipi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Tuşla Oturum Açma (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	İş Hesaplama (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	HesapErişimi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Hesap Seç	Sayaç (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Renk Sayacı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Sınırlama (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Renk Sınırlaması (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Maksimum Çıkış (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Renk Maksimum Çıkış (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
		Sayacı Sıfırla (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Hesap Ekle (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Hesap Sil (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	İş Hesaplama Listesini Yazdır (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Sınır Uygula (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
	Bilinmeyen ID İş (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	

Yönetici	ID Değiştir (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Parola Değiştir (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
Ayarla/Bakım	Renk Kalibrasyonu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Kayıt Normal (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Kayıt Ayrıntılar (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Yazıcıyı Tekrar Başlat (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Servis (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
İst. Bağlı İşlev (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Kablolu Durumu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)	
Wi-Fi Durumu	Ağ Adı (SSID) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
Wi-Fi Direct	BsmalıDüğme Kurlumu (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Cihaz Adı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Ağ Adı (SSID) (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Parola (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	IP Adresi (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Ağ Onayı (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Veri Şifreleme (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)
	Tüm Bağlantı Kes (*İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*)

1 Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri

Makinenizi kullanmadan önce lütfen bu bilgileri okuyun. Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir.

Bildirim 1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları 1-2
Ortam 1-3
Kullanıma Yönelik Önlemler 1-4
Lazer Güvenliği (Avrupa) 1-5
EN ISO 7779 1-5
EK1-ITB 2000 1-5
Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa) 1-5
Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa) 1-6
Yasal Bilgiler 1-7
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi 1-11
Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi 1-11
Kaynak Tasarrufu - Kağıt 1-11
"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar" 1-11
Energy Star (ENERGY STAR®) Programı 1-11

Bildirim

Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları

Kılavuzun bu bölümü ve makinenin simgelerle işaretlenen parçaları kullanıcı ve diğer bireyler ile çevredeki nesneleri koruma için yapılan güvenlik uyarılarıdır ve makinanın doğru ve güvenli kullanımını sağlar. Simgeler ve anlamları aşağıda belirtilmektedir.

UYARI: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın ciddi yaralanma, hatta ölüme neden olabileceğini gösterir.

DİKKAT: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.

Simgeler

△ simgesi ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini gösterir. Dikkat edilmesi gereken belirli noktalar simgenin içinde belirtilmiştir.

... [Genel uyarı]

... [Yüksek sıcaklık uyarısı]

⃠ simgesi ilgili bölümlerin yasak eylemler ile ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yasaklanan eylemin özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.

... [Yasaklanan eylemle ilgili uyarı]

... [Demonte etmek yasaktır]

● simgesi ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken eylemle ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yapılması gereken eylemin özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.

... [Yapılması gereken eylemin uyarısı]

... [Fişi prizden çıkarın]

... [Makineyi daima topraklama bağlantısı olan bir prize bağlayın]

Çalıştırma Kılavuzundaki güvenlik uyarıları okunamıyorsa veya kılavuz eksikse, kılavuzu değiştirmek için servis temsilcinizle irtibata geçin (ücretlidir).

Ortam

Çevresel servis koşulları şu şekildedir:

Sıcaklık	10 - 32.5 °C arası
Nem	%10 - 80

Makine için bir konum seçerken aşağıdaki yerlerden kaçının.

- Pencere yanındaki veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerden kaçının.
- Titreşim olan yerlerden kaçının.
- Büyük sıcaklık dalgalanmalarının olduğu yerlerden kaçının.
- Sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerleden kaçının.
- İyi havalandırılmamış yerlerden kaçının.

Zemin makinenin tekerleklerine karşı hassas ise makine kurulumdan sonra taşındığında zemin malzemesi zarar görebilir.

Kopyalama sırasında bir miktar ozon gazı yayılabilir, ancak bu miktar sağlığa herhangi olumsuz etki yapmaz. Fakat makine uzun süre iyi havalandırılmayan bir odada kullanılırsa veya çok fazla yazdırma yapılırsa hoş olmayan bir koku oluşabilir. Yazdırma işlemi için ortamın uygun durumda kalmasını sağlamak üzere odanın iyice havalandırılması önerilir.

Kullanıma Yönelik Önlemler

Sarf malzemelerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar

⚠ DİKKAT

Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner içeren parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

Eğer toner, toner içeren parçalardan dökülür ise, soluyarak içine çekmekten ve yutmaktan, bunun yanı sıra gözlere ve cilde temas etmesinden kaçının.

- Toneri koklarsanız, temiz havaya çıkın ve bol miktarda suyla gargara yapın. Öksürük başlarsa doktora başvurun.
- Toneri yutarsanız, ağzınızı çalkalayın ve midenizdeki içeriği seyreltmek için 1 veya 2 bardak su için. Gerekirse doktora başvurun.
- Toner gözünüze kaçarsa suyla iyice yıkayın. Hassasiyet devam ederse, doktora başvurun.
- Toner cildinize temas ederse sabun ve suyla yıkayın.

Toner içeren parçaları zorla açmaya veya imha etmeye çalışmayın.

Diğer önlemler

Biten toner kabını yetkili servisinize ya da servis temsilcinize teslim edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyin ve makineyi kapalı ortamda tutun.

Ani sıcaklık ve nem değişimlerinden sakının ve sıcaklığı 40ºC altında olan bir ortamda saklayın.


Makine uzun süre kullanılmayacaksa kağıdı kasetten ve Çok Amaçlı Tabladan çıkarın ve orijinal paketine koyarak ağzını kapatın.

Lazer Güvenliği (Avrupa)

Lazer radyasyonu insan vücuduna zararlı olabilir. Bu nedenle makinenin içinden yayılan lazer radyasyonu, koruyucu gövde ve dış kapakların içinde hava geçirmez şekilde tutulur. Ürünün kullanıcı tarafından normal çalıştırılmasında makineden radyasyon sızmaz.

IEC/EN 60825-1:2014 kapsamında bu makine, Class 1'e ait lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır.

CLASS 1 lazer ürünleri ile ilgili bilgi etiket üzerinde bulunmaktadır.

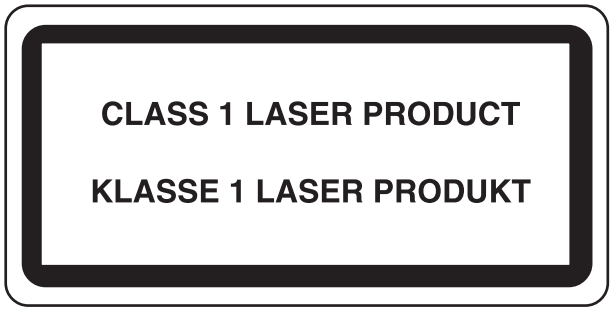

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri (Eğer varsa)

Kablosuz LAN, ağ kablosu kullanmadan kablosuz erişim noktaları arasında bilgi alışverişine izin verir ve bu sayede bir LAN bağlantısının, radyo dalgalarının iletilebildiği bir alanda serbestçe kurulmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, güvenlik ayarları yapılandırılmamış ise aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir, çünkü radyo dalgaları (duvarlar dahil) engellerin içinden geçebilir ve belirli bir alan içerisinde her yere ulaşabilirler.

İletişim İçeriklerinin Gizlice Görüntülenmesi

Kötü niyetli üçüncü bir şahıs kasıtlı olarak radyo dalgalarını izleyebilir ve aşağıdaki iletişim içeriklerine yetkisiz erişim sağlayabilir.

- Kimlik, şifreler ve kredi kartı numarası dahil kişisel bilgiler.
- E-posta mesajlarının içerikleri

Yasa dışı Müdahale

Kötü niyetli bir üçüncü taraf, kişisel ağlara veya şirket ağlarına yetkisiz erişim sağlayabilir ve aşağıdaki yasa dışı eylemleri gerçekleştirebilir.

- Kişisel ve gizli bilgileri almak (bilgi sızıntısı)
- Bir başkasıymış gibi iletişime geçmek ve yetkisiz bilgi dağıtmak (spoofing)
- Kesilen iletişimleri düzenlemek ve yeniden aktarmak (sahtecilik)
- Bilgisayar virüsleri göndermek ve veri ve sistemleri çökertmek (imha)

Kablosuz LAN kartları ve kablosuz erişim noktaları, bu sorunları ele almak ve ürün kullanıldığında kablosuz LAN ürünlerinin güvenlik ayarlarını yapılandırarak bu sorunların meydana gelme ihtimalini azaltmak için yerleşik güvenlik mekanizmaları içerir.

Güvenlik ayarlarını yapılandırırken, müşterilerin sorumluluk almasını, kendi kararlarını vermelerini ve ürün güvenlik ayarları yapılandırılmadan kullanıldığı zaman meydana gelebilecek sorunları tamamen anladıklarından emin olmalarını tavsiye ederiz.

Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Eğer varsa)

- Bu üründen yayılan radyo dalgaları tıbbi cihazları etkileyebilir. Ürün, tıbbi bir kurumda veya tıbbi cihazların yakınında kullanılırken, ya talimatlara ve kurum yöneticisinin şart koştuğu önlemlere ya da tıbbi cihazların üzerindeki uyarılara göre kullanılmalıdır.
- Bu üründen yayılan radyo dalgaları, otomatik kapılar ve yangın alarmları dahil olmak üzere otomatik kontrol cihazlarını etkileyebilir. Ürün, tıbbi cihazların yakınında kullanılırken, otomatik kontrol cihazının şart koştuğu talimatlara ve uyarılara göre kullanılmalıdır.
- Eğer bu ürün direkt olarak uçaklar, trenler, gemiler ve otomobiller dahil olmak üzere hizmet ile alakalı cihazlarda kullanılırsa, veya çalışması için yüksek güvenilirlik ve güvenlik gereken uygulamalarda ve afet önleme ve suç önlemede kullanılanlar ve çeşitli güvenlik amaçları için kullanılanlar dahil olmak üzere hatasızlık gerektiren cihazlarda kullanılırsa, lütfen ürünü bütün sistemin güvenilirliği ve güvenlik bakımı için güvenilir ve yedekli tasarımlar içeren sistemin güvenlik tasarımını dikkate alarak kullanın. Bu ürün, havacılık cihazları, bilgi aktarım iletişim cihazları, nükleer enerji kontrol cihazları ve tıbbi cihazlar dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmemiştir; dolayısıyla, bu uygulamalarda kullanılıp kullanılmaması kararı bütün yönleriyle değerlendirilmeli ve karara bağlanmalıdır.

Yasal Bilgiler

KYOCERA Document Solutions Inc. 'ın önceden yazılı izni olmadan bu kılavuzun tümünü ya da bir kısmını kopyalamak veya yeniden basmak yasaktır.

Ticari Adlar Hakkında

- PRESCRIBE ve ECOSYS, Kyocera Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- KPDL, Kyocera Corporation'ın ticari bir markasıdır.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ve Internet Explorer, Microsoft Corporation firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- PCL, Hewlett-Packard Company'nin ticari markasıdır.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader ve PostScript Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.
- Ethernet, Xerox Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Novell ve NetWare Novell, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.
- IBM ve IBM PC/AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh ve Mac OS Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markalarıdır.
- Bu makinede yüklenen bütün Avrupa dilleri yazı tipleri Monotype Imaging Inc. ile yapılan lisans anlaşması kapsamında kullanılmaktadır.
- Helvetica, Palatino ve Times, Linotype GmbH'nin tescilli ticari markalarıdır.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ve ITC ZapfDingbats, International Typeface Corporation'ın tescilli ticari markalardır.
- ThinPrint, Cortado AG'nin Almanya ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.
- Monotype Imaging Inc'e ait UFST™ MicroType® yazı tipleri bu makinede yüklüdür.
- Bu makinede Independent JPEG Group tarafından geliştirilen modüllerin bulunduğu yazılım bulunmaktadır.
- iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markalarıdır.
- AirPrint ve AirPrint logoları Apple Inc.'in tescilli, ticari markalarıdır.
- iOS Cisco'nun, ABD ve diğer ülkelerde tescilli, ticari markasıdır ve Apple Inc. lisansı altında kullanılır.
- Google and Google Cloud Print™, Google Inc. firmasının tescilli, ticari markasıdır.
- Mopria™, Mopria™ Alliance'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi ve Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları ve/veya tescilli ticaret markalarıdır.

Bütün diğer marka ve ürün adları ilgili şirketlere ait ticari veya tescilli ticari markalardır. ™ ve ® işaretleri bu Çalıştırma Kılavuzu'nda kullanılmayacaktır.

GPL/LGPL

Bu ürün, donanım yazılımının bir parçası olarak GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ve/veya LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) yazılımı içerir. Kaynak kodunu alabilirsiniz ve onu GPL/LGPL adları altında kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir ve değiştirebilirsiniz. Kaynak kodunun kullanılabilirliği dahil daha fazla bilgi için http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/ adresini ziyaret edin.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
   For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
   "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
   The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi

Cihaz, son kullanıldığı zamandan itibaren geçen belirli bir süreden sonra yazıcı işlevlerinin beklemede kalacağı, ancak güç tüketiminin en aza indirgeneceği bir Uyku özelliği ile donatılmıştır. Uyku modundayken makine kullanılmazsa, güç otomatik olarak kapanır.

Otomatik Uyku (sayfa 2-18)

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi

Bu cihazda 2 yüzlü yazdırma işlevi standart olarak bulunur. Örneğin, iki 1 yüzlü orijinali tek bir sayfaya 2 yüzlü olarak yazdırarak, kullanılan kağıt miktarını azaltmak mümkündür.

Çift yüzlü konumda yazdırma kâğıt tüketimini azaltır ve orman kaynaklarından tasarruf edilmesine katkıda bulunur. Çift yüzlü konum aynı zamanda satın alınması gereken kâğıt miktarını azaltır, böylece maliyeti de düşürür. Çift yüzlü basabilen makinelerin, çift yüzlü varsayılan konumda ayarlanması tavsiye edilir.

Kaynak Tasarrufu - Kağıt

Orman kaynaklarının korunması ve idame edilmesi için çevre koruma yönetimi birimlerinin koyduğu kurallar kapsamında onaylanmış ya da EN 12281:2002* veya muadil bir kalite standardını karşıladığını belirten tanınmış etiketleri taşıyan geri dönüşümlü veya işlenmemiş kağıt kullanımı önerilir.

Bu makine ayrıca 64 g/m^2 kağıda yazdırma işlevini de desteklemektedir. Daha az ham madde içeren bu tip bir kağıt kullanımı, orman kaynaklarının tasarrufuna daha fazla katkı sağlayabilir.

* : EN12281:2002 "Baskı ve yazışma kağıdı - Kuru toner görüntüleme işlemleri için kullanılan kopya kağıdına yönelik kurallar"

Satış veya servis temsilciniz önerilen kağıt türleri hakkında bilgi verebilir.

"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar"

Boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak; bu makine, belirli bir süre için boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak için, otomatik olarak enerji tasarruf konumunu etkinleştiren bir güç yönetimi işlevi ile donatılmıştır.
Makinenin enerji tasarruf modundan HAZIR moduna geçmesi kısa bir zaman almasına karşın enerji tüketiminde önemli miktarda azalma sağlanabilmektedir. Makinenin, enerji tasarruf modu etkinleştirme süresi varsayılan ayara ayarlanmış şekilde kullanılması önerilir.

Energy Star (ENERGY STAR®) Programı


Uluslararası Energy Star Programına katılımcı bir şirket olarak, bu ürünün Uluslararası Energy Star Programında belirlenen standartlara uygun olduğu sonucuna vardık. ENERGY STAR®, küresel ısınmanın önlenebilmesine yardımcı olmak amacıyla yüksek enerji verimine sahip ürünlerin kullanımının geliştirilmesini ve desteklenmesini hedefleyen isteğe bağlı bir enerji verimi programıdır. Müşteriler, ENERGY STAR® özellikli ürünleri satın almak suretiyle ürün kullanımı esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji giderlerinin düşürülmesine yardımcı olabilirler.

2 Makinenin Kurulması ve Ayarlanması

Bu bölüm, parça isimleri, kablo bağlantısı ve yazılım yükleme gibi bu makinenin yöneticisi için bilgiler sağlar.


Parça İsimleri (Makine Dışı) 2-2
Parça İsimleri (Bağlantılar/İç) 2-3
Parça İsimleri (Ekli İsteğe Bağlı Donatım ile) 2-5
Kabloların Bağlanması 2-6
LAN Kablosunun Bağlanması 2-6
USB Kablosunun bağlanması 2-7
Güç Kablosunu Bağlama 2-7
Güç Açma/Kapatma 2-8
Güç Açma 2-8
Güç Kapatma 2-8
Çalıştırma Panelinin Kullanılması 2-9
Çalıştırma Paneli Tuşları 2-9
İşlem Yöntemi 2-10
Bir Menü Seçilmesi 2-11
Menünün Ayarlanması 2-11
Menü Seçimini İptal Etme 2-11
Yardım Ekranı 2-11
Oturum Açma/Kapatma 2-12
Oturum Açma 2-12
Çıkış 2-13
Makinenin varsayılan Ayarları 2-14
Tarih ve Saatin Ayarlanması 2-14
Ağ Kurulumu 2-16
Kablolu Ağın Yapılandırılması 2-16
Enerji Tasarrufu işlevi 2-18
Otomatik Uyku 2-18
Uyku Sev. Ayarı 2-19
Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri) 2-20
Sessiz Modu 2-21
Yazılımın Kurulması 2-22
DVD Yazılımı (Windows) 2-22
Windows'ta Yazılım Kurma 2-23
Yazılımın Kaldırılması 2-29
Mac Bilgisayara Yazılım Kurma 2-30
Sayacın Kontrolü 2-32
Command Center RX 2-33
Erişiyor Command Center RX 2-34
Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi 2-35
Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi 2-37

Parça İsimleri (Makine Dışı)

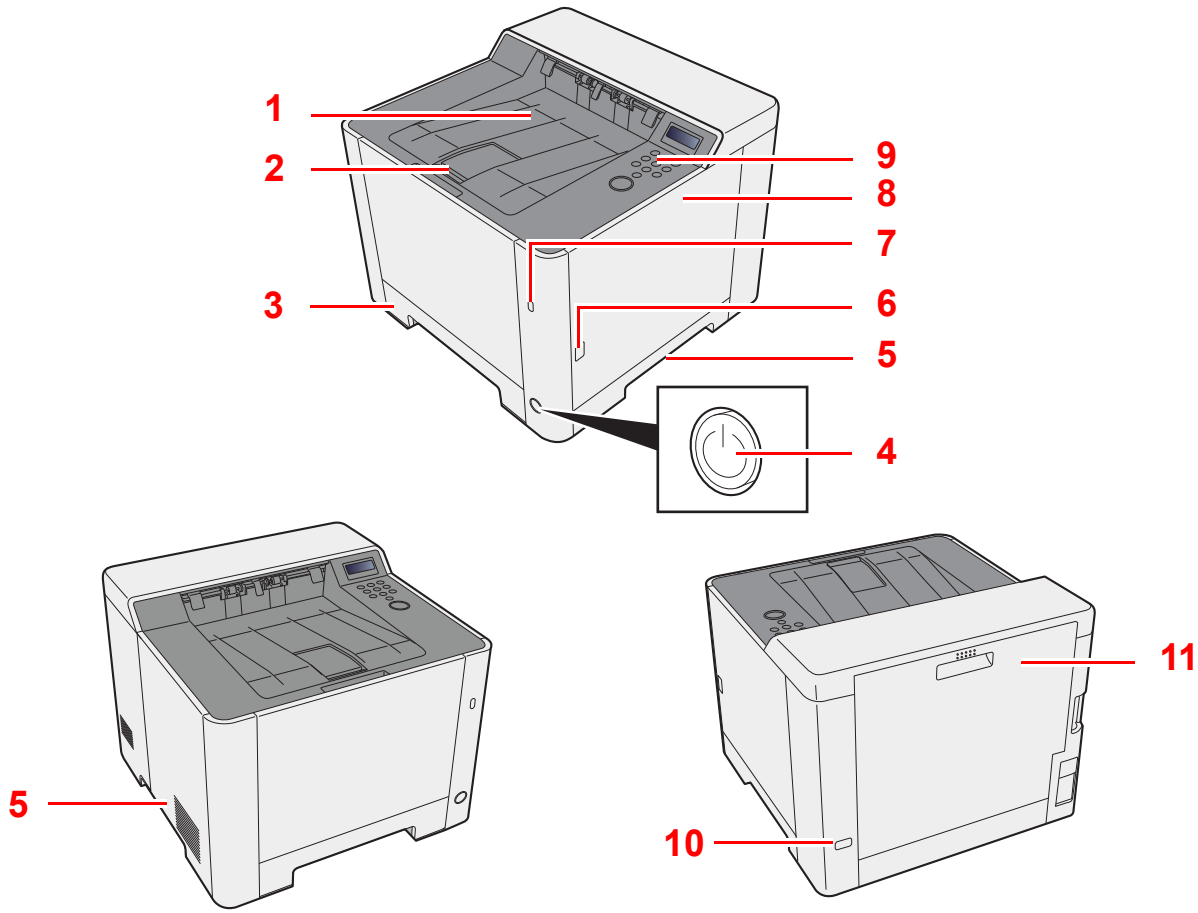


1 Üst Tabla
2 Kağıt Durdurucu
3 Kaset 1
4 Güç Anahtarı
5 Kulplar
6 Buton (Sağ Kapak Açık)
7 USB Bellek Yuvası
8 Sağ Kapak
9 Çalıştırma Paneli
10 Hırsızlık Önleme Kilit Yuvası
11 Arka Kapak 1

Parça İsimleri (Bağlantılar/İç)

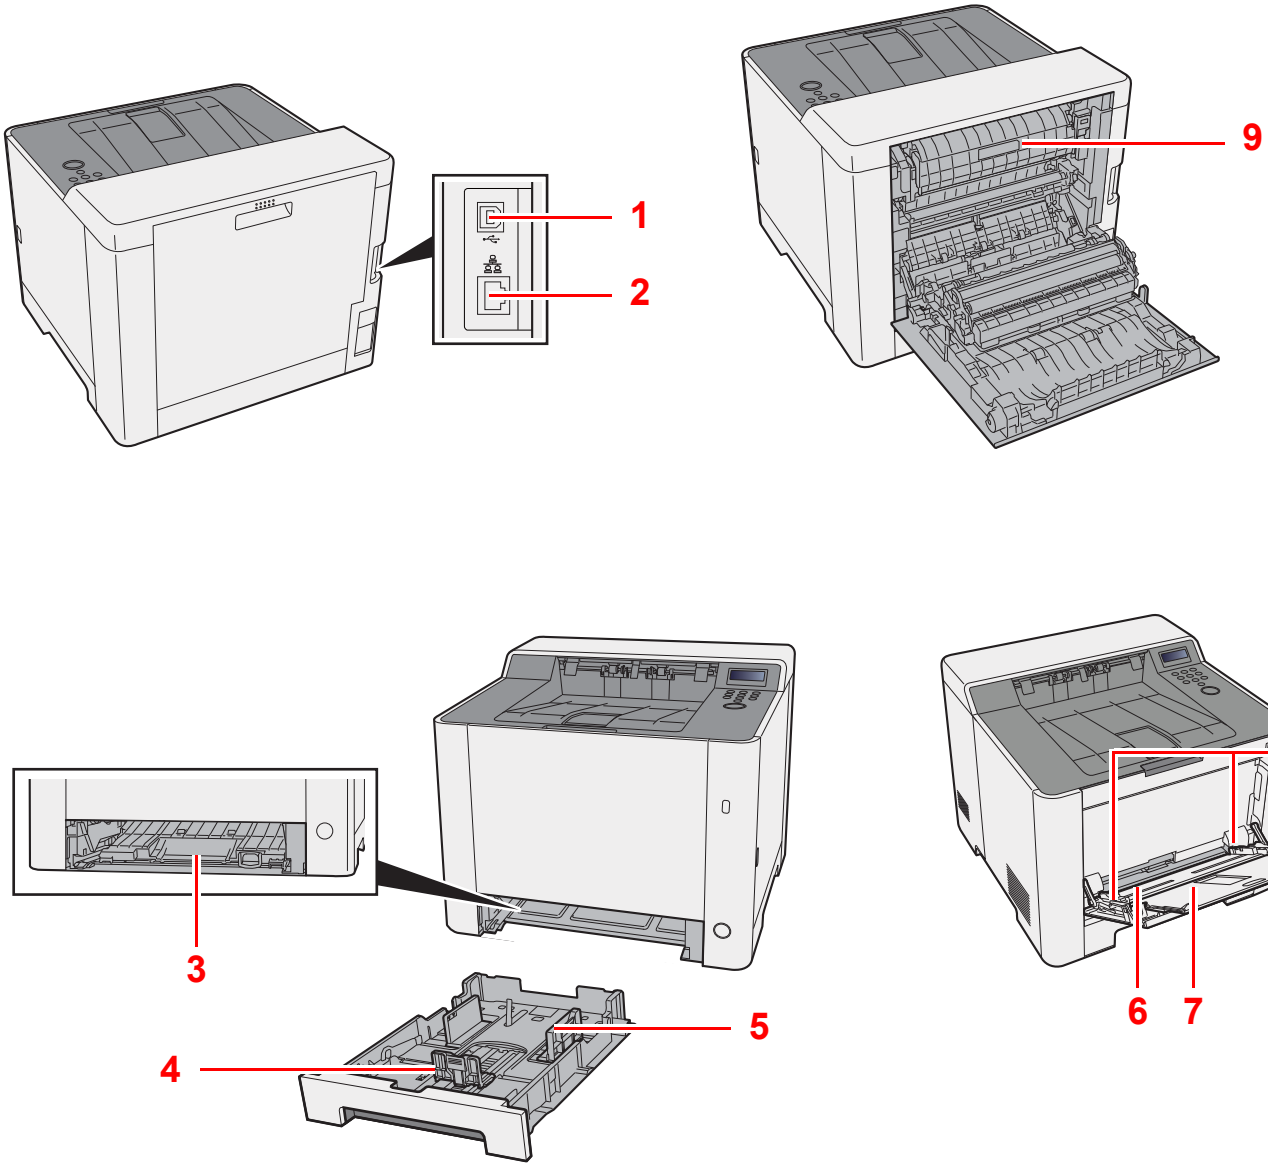

1 USB Arayüz Konektörü
2 Ağ Arayüz Konektörü
3 Besleme Kapağı
4 Kağıt Uzunluğu Kılavuzu
5 Kağıt Genişliği Kılavuzları
6 Çok Amaçlı Tabla
7 Destek Tablası
8 Kağıt Genişliği Kılavuzları
9 Isıtıcı Kapağı

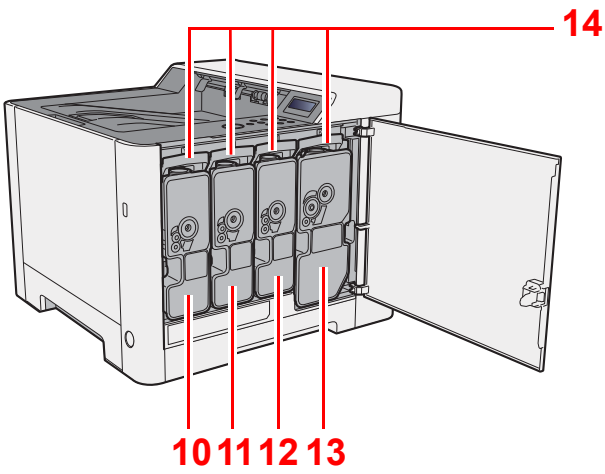

10 Toner Kabı (Yellow)


11 Toner Kabı (Cyan)

12 Toner Kabı (Magenta)

13 Toner Kabı (Siyah)

14 Toner Kabı Kilit Kolu

Parça İsimleri (Ekli İsteğe Bağlı Donatım ile)

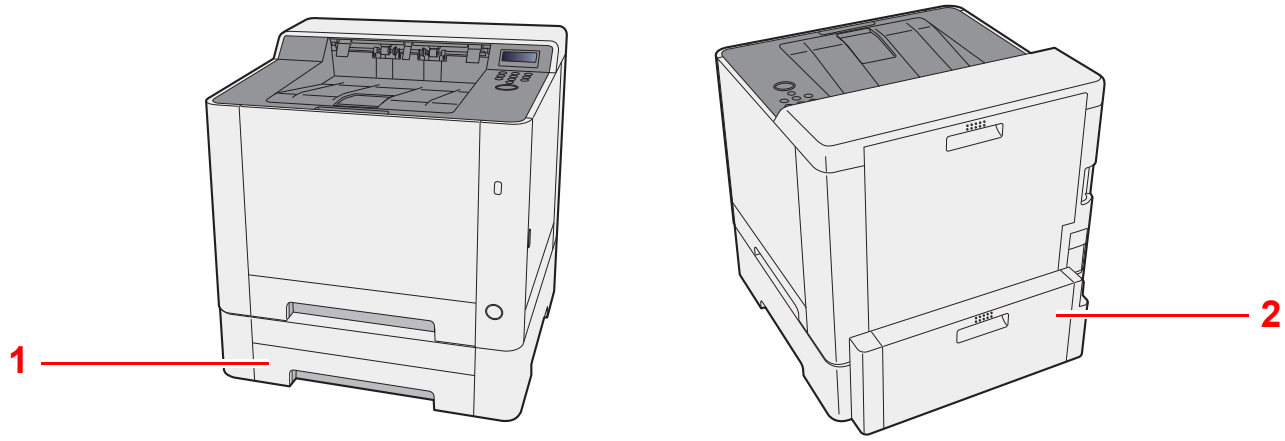

1 Kaset 2

2 Arka Kapak 2

İsteğe Bağlı Donatım (sayfa 7-2)

Kabloların Bağlanması

LAN Kablosunun Bağlanması


ÖNEMLI

Makineye giden gücün kapalı olduğundan emin olun.

Güç Kapatma (sayfa 2-8)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

1 LAN kablosunu ağ ara birimi konnektörüne bağlayın.

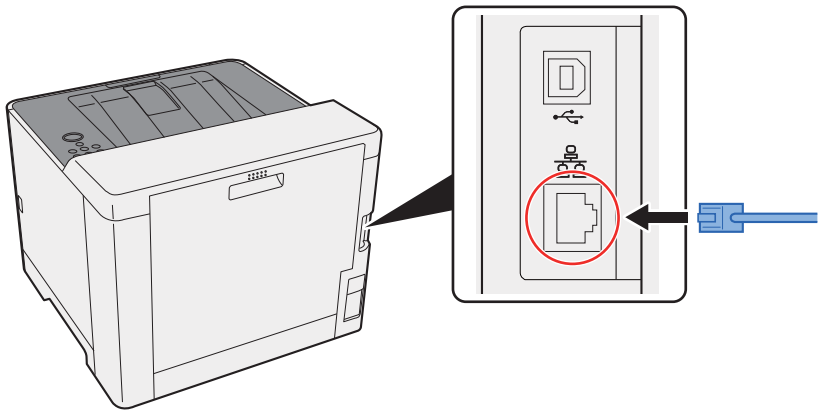

2 Kablonun diğer ucunu göbeğe veya PC'ye bağlayın.

2 Makinenin gücünü açın ve ağı yapılandırın.

Ağ Kurulumu (sayfa 2-16)

USB Kablosunun bağlanması


ÖNEMLI

Makineye giden gücün kapalı olduğundan emin olun.

Güç Kapatma (sayfa 2-8)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

1 USB kablosunu USB arayüzü konnektörüne bağlayın.

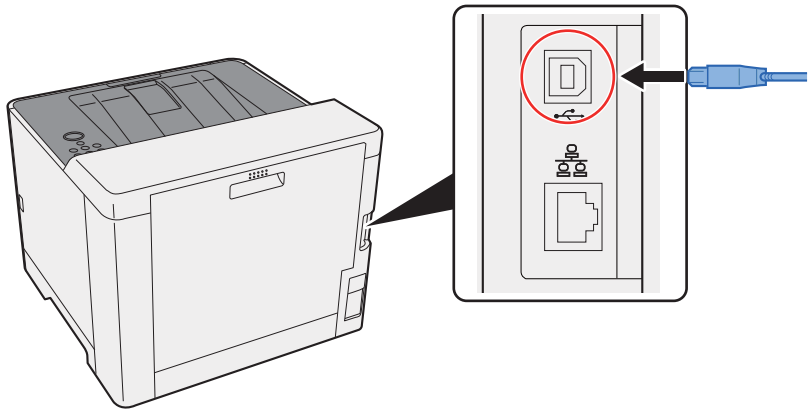

2 Kablonun diğer ucunu PC'ye bağlayın.

2 Makineyi açın.

Güç Kablosunu Bağlama

1 Kabloyu makineye bağlayın.

Verilen güç kablosunun bir ucunu makineye, diğer ucunu da prize bağlayın.


ÖNEMLI

Sadece makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Güç Açma/Kapatma


Güç Açma

1 **Güç anahtarını açın.**

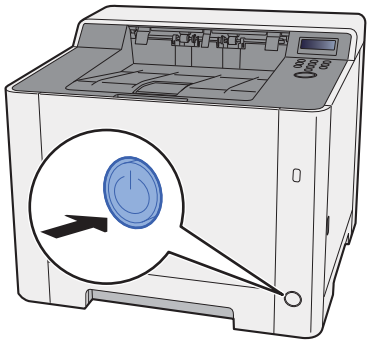

Güç Kapatma

1 **Güç anahtarını kapatın.**

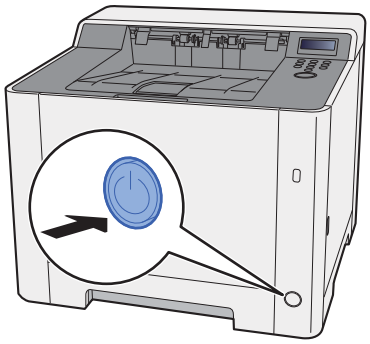

Gücün kesilmesi yaklaşık 3 dakika sürer.

DIKKAT


Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa (örn. bütün gece), ana güç anahtarından kapatın. Makine daha da uzun bir süre kullanılmayacaksa (ör. tatil), güvenlik tedbiri olarak elektrik fişini prizden çekin.

ÖNEMLI

Kağıdı kasetlerden çıkarın ve nemden korumak için kağıt saklama torbasında tutun.

Çalıştırma Panelinin Kullanılması

Çalıştırma Paneli Tuşları

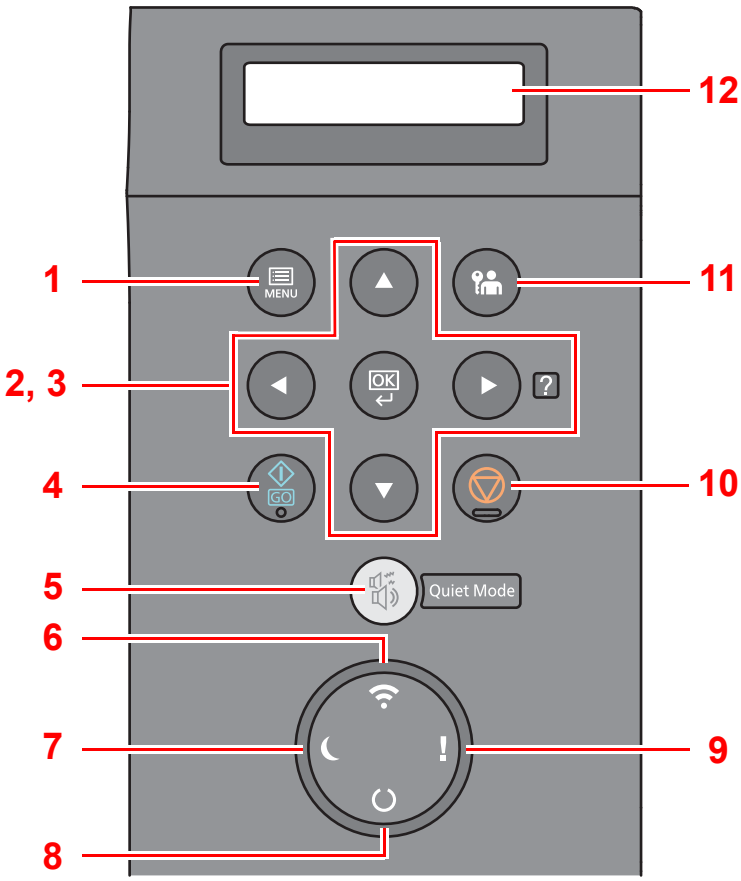

1 [**Menu**] tuşu: Menü ekranını gösterir.

2 Ok tuşları: Sayıları artırır veya azaltır veya mesaj ekranında menü seçer. Belirli bir hata meydana geldiğinde, Yardım ekranını görüntülemek için [▶] (?) tuşlarını seçin.

3 [**OK**] tuşu: Bir işlevi veya menüyü ve girilen sayıları sonlandırır.

4 [**GO**] tuşu: Belirli bir hatayı temizler, makineyi uyku modundan uyandırır.

5 [**Quiet Mode**] tuşu: Sessiz işlem için düşük yazdırma hızı.

6 [**Wi-Fi**] göstergesi*1: Wi-Fi bağlantısı esnasında yanar söner.

7 [**Energy Saver**] göstergesi: Makine, enerji tasarrufu modundayken yanar.

8 [**Ready**] göstergesi: Yazdırmaya hazır durumdayken yanar.
Yazdırma işlemi sırasında veya bir hata meydana geldiğinde yanıp söner.

9 [**Attention**] göstergesi: Hata meydana geldiğinde ve iş durdurulduğunda yanar veya yanıp söner.

10 [**Cancel**] tuşu: Bir işi iptal eder.

11 [**Logout**] tuşu: Geçerli kullanıcı için operasyondan çıkar (oturumdan çıkar).


12 Mesaj ekranı: Ayar menüsü ve hata iletilerini görüntüler.

*1 Sadece Wi-Fi olan modeller için.

İşlem Yöntemi

Menüleri Görüntüleme ve Ayarların Yapılandırılması


Ayar menülerini görüntülemek için [**Menu**] tuşunu seçin. Bir menü seçmek için [▲] tuşunu, [▼] tuşunu, [◄] tuşunu, [►] tuşunu, veya [**OK**] tuşunu seçin ve ayarları yapın.

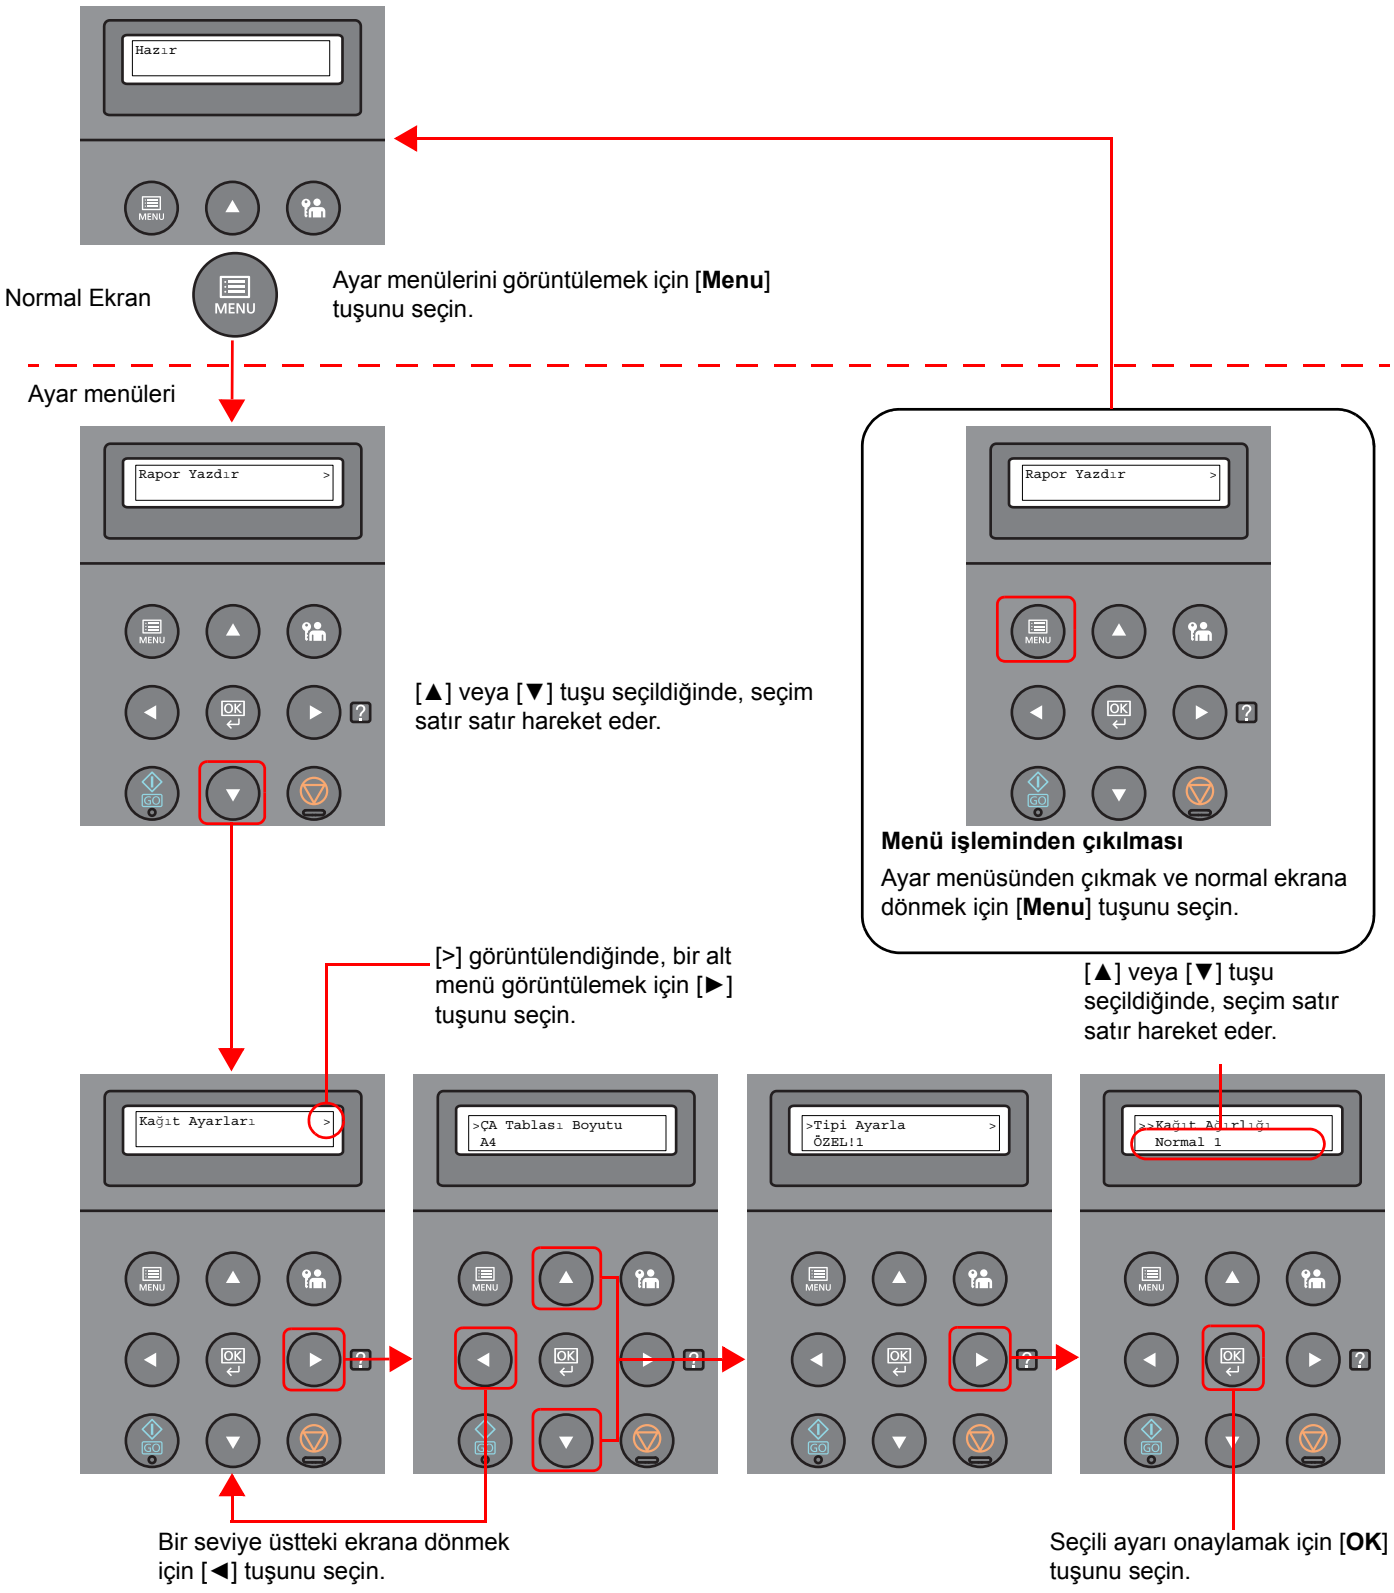

Bir Menü Seçilmesi

Ayar menüsü hiyerarşik düzendedir. İstenen menüyü görüntülemek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.


- Seçili menünün bir alt menüsü varsa, menüden sonra ">" sembolü görünür.

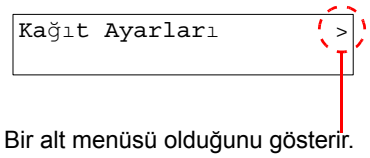

Bir alt menüsü olduğunu gösterir.


- ">" alt menüden önce görüntülenir.
  Başka bir alt menü olduğunda, alt menü isminden sonra ">" sembolü görünür. Bir seviye aşağıdaki alt menüye gitmek için, [►] tuşunu seçin. Sonraki bir üst seviyedeki menüye dönmek için, [◄] tuşunu seçin.

Bunun alt menü olduğunu gösterir.



Bir başka alt menüsü olduğunu gösterir.

">>" ikinci alt menüden önce görüntülenir.



Bunun ikinci alt menü olduğunu gösterir.

Menünün Ayarlanması

İstenen menüyü seçin ve sonra [**OK**] tuşunu seçin. Menüde, istenen öğeyi [▲] veya [▼] tuşu ile seçin ve sonra [**OK**] tuşunu seçin. "?" seçili öğenin sağ tarafında yanıp sönecektir. Ayarı sonlandırmak için [**OK**] tuşunu seçin.

Menü Seçimini İptal Etme

Bir menü seçiliyken [**Menu**] tuşunu seçerseniz, mesaj ekranında "Hazır" görüntülenir.

NOT

Uygulama veya yazıcı sürücüsü ayarları, çalıştırma paneli ayarlarına göre önceliklidir.

Yardım Ekranı

Eğer makinenin çalıştırılmasında sorun yaşıyorsanız, çalıştırma panelini kullanarak nasıl çalıştırılacağını kontrol edebilirsiniz.

Mesaj ekranında "? tuşuna basınız" görüntülendiğinde, Yardım ekranını görüntülemek için [►] (?) tuşunu seçin. Yardım ekranı makinenin çalışmasını gösterir.



Sonraki adımı görüntülemek için [▼] tuşunu seçin veya önceki adımı görüntülemek için [▲] tuşunu seçin.

Yardım ekranından çıkmak için [►] (?) tuşunu seçin.

Oturum Açma/Kapatma

Eğer yönetici yetkileri gerektiren bir işlevi ayarlıyorsanız, yönetici kimliği ve yönetici parolanızı girmelisiniz.

NOT

Varsayılan fabrika yönetici kimliği ve yönetici parolası aşağıda gösterildiği gibidir.

Model Adı	Yönetici Kimliği	Yönetici Parolası
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600	2600

Oturum Açma

1 Yönetici Kimliğini girin.

Makineyi kullanırken yönetici oturum açma ekranı görüntülenirse, yönetici kimliğini girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

1 ila 16 rakamdan oluşan bir ID girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

2 Yönetici parolasını girin.


Yönetici parolasını girin ve sonra [**OK**] tuşunu seçin.

NOT

0 (hiçbiri) ila 16 rakamdan oluşan bir parola girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

3 [OK] tuşunu seçin.

Çıkış

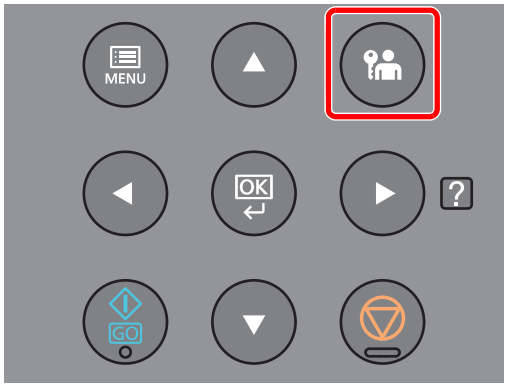

Ayar menüsü ekranından çıkmak ve oturumu kapatmak için [**Logout**] tuşunu seçin. Normal ekrana dönersiniz.

Kullanıcıların oturumları aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılır:

- Makine uyku durumuna girdiğinde.
- Otomatik panel sıfırlama işlevi etkinleştirildiğinde.

Makinenin varsayılan Ayarları

Bu makineyi kullanmadan önce, tarih ve saat gibi ayarları, ağ yapılandırmasını ve gereğince enerji tasarrufu işlevlerini yapılandırın.

NOT

Makinenin varsayılan ayarları Sistem Menüsünde değiştirilebilir.
Sistem Menüsünden yapılandırılabilir olan ayarlar için, aşağıdaki kılavuza bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Tarih ve Saatin Ayarlanması

Kurulumun yapıldığı yerin yerel tarihi ve saatini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Tarihi, saati ve makinenin kullanıldığı bölgenin GMT saat farkını ayarlayın.

NOT

- Varsayılan fabrika yönetici kimliği ve yönetici parolası aşağıda gösterildiği gibidir.

Model Adı	Yönetici Kimliği	Yönetici Parolası
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600	2600

- Tarih ve saati ayarlamadan önce saat farkını ayarlayın.
- Doğru saat, ağ saat sunucusundan gelen saat bilgisi elde edilerek periyodik olarak belirlenebilir.

Command Center RX User Guide

1 Ekranı görüntüleyin.

1 [**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ortak Ayarlar**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Tarih Ayarı**] > [►] tuşu

2 Yönetici kimliğini girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

1 ila 16 rakamdan oluşan bir ID girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

3 Yönetici parolasını girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

- 0 (hiçbiri) ila 16 rakamdan oluşan bir parola girin. Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
  İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.
- Yanlış yönetici kimliği veya parolası girerseniz, "Hatalı ID" veya "Hatalı Parola" mesajları görüntülenir ve giriş ekranı tekrar görüntülenir. ID veya parolayı doğru şekilde tekrar girin.

2 Ayarları yapılandırın.

[▲] [▼] tuşu > [**Saat Dilimi**] > [**OK**] tuşu > Saat dilimini seçin > [**OK**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Tarih(YYYY/AA/GG)**] > [**OK**] tuşu > Tarihi ayarlayın > [**OK**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Saat (Saat:dk.:sn.)**] > Saati ayarlayın > [**OK**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Tarih Biçimi**] > [**OK**] tuşu > Tarih Biçimini seçin > [**OK**] tuşu

Öğe	Tanım
Saat Dilimi	GMT'den saat farkını ayarlayın. Listeden en yakın yeri seçin. Yaz saatini kullanan bir bölge seçtiyseniz, yaz saati ayarlarını yapılandırın.
Tarih(YYYY/AA/GG)	Makineyi kullanacağınız yer için tarihi ayarlayın. **Değer: Yıl (2000 - 2037), Ay (1 - 12), Gün (1 - 31),**
Saat (Saat:dk.:sn.)	Makineyi kullanacağınız yer için saati ayarlayın. **Değer: Saat (00 - 23), Dakika (00 - 59), Saniye 00 - 59)**
Tarih Biçimi	Yıl, ay ve gün ekran formatını seçin. Yıl Batı gösterimi şeklinde görüntülenir. **Değer**: **Ay/gün/Yıl, Gün/Ay/Yıl, Yıl/Ay/Gün**

Ağ Kurulumu

Kablolu Ağın Yapılandırılması

Makine, TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, ve IPSec gibi ağ protokolleriyle uyumlu olan ağ arayüzü ile donatılmıştır. Bu, Windows, Macintosh, UNIX ve diğer platformlarda ağ yazdırma yapılmasını sağlar.

Windows ağına bağlanmak için TCP/IP (IPv4)'yi kurun.

Ayarları yapılandırmadan önce ağ kablosunu bağladığınızdan emin olun.

LAN Kablosunun Bağlanması (sayfa 2-6)

Diğer ağ ayarları için, aşağıya bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

IPv4 ayarları

1 Ekranı görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kablolu Ağ**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**TCP/IP**] > [**OK**] tuşu

2 Ayarları yapılandırın.

1 [▲] [▼] tuşu > [**Açık**] > [**OK**] tuşu

2 "TCP/IP Açık" görüntülendiğinde [►] tuşunu seçin.

3 [▲] [▼] tuşu > [**DHCP**] > [**OK**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kapalı**] > [**OK**] tuşu

4 [▲] [▼] tuşu > [**IP Adresi**] > [**OK**] tuşu

5 IP Adresini ayarlayın.

> **NOT**
> 000 ila 255 arasında herhangi bir değer ayarlayabilirsiniz.
> Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
> İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

6 [**OK**] tuşunu seçin.

7 [▲] [▼] tuşu > [**Ağ Alt Maskesi**] > [**OK**] tuşu

8 Alt ağ maskesini ayarlayın.

> **NOT**
> 000 ila 255 arasında herhangi bir değer ayarlayabilirsiniz.
> Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
> İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

9 [**OK**] tuşunu seçin.

10 [▲] [▼] tuşu > [**Varsayılan Ağ Geçidi**] > [**OK**] tuşu

11 Varsayılan ağ geçidini ayarlayın.

> **NOT**
> 000 ila 255 arasında herhangi bir değer ayarlayabilirsiniz.
> Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
> İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

12 [**OK**] tuşunu seçin.

13 [▲] [▼] tuşu > [**Auto-IP**] > [**OK**] tuşu

14 [**Kapalı**] > [**OK**] tuşu

> **ÖNEMLI**
> **Ayarı değiştirdikten sonra, Sistem Menüsünden ağı yeniden başlatın veya makineyi KAPATIP, tekrar AÇIN.**
>
> *İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın*

> **NOT**
> IP adresi için önceden ağ yöneticinize danışın ve bu ayarı yapılandırırken elinizde bulunsun. Aşağıdaki durumlarda, DNS sunucusunun IP adresini Command Center RX üzerinde ayarlayın.
> - “DHCP” ayarı “Kapalı” olarak seçilen ana bilgisayar adı ile kullanıldığında
> - DHCP tarafından otomatik olarak atanmadığındaki IP adresi ile DNS sunucusu kullanıldığında.
>
> DNS sunucusunun IP adresini ayarlarken, aşağıdakine bakın:
>
> **Command Center RX User Guide**

Enerji Tasarrufu işlevi

Eğer makinenin son kullanılmasından sonra belli bir süre geçerse, güç tüketimini en aza indiren uyku konumuna makine otomatik olarak geçer. Uyku modundayken makine kullanılmazsa, güç otomatik olarak kapanır.

Otomatik Uyku

Otomatik Uyku, makine önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kalırsa makineyi otomatik olarak Uyku moduna geçirir.

Uyku Moduna girmeden önce geçen süre:

- 1 dakika (varsayılan ayar).

Eğer Uyku esnasında yazdırma verileri alınır ise, makine otomatik olarak uyanır ve yazdırma başlatılır.

Yeniden başlatmak için aşağıdaki eylemleri yerine getirin.

- [**GO**] tuşunu seçin.

Uyku Modundan dönüş süresi aşağıdaki gibidir.

- ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw: 12 saniye içinde
- ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw: 13 saniye içinde

Havalandırma gibi ortam koşullarının makinenin daha yavaş cevap vermesine neden olabileceğine dikkat edin.

1 Ekranı görüntüleyin.

1 [**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ortak Ayarlar**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Zamanlayıcı**] > [►] tuşu

2 Yönetici kimliğini girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

1 ila 16 rakamdan oluşan bir ID girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.
Yönetici kimliği için fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir.

Model Adı	Yönetici Kimliği
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600

3 Yönetici parolasını girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

0 (hiçbiri) ila 16 rakamdan oluşan bir parola girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.
Yönetici parolası için fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir.

Model Adı	Yönetici Parolası
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600

4 [▲] [▼] tuşu > [**Uyku Zamanlayıcı**] > [**OK**] tuşu

2 Uyku süresini ayarlayın.

1 Uyku süresini girin.

NOT

Aşağıda herhangi bir değer ayarlayabilirsiniz.

- Avrupa için: 1 ila 60 dakika arası
- Avrupa hariç: 1 ila 240 dakika arası

Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.

2 [**OK**] tuşunu seçin.

Uyku Sev. Ayarı

Ağ, Kart Okuyucu

Uyku modunun her işlev için çalışmasını ayarlayabilirsiniz. Makine uyku moduna girdiğinde, ID kart algılanamaz.

Uyku Seviyesi Ayarı ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıya bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Uyku Seviyesi (Avrupa hariç Modeller)

Uyku seviyesi için aşağıdaki iki durumda arasında geçiş yapabilirsiniz: Enerji Tasarruf modu ve Hızlı Başlatma modu. Varsayılan ayar Enerji Tasarruf modudur.

Enerji Tasarruf modu, Hızlı Başlatma durumundakinden daha az güç tüketir ve ayrı ayrı her bir işlev için Uyku Durumunun seçilebilmesine imkân verir. ID kart algılanmayabilir.

Yeniden başlatmak için, çalıştırma paneli üzerindeki [**GO**] tuşunu seçin. Eğer Uyku esnasında yazdırma verileri alınır ise, makine otomatik olarak uyanır ve yazdırma başlatılır.

1 Ekranı görüntüleyin.

1 [**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ortak Ayarlar**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Uyku Sev. Ayarı**] > [►] tuşu

2 Yönetici kimliğini girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

1 ila 16 rakamdan oluşan bir ID girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.
Yönetici kimliği için fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir.

Model Adı	Yönetici Kimliği
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600

3 Yönetici parolasını girin ve [**OK**] tuşuna basın.

NOT

0 (hiçbiri) ila 16 rakamdan oluşan bir parola girin.
Bir rakam girmek için [▲] veya [▼] tuşunu seçin.
İmleci sola ve sağa doğru hareket ettirmek için [◄] veya [►] tuşuna basın.
Yönetici parolası için fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir.

Model Adı	Yönetici Parolası
ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw	2100
ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw	2600

4 [▲] [▼] tuşu > [**Uyku Seviyesi**] > [**OK**] tuşu

2 Uyku seviyesini seçin.

[▲] [▼] tuşu > [**Hızlı Geri Kazanım**] veya [**Enerji Tasarrufu**] > [**OK**] tuşu

[**Enerji Tasarrufu**] ayarlandığında, her bir işlev için Enerji Tasarrufu modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamak amacıyla sonrakine devam edin.

3 Uyuma kuralını ayarlayın.

1 [▲] [▼] tuşu > [**Ağ**] or [**Kart Okuyucu**] > [**OK**] tuşu

[**Kart Okuyucu**] isteğe bağlı Card Authentication Kit aktif ise görüntülenir.

2 [▲] [▼] tuşu > [**Kapalı**] veya [**Açık**] > [**OK**] tuşu

Güç Kapatma Kuralı (Avrupa modelleri)

Güç Kapatma Kuralı, gücün otomatik olarak kapanmasını durdurmak için kullanılır.


Varsayılan ön ayar süresi 3 gündür.

Güç Kapatma Kuralı ayarları ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıya bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Sessiz Modu

Sessiz işlem için düşük yazdırma hızı. Çalışma gürültüsü rahatsız edici ise bu modu seçin.
[**Quiet Mode**] tuşu seçildiği zaman, [**Quiet Mode**] tuşu yanıp söner ve Sessiz Modu devreye girer.

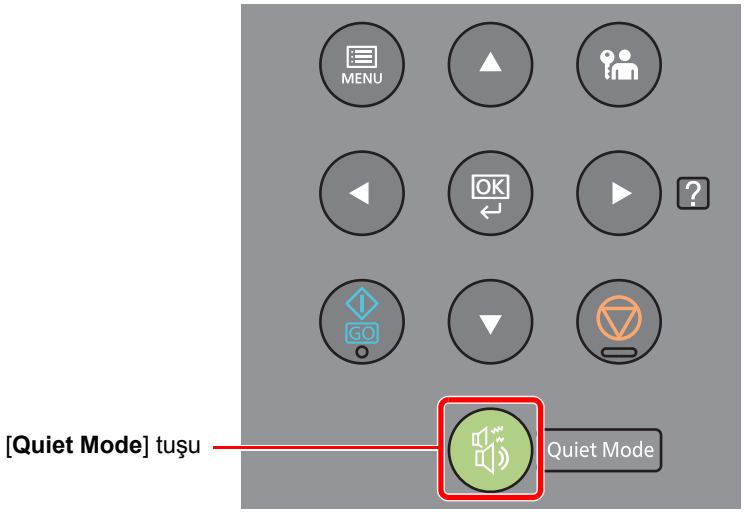

NOT
İşlem hızı, Sessiz Modda normaldekinden daha yavaş olacaktır.

Yazılımın Kurulması

Bu makinenin yazıcı fonksiyonunu bilgisayarınızdan kullanmak istiyorsanız, ürünle birlikte verilen DVD'den (Product Library), bilgisayarınıza uygun yazılımı kurun.

DVD Yazılımı (Windows)

Kurulum metodu olarak ya [**Ekspres Yükle**] ya da [**Özel Yükle**] seçilebilir. [**Ekspres Yükle**] standart kurulum metodudur. [**Ekspres Yükle**] vasıtasıyla kurulamayan bileşenleri kurmak için, [**Özel Yükle**] kullanın.

Özel Yükleme hakkında ayrıntılar için, aşağıya bakın:

Özel Yükle (sayfa 2-25)

Yazılım	Tanım	Exspres Yükle
KX DRIVER	Bu sürücü bir bilgisayar üzerindeki dosyaların makine tarafından yazdırılmasına olanak tanır. Çoklu sayfa tanımlama dilleri (PCL XL, KPDL, vs.) tek bir sürücü tarafından desteklenir. Bu yazıcı sürücüsü, makinenin niteliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. PDF dosyalarını oluşturmak için bu sürücüyü kullanınız.	◯
KX XPS DRIVER	Bu yazıcı sürücüsü, Microsoft Corporation tarafından geliştirilen XPS (XML Kâğıt Özelliği) formatını destekler.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Bu, PCL ve KPDL destekleyen bir Microsoft Mini Sürücüdür. Bu sürücü ile kullanılabilen makine nitelikleri ve seçenek niteliklerinde bazı kısıtlamalar vardır.	-
KYOCERA Net Viewer	Bu, makinenin ağ üzerinde izlenmesini sağlayan bir yardımcı programdır.	-
Status Monitor	Bu, yazıcının durumunu izleyen bir kolaylık olup, devam ede gelen bir raporlama işlevi sağlar.	◯
KYOCERA Net Direct Print	Bu, bir PDF dosyasının Adobe Acrobat/Reader'ı başlatmadan yazdırılmasına olanak tanır.	-
FONTS	Bunlar, makinedeki yerleşik yazı tiplerinin bir yazılım uygulamasında kullanılmasını sağlayan görüntü yazı tipleridir.	◯

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- KX XPS DRIVER Windows XP'de kurulamaz.

Windows'ta Yazılım Kurma


Ekspres Yükle

Aşağıdaki prosedür, [**Ekspres Yükle**] kullanarak Windows 8.1'de yazılım kurmak için bir örnektir.

Özel Yükleme hakkında ayrıntılar için, aşağıya bakın:

Özel Yükle (sayfa 2-25)


1 DVD diskini takın.

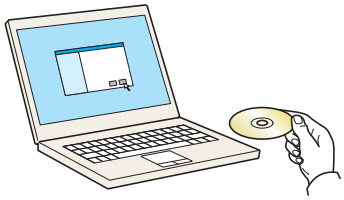

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Eğer "**Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoşgeldiniz**" iletişim kutusu görünürse, [**İptal et**] tuşunu seçin.
- Autorun ekranı görüntülenirse, [**Setup.exe dosyasını çalıştırın**] tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, [**Evet**] ([**İzin Ver**]) üzerine tıklayın.

2 Ekranı görüntüleyin.

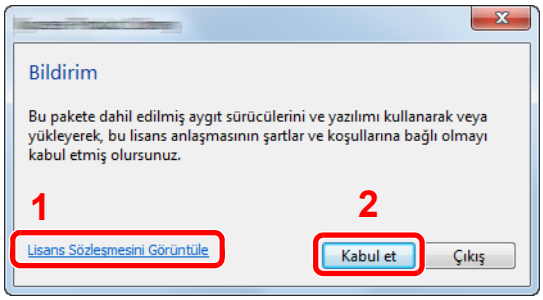


1 [**Lisans Sözleşmesini Görüntüle**] üzerine tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.

2 [**Kabul et**] tuşuna tıklayın.

3 [Ekspres Yükle] simgesini seçin.

4 Yazılımı yükleyin.

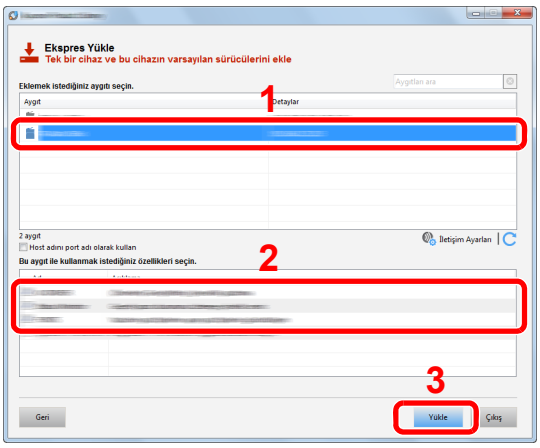


Ayrıca, [**Host adını port adı olarak kullan**] seçebilir ve standart TCP/IP portunun host ismini seçebilirsiniz. (Bir USB bağlantısı kullanılamaz.)

ÖNEMLI


Wi-Fi veya Wi-Fi Direct devredeyse, port adı için IP adresi belirlendiğinden emin olun. Host adı belirlenirse, yükleme başarısız olabilir.

NOT

- Açılmadıkça makine algılayamaz. Bilgisayar makineyi algılamada başarısız olursa, bir ağ veya USB kablosu ile bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun ve (Yeniden Yükle)'yi tıklayın.
- Eğer Windows güvenlik penceresi görünürse [**Bu sürücü yazılımını her durumda bağla**]'ya tıklayın.
- Windows 8 öncesi Windows sürümlerinde Status Monitor kurulumu için, önceden Microsoft .NET Framework 4.0 yüklemek gereklidir.

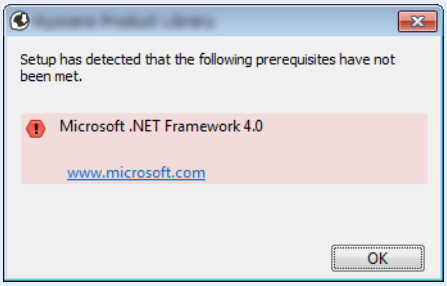

5 Yüklemeyi sonlandırın.

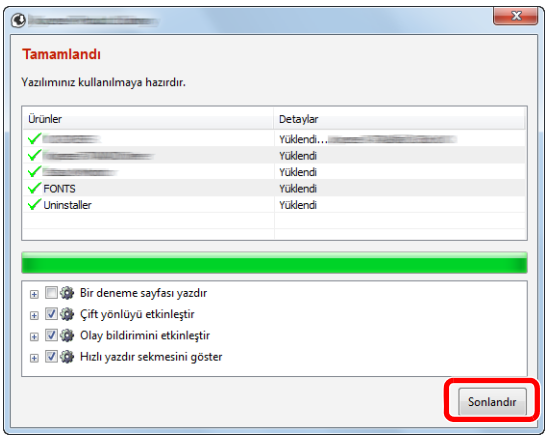

"Yazılımınız kullanılmaya hazırdır" göründüğünde, yazılımı kullanabilirsiniz. Bir test sayfası yazdırmak için **"Bir deneme sayfası yazdır"** onay kutusuna tıklayın ve makine seçin.

Sihirbazdan çıkmak için [**Sonlandır**] üzerine tıklayın.

NOT

Windows XP'de [**Cihaz ayarları**]'nı seçtiğiniz zaman, [**Sonlandır**] tıklandıktan sonra cihaz ayarı iletişim kutusu görünecektir . Makinede kurulu seçenekler için ayarları yapılandırın. Cihaz ayarları kurulum tamamlandıktan sonra yapılandırılabilir.


Printer Driver User Guide

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyor ise, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazıcı sürücüsü kurulum işlemini tamamlar.

Özel Yükle

Aşağıdaki prosedür, [**Ekspres Yükle**] kullanarak Windows 8.1'de yazılım kurmak için bir örnektir.


1 DVD diskini takın.

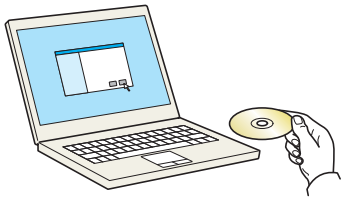

NOT

- Windows'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Eğer **"Yeni Donanım Bulundu Sihirbazına Hoşgeldiniz"** iletişim kutusu görünürse, [**İptal et**] tuşunu seçin.
- Autorun ekranı görüntülenirse, [**Setup.exe dosyasını çalıştırın**] tıklayın.
- Kullanıcı hesabı yönetimi penceresi görünürse, [**Evet**] ([**İzin Ver**]) üzerine tıklayın.

2 Ekranı görüntüleyin.

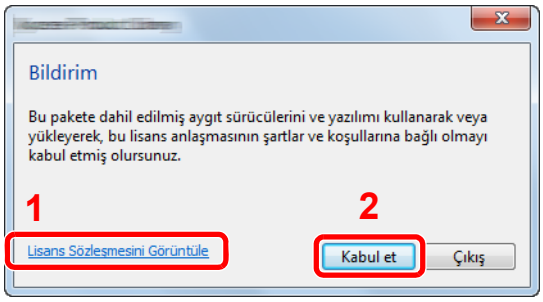


1 [**Lisans Sözleşmesini Görüntüle**] üzerine tıklayın ve Lisans Sözleşmesini okuyun.

2 [**Kabul et**] tuşuna tıklayın.

3 [Ekspres Yükle] 'yi seçin.

4 Yazılımı yükleyin.

1 Kurulacak cihazı seçin.

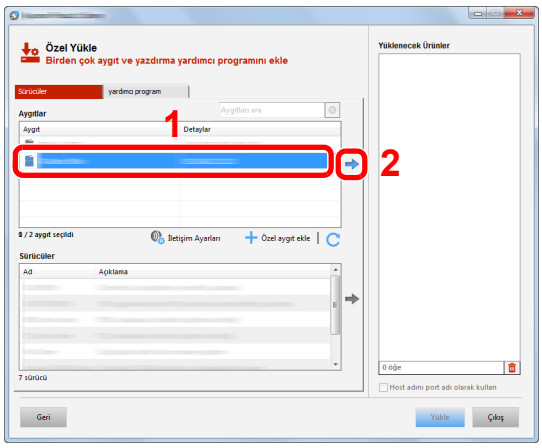


ÖNEMLI

Wi-Fi veya Wi-Fi Direct devredeyse, port adı için IP adresi belirlendiğinden emin olun. Host adı belirlenirse, yükleme başarısız olabilir.


NOT

- Açılmadıkça makine algılayamaz. Bilgisayar makineyi algılamada başarısız olursa, bir ağ veya USB kablosu ile bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun ve (Yeniden Yükle)'yi tıklayın.
- İstenen cihaz görünmüyorsa, cihazı doğrudan seçmek için [**Özel cihaz ekle**] tuşuna basın.


2 Kurulacak sürücüyü seçin.

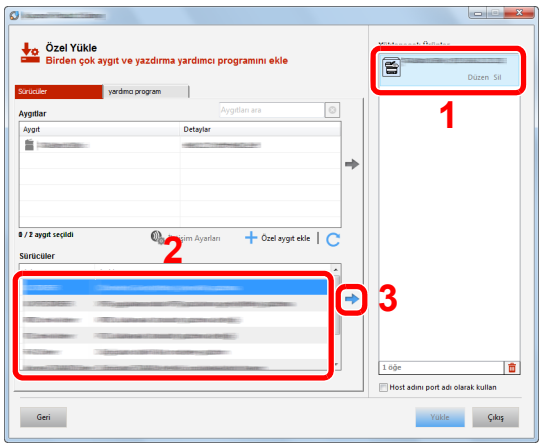

3 [**Yardımcı Program**] sekmesine tıklayın ve kurulacak özelliği seçin.

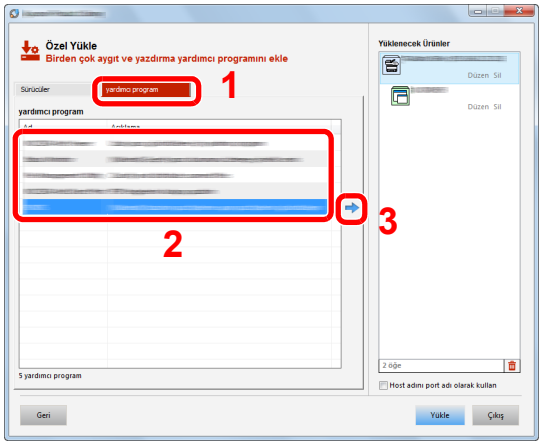


4 [**Yükle**] üzerine tıklayın.

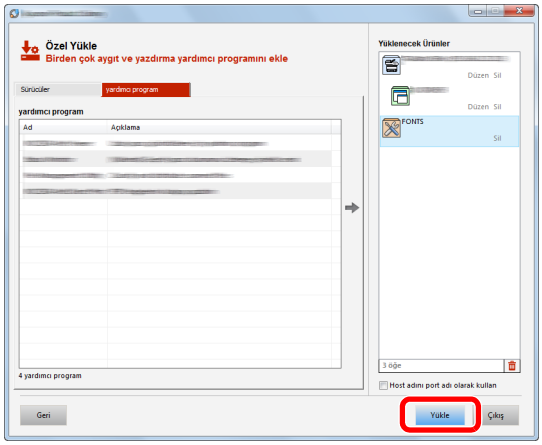


NOT

Windows 8 öncesi Windows sürümlerinde Status Monitor kurulumu için, önceden Microsoft .NET Framework 4.0 yüklemek gereklidir.

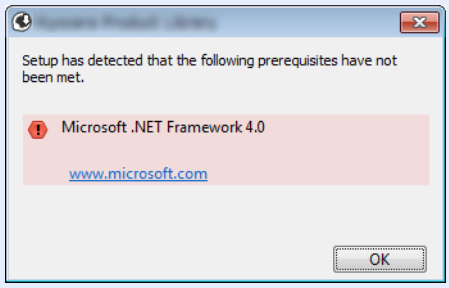

5 Yüklemeyi sonlandırın.

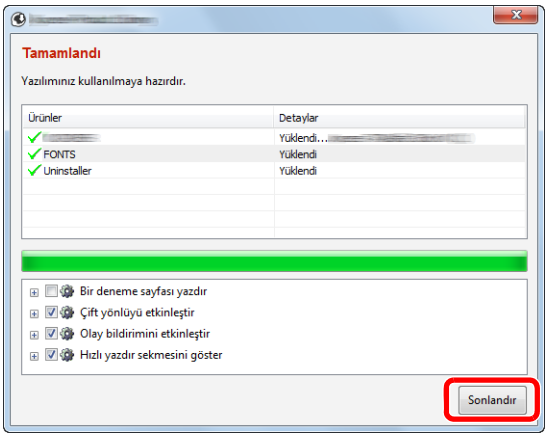

"Yazılımınız kullanılmaya hazırdır" göründüğünde, yazılımı kullanabilirsiniz. Bir test sayfası yazdırmak için **"Bir deneme sayfası yazdır"** onay kutusuna tıklayın ve makine seçin.

Sihirbazdan çıkmak için [**Sonlandır**] üzerine tıklayın.

NOT

Windows XP'de [**Cihaz ayarları**]'nı seçtiğiniz zaman, [**Sonlandır**] tıklandıktan sonra cihaz ayarı iletişim kutusu görünecektir . Makinede kurulu seçenekler için ayarları yapılandırın. Cihaz ayarları kurulum tamamlandıktan sonra yapılandırılabilir.

Printer Driver User Guide

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyor ise, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazıcı sürücüsü kurulum işlemini tamamlar.

Yazılımın Kaldırılması

Bilgisayarınızdan Yazılımı silmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

NOT

Windows üzerinde kurulumun kaldırılması işlemi, yönetici yetkileri ile giriş yapan bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilmelidir.

1 Ekranı görüntüleyin.


Düğmelerde [**Arama**]'yı tıklayın ve arama kutusuna "Kyocera Product Library Kaldır" ifadesini girin. Arama listesinde [**Kyocera Product Library Kaldır**]'ı seçin.

NOT

Windows 7'de, [**Başlat**] butonuna tıklayın, ve sonra Kurulum Kaldırma Sihirbazını görüntülemek için [**Tüm Programlar**], [**Kyocera**], ve [**Kyocera Product Library Kaldır**]'ı seçin.

2 Yazılımı kaldırın.

Silinecek yazılımın onay kutusuna bir onay işareti koyun.

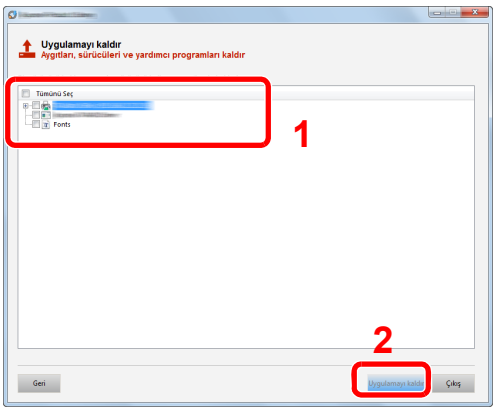

3 Kurulum kaldırma işlemini bitirin.

Eğer bir sistem tekrar başlatma mesajı görüntüleniyor ise, aşağıdaki ekran komutlarını takip ederek bilgisayarı tekrar başlatın. Bu, yazılımın kurulumunun kaldırılması işlemini tamamlar.

NOT

- Yazılım aynı zamanda Product Library kullanılarak da kaldırılabilir.
- Product Library ekranında, [**Uygulamayı kaldır**] üzerine tıklayın ve yazılımı kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Mac Bilgisayara Yazılım Kurma

Makinenin yazıcı fonksiyonu bir Mac bilgisayar tarafından kullanılabilir.

NOT

- Mac OS'taki kurulumlar yönetici öncelikleriyle oturum açan bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Macintosh bilgisayardan yazdırıldığında, makine emülasyonunu [**KPDL**] veya [**KPDL(Auto)**]'ya ayarlayın.


İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

- Bonjour tarafından bağlanılıyor ise, makinenin ağ ayarlarında Bonjour'u etkinleştirin.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın


- Doğrulama ekranında işletim sisteminde oturum açmak için kullanılan adı ve parolayı girin.
- AirPrint ile yazdıracağınız zaman, yazılımı yüklememelisiniz.

1 DVD diskini takın.

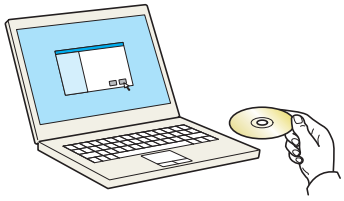


[**Kyocera**] simgesi üzerine çift tıklayın.

2 Ekranı görüntüleyin.

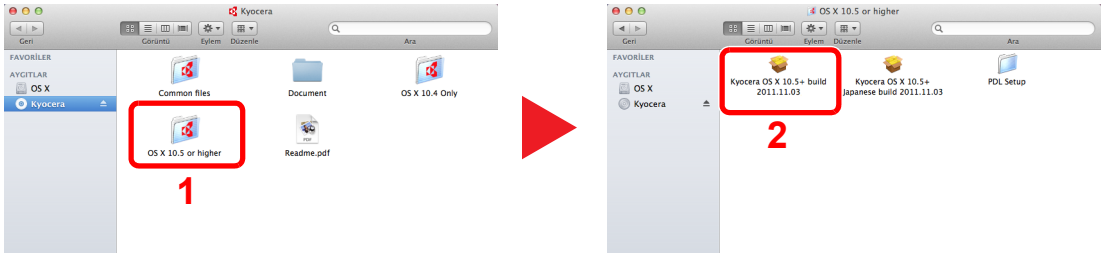

Mac OS sürümünüze bağlı olarak [**Kyocera OS X x.x**] simgesine çift tıklayın.

3 Yazıcı Sürücüsünü kurun.

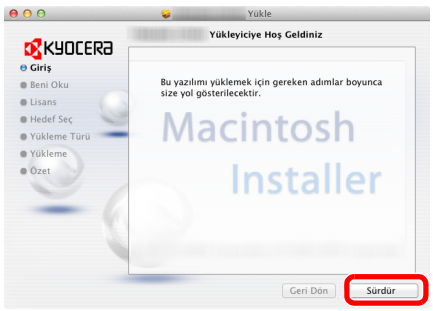


Yazıcı sürücüsünü kurulum yazılımındaki talimatlarda istendiği şekilde kurun.

Böylece yazıcı sürücüsü yükleme tamamlanmış olur.


Eğer bir USB bağlantısı kullanılırsa, makine otomatik olarak algılanır ve bağlanır.
Eğer bir IP bağlantısı kullanılırsa, aşağıdaki ayarlar gerekir.

4 Yazıcıyı yapılandırın.

1 Sistem tercihlerini açın ve yazıcıyı ekleyin.

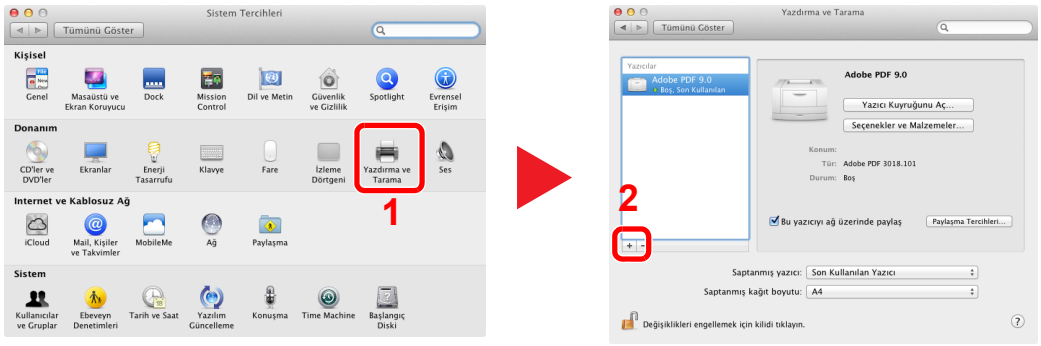

2 [**Varsayılan**]'ı seçin ve "Protokol" bölümünde görünen öğeye tıklayın.

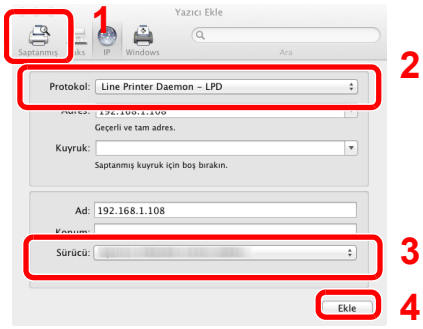


3 Kullanımdaki "sürücü"yü seçin.


NOT

Bir IP bağlantısı kullanıldığında, IP bağlantısı için IP simgesi üzerinde tıklayın ve IP adresi ile host ismini girin. “Adres” içerisine girilen sayı, otomatik olarak “Ad” içerisinde görünür. Gerekirse değiştirin.

3 Makine için kullanılabilir seçenekleri seçin.

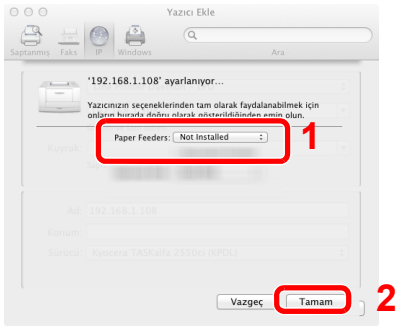

4 Seçilen makine eklenir.

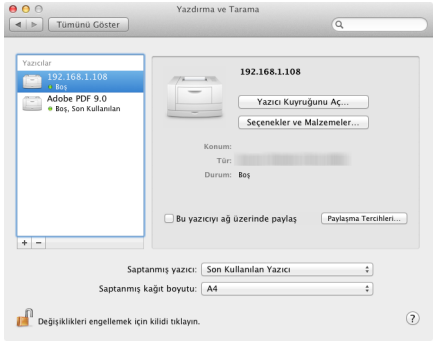

Sayacın Kontrolü

Yazdırılan sayfa sayısını kontrol edin.

1 Ekranı görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Sayaç**] > [►] tuşu

2 Sayacı kontrol edin.

Kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin.

Command Center RX

Makine ağa bağlıysa, çeşitli ayarları, Command Center RX kullanarak yapılandırabilirsiniz.

Bu bölümde, nasıl erişileceği Command Center RX ve güvenlik ayarlarıyla, host isminin nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

Command Center RX User Guide

NOT

Command Center RX sayfalarının özelliklerine tam olarak erişmek için, Kullanıcı Adını ve Parolayı girin ve [**Oturum Açma**] tuşuna tıklayın. Önceden belirlenmiş yönetici şifresinin girilmesi, kullanıcının Belge kutusu dahil tüm sayfalara erişmesini sağlar. Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: **Admin**
Login Password: **Admin**

Command Center RX'te Yönetici ve genel kullanıcıların yapılandırabileceği ayarlar aşağıdaki gibidir.

Ayarlama	Tanım	Yönetici	Genel Kullanıcı
Device Information	Makinenin yapısı kontrol edilebilir.	○	○
Job Status	İşleri yazdırma ve iş günlüğü geçmişi dahil bütün cihaz bilgilerini görüntüler.	○	○
Document Box	İş Kutusu ile ilgili ayarları yapılandırır.	○	-
Device Settings	Makinenin gelişmiş ayarlarını yapılandırma.	○	-
Function Settings	Daha ileri işlev ayarlarını yapılandırın.	○	-
Network Settings	Daha ileri ağ ayarlarını yapılandırın.	○	-
Security Settings	Daha ileri güvenlik ayarlarını yapılandırın.	○	-
Management Settings	Daha ileri yönetim ayarlarını yapılandırın.	○	-

Erişiyor Command Center RX

1 Ekranı görüntüleyin.


1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresi ve host adını kontrol etmek için durum sayfasını yazdırın.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Rapor Yazdır**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Durum Sayfasını Yazdır**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu

Örnekler: https://192.168.48.21/ (IP adres için)
https://MFP001 (host adı "MFP001" ise)

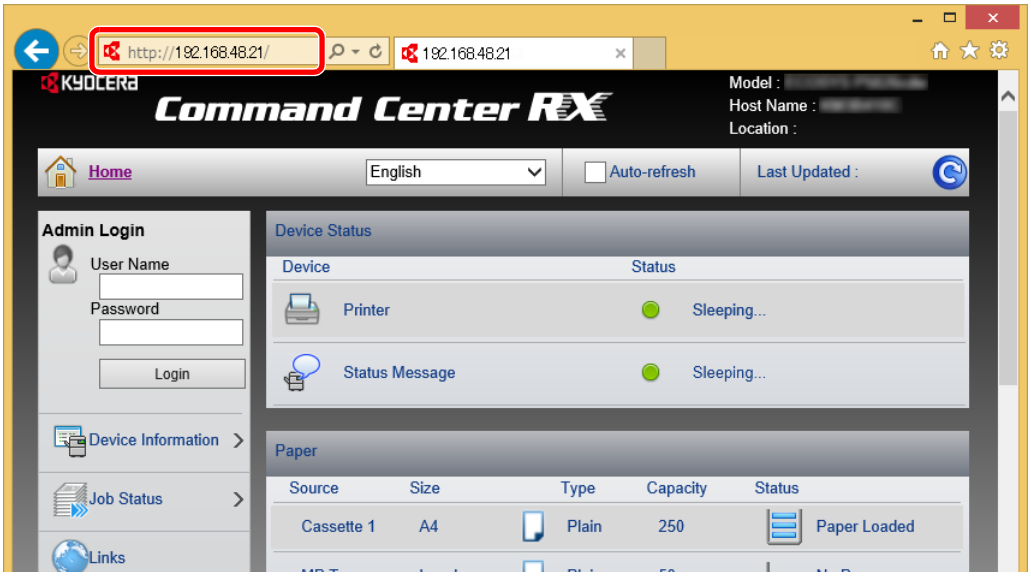

Web sayfası, makine ve Command Center RX ile ilgili temel bilgilerin yanında onların geçerli durumları hakkında da bilgiler vermektedir.

NOT

Eğer ekranda “There is a problem with this website's security certificate.” görüntüleniyorsa, sertifikayı yapılandırın.

➔ **Command Center RX User Guide**

Sertifikayı yapılandırmadan da çalışmaya devam edebilirsiniz.

2 İşlevi yapılandırın.

Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin.

NOT

Command Center RX sayfalarının özelliklerine tam olarak erişmek için, Kullanıcı Adını ve Parolayı girin ve [**Oturum Açma**] tuşuna tıklayın. Önceden belirlenmiş yönetici şifresinin girilmesi, kullanıcının Belge kutusu dahil tüm sayfalara erişmesini sağlar. Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: **Admin**
Login Password: **Admin**

Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi

1 Ekranı görüntüleyin.


1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresi ve host adını kontrol etmek için durum sayfasını yazdırın.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Rapor Yazdır**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Durum Sayfasını Yazdır**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu

3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

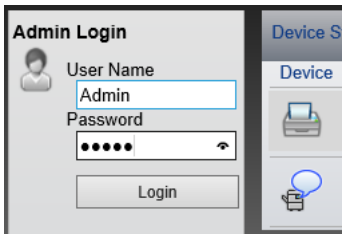


Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 [**Security Settings**] üzerine tıklayın.

2 Güvenlik ayarlarını yapılandırın.

[**Security Settings**] menüsünden, yapılandırmak istediğiniz ayarı seçin.

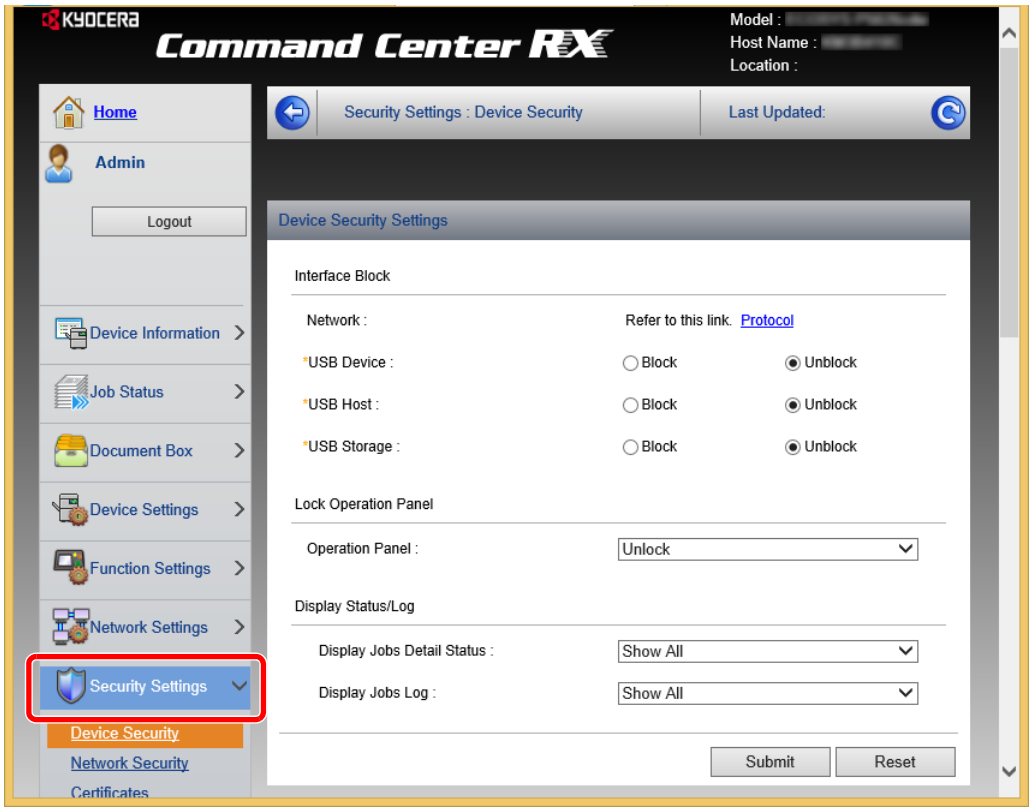

NOT

Sertifikalarla ilgili ayarlara dair ayrıntılar için, aşağıya bakın:

➡ **Command Center RX User Guide**

Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi

1 Ekranı görüntüleyin.


1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya host adını girin.

Makinenin IP adresi ve host adını kontrol etmek için durum sayfasını yazdırın.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Rapor Yazdır**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Durum Sayfasını Yazdır**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu


3 Yönetici yetkileri ile giriş yapın.

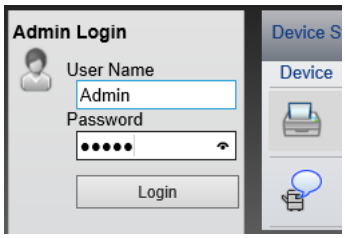

Yönetici ayrıcalıkları olan varsayılan kullanıcı ile ilgili fabrika varsayılan ayarları aşağıda gösterilmektedir. (Büyük harf ve küçük harflerin ayrımı yapılır (harfe duyarlıdır).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 [**Device Settings**] menüsünden, [**System**] öğesine tıklayın.

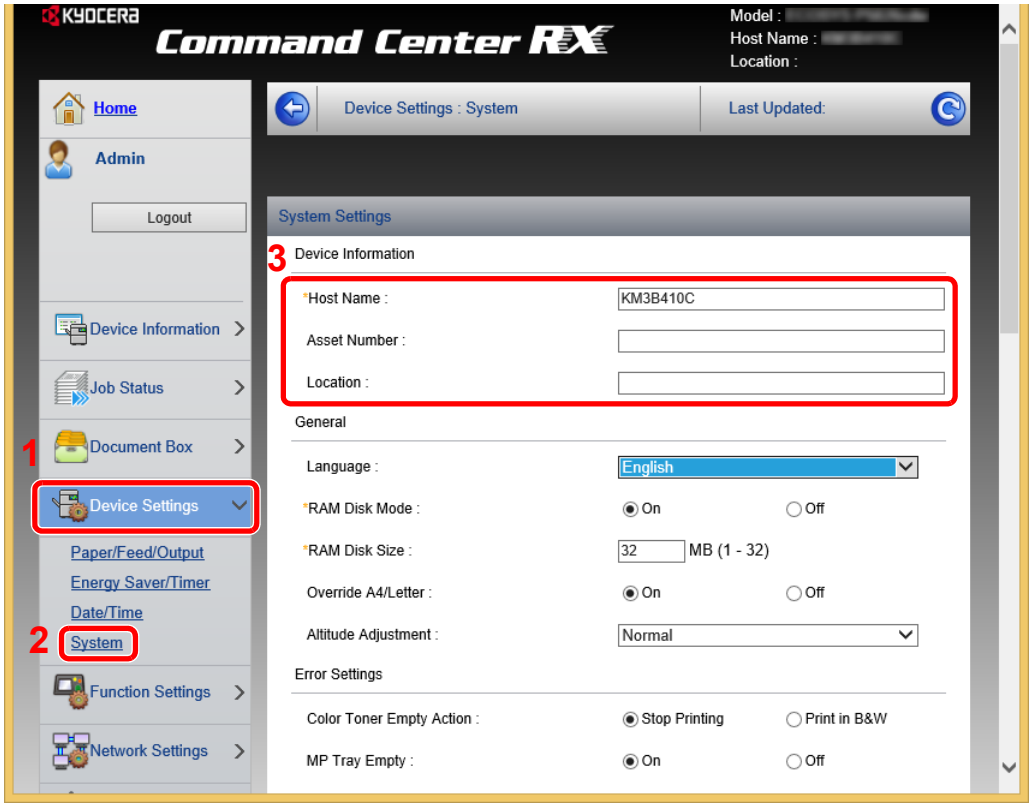

2 Host adını belirtin.

Cihaz bilgisini girin, ve sonra [**Submit**] üzerine tıklayın.

ÖNEMLI

Ayarı değiştirdikten sonra, ağı yeniden başlatın veya makineyi KAPATIP, tekrar AÇIN.

Ağı yeniden başlatmak için [Management Settings] menüsü içindeki [Reset]'e tıklayın ve "Restart"taki [Restart Network] öğesine tıklayın.

3 Kullanmadan Önce Hazırlık

Bu bölümde aşağıdaki işlemler açıklanmaktadır.


Kağıt Yükleme 3-2
Kağıt Yükleme için Önlemler 3-2
Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi 3-3
Kaset 1'e Yükleme 3-4
Kaset 2'ye Yükleme 3-7
Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler 3-9
Kağıt Durdurucu 3-9

Kağıt Yükleme

Kasetlere kağıt yükleyin.

Kağıt Yükleme için Önlemler

Yeni bir paket kağıt açtığınızda, yüklemeden önce ayırmak için aşağıdaki sırayla kağıtları havalandırın.

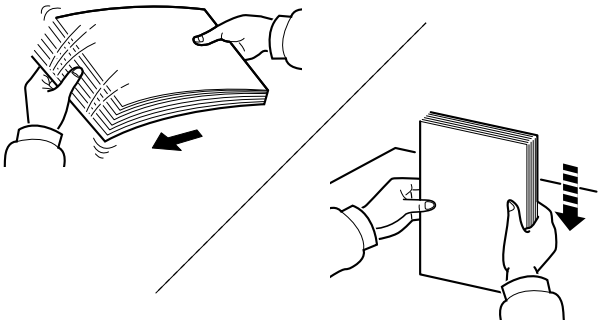

Kâğıtları havalandırın, sonra bunları düz zemine yerleştirin.

İlaveten aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Kıvrılmış veya katlanmışsa kağıdı yüklemeden önce düzeltin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, sıkışmaya yol açabilir.
- Paketten çıkarılmış kağıtların yüksek neme maruz kalmasını önleyin, çünkü rutubet sorunlara yol açabilir. Çok amaçlı tablaya veya kasete yükleme yaptıktan sonra kalan kağıtları, kağıt saklama torbasında kapalı olarak tutun.
- Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kasetlerdeki kağıtları çıkarıp kağıt saklama torbasında kapalı tutarak nemden koruyun.

ÖNEMLI

Kullanılmış kağıt (daha önceden yazdırma için kullanılmış kağıt) üzerine kopyalama yapıyorsanız, birbirine zımbalanmış veya ataçla tutturulmuş kağıtları kullanmayın. Bu makineye zarar verebilir veya kötü görüntü kalitesine yol açabilir.


NOT

Antetli, delikli ve logo veya şirket adı önceden basılı olan özel kağıtlar kullanıyorsanız, aşağıdakine bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Kağıt Besleme Ünitelerinin Seçimi

Kağıt besleme ünitelerini, kağıdın boyutları ve türüne göre seçin.

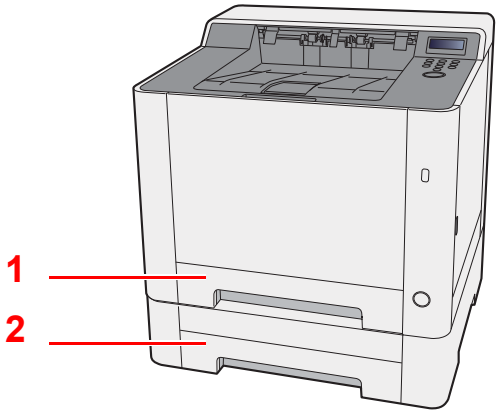


No.	İsim	Kağıt Boyutu	Kağıt Tipi	Kapasite	Sayfa
1	Kaset 1	A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement-R, Folio, 16K, 216×340mm, ISO B5, Özel	Normal, Ön Baskılı, Birleşik, Geri Dönüştürülmüş, Pürüzlü, Antetli, Renkli, Ön Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8	250 sayfa (80 g/m^2)	sayfa 3-4
2	Kaset 2				sayfa 3-7

NOT


- Tutulabilen sayfa sayısı ortamınıza ve kağıt tipinize bağlı olarak değişir.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıdı veya özel yüzey kaplamalı bir kağıt kullanmamalısınız. (Bu tip kağıtlar kağıt sıkışmalarına veya başka arızalara neden olabilir.)
- Yüksek kaliteli renkli yazdırmak için, özel renkli kağıt kullanın.

Kaset 1'e Yükleme


1 Kaset 1'i tamamen makinenin dışına çıkartın.

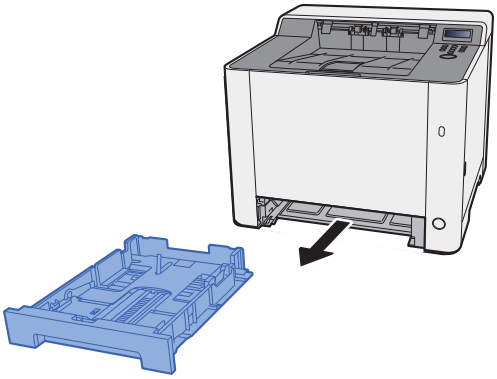

2 Kağıt boyu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın.

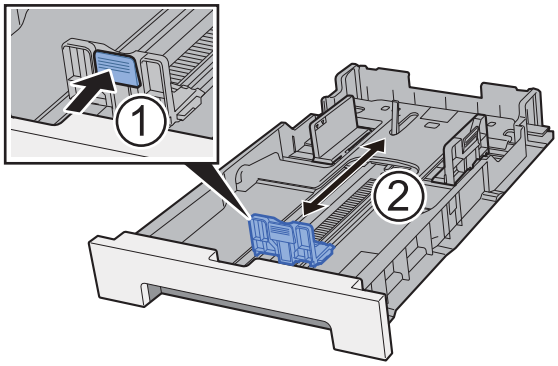


Folio, Oficio II veya Legal

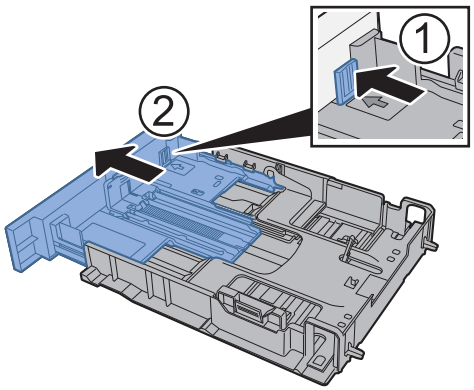


NOT


Bazı bölgelerde kaset kapaklı olarak gelir. Kaset kapaklı ise, kılavuzu ayarlamak için kapağı açın.

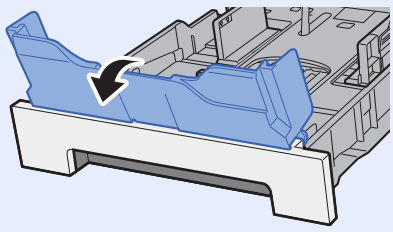

3 Kaset 1'in sol ve sağ tarafında yer alan kağıt genişlik kılavuzlarının konumunu ayarlayın.

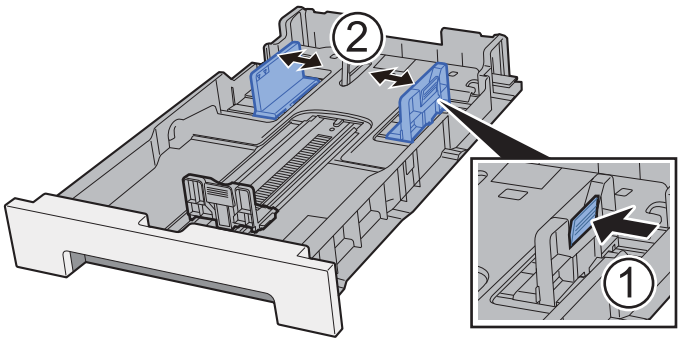


4 Kağıt yükleyin.

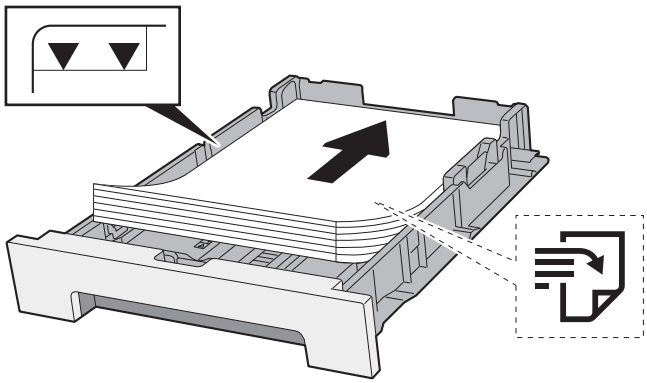

NOT

Kasette bir kapak varsa, kapağı kapatın.

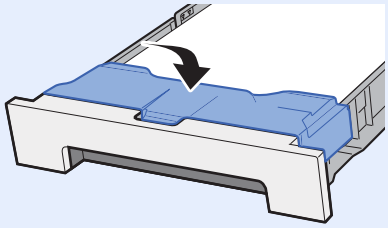


ÖNEMLI

- **Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.**
- **Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra çok amaçlı tablaya koymadan önce kağıdı havalandırın.**

Kağıt Yükleme için Önlemler (sayfa 3-2)


- **Kağıdı yüklemeden önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.**
- **Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin (yukarıdaki resme bakın.)**
- **Kağıt uzunluğu kılavuzu ve kağıt genişliği kılavuzu ayarlanmadan kağıt yüklenirse, çarpık veya sıkışmış halde olabilir.**

5 Kaset 1'i hafifçe içeri itin.

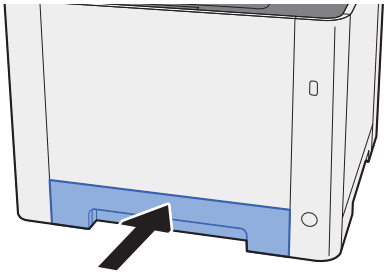

NOT

Folio, Oficio II, veya Legal kullanıldığı zaman, kaset makinenin dışına doğru genişler.

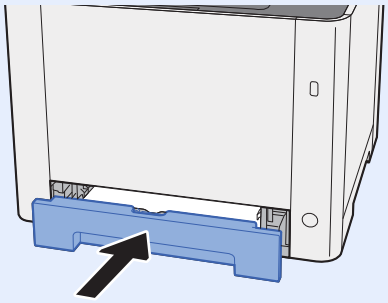

6 Ekranı görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kağıt Ayarları**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kaset1 Boyutu**] > [►] tuşu


7 İşlevi yapılandırın.

Kağıt boyutunu ve kağıt tipini seçin.


İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Kaset 2'ye Yükleme


1 **Kaset 2'yi tamamen makinenin dışına çıkartın.**

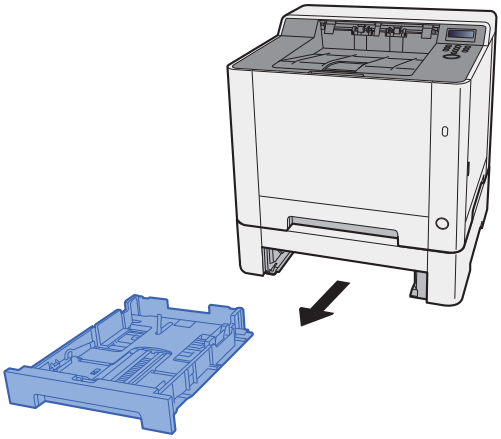


2 **Kağıt boyu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın.**

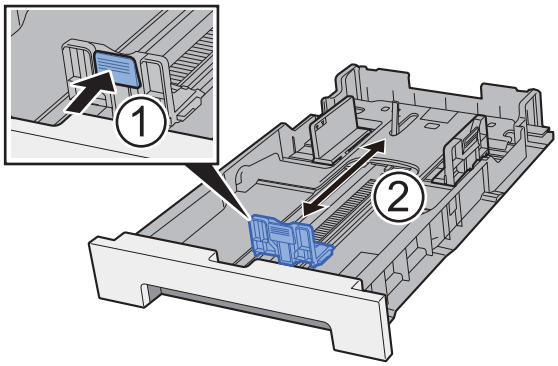

3 **Kaset 2'nin sol ve sağ tarafında yer alan kağıt genişlik kılavuzlarının konumunu ayarlayın.**

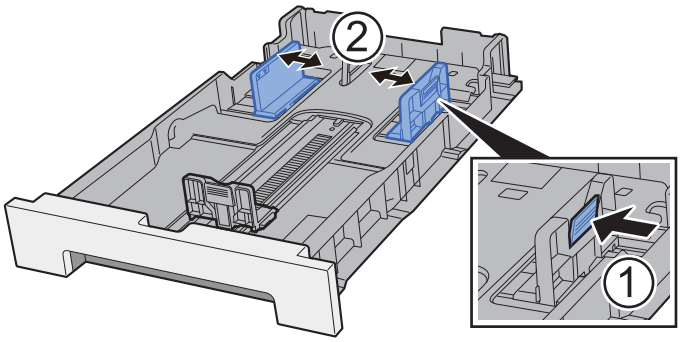

4 Kağıt yükleyin.

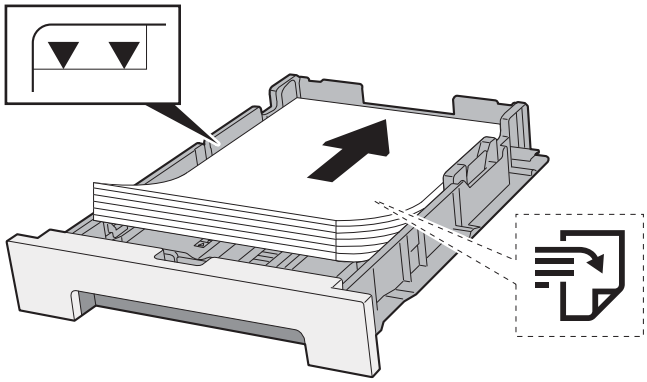


ÖNEMLI

- **Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.**
- **Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra çok amaçlı tablaya koymadan önce kağıdı havalandırın.**

Kağıt Yükleme için Önlemler (sayfa 3-2)

- **Kağıdı yüklemeden önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.**
- **Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin (yukarıdaki resme bakın.)**
- **Kağıt uzunluğu kılavuzu ve kağıt genişliği kılavuzu ayarlanmadan kağıt yüklenirse, çarpık veya sıkışmış halde olabilir.**

5 Kaset 2'yi hafifçe içeri itin.

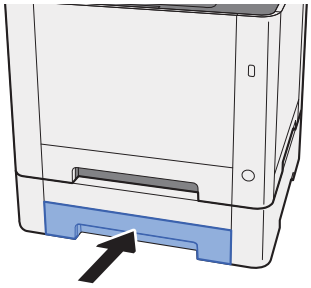

6 Ekranı görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kağıt Ayarları**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kaset2 Boyutu**] > [►] tuşu

7 İşlevi yapılandırın.


Kağıt boyutunu ve kağıt tipini seçin.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Kağıt Çıktısı Almak için Önlemler

Kağıt Durdurucu

B5/Letter boyutunda veya daha büyük kağıt kullanıldığında, şekilde gösterilen kağıt durdurucuyu açın.

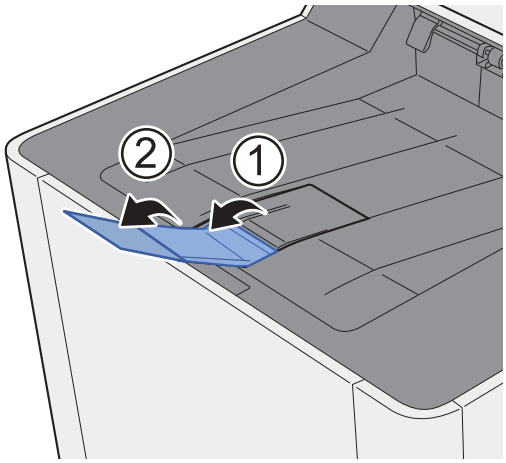

4 PC'den yazdırırken


Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir:

Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı 4-2
Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme 4-3
Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi 4-3
PC'den yazdırırken 4-4
Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma 4-4
Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma 4-6
Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi 4-9
El cihazından yazdırma işlemi yapma 4-10
AirPrint ile Yazdırma 4-10
Google Cloud Print ile Yazdırma 4-10
Mopria ile Yazdırma 4-10
Wi-Fi Direct ile Yazdırma 4-10
Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor) 4-11
Status Monitor'e Erişme 4-11
Status Monitor'den Çıkma 4-11
Hızlı Bakış Durumu 4-11
Yazdırma Süreci Sekmesi 4-12
Kağıt Tablası Durum Sekmesi 4-12
Toner Durumu Sekmesi 4-12
Alarm Sekmesi 4-13
Status Monitor İçerik Menüsü 4-13
Status Monitor Bildirim Ayarları 4-14

Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı

Yazıcı sürücüsü yazdırma ayarları ekran, yazdırma ile ilgili çeşitli ayarları yapılandırmanıza izin verir.

Printer Driver User Guide

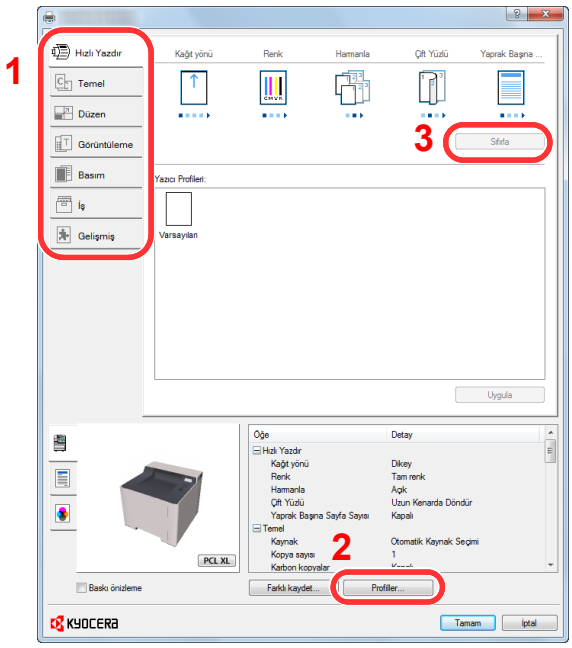


No.	Tanım
1	**[Hızlı Yazdır] sekmesi** Sık kullanılan fonksiyonları kolayca yapılandırmak için kullanılabilir simgeler sağlar. Bir simgeyi her tıkladığınızda bu, baskı sonuçlarına benzeyen bir görüntüye dönüşür ve ayarları uygular.  **[Temel] sekmesi** Bu sekme sık kullanılan temel fonksiyonları gruplar. Bunu kağıt boyutunu ve çift yönlü yazdırmayı yapılandırmak için kullanabilirsiniz. **[Düzen] sekmesi** Bu sekme, kitapçık baskısı, birleştirme modu, poster baskısı ve ölçekleme gibi çeşitli düzenlerin yazdırma ayarlarını bir araya getirmenize imkanı verir. **[Görüntüleme] sekmesi** Bu sekme yazdırma sonuçlarının kalitesi ile ilgili ayarları yapılandırmanızı sağlar. **[Basım] sekmesi** Bu sekme yazdırma işleri için kapaklar ve ekler oluşturmanızı ve Tepegöz film tabakaları arasında ekler koymanızı sağlar. **[İş] sekmesi** Bu sekme, yazdırma verisini bilgisayardan makineye kaydetmek için olan ayarları yapılandırmanıza olanak sağlar. Düzenli olarak kullanılan belgeler ve diğer veriler daha sonraki yazdırmaları kolaylaştırmak için makineye kaydedilebilirler. Kaydedilen belgeler doğrudan makineden yazdırılabileceği için, bu işlev başkalarının görmesini istemediğiniz bir belgeyi yazdırmanız için de uygundur. **[Gelişmiş] sekmesi** Bu sekme, yazdırma verisine metin sayfaları ya da filigran eklemek için olan ayarları yapılandırmanıza olanak sağlar.

No.	Tanım
2	**[Profiller]** Yazıcı sürücüsü ayarları bir profil olarak kaydedilebilir. Kayıtlı profiller herhangi bir zamanda geri çağrılabilir, bu yüzden sık kullanılan ayarları kaydetmek için uygun bir uygulamadır.
3	**[Sıfırla]** Ayarları başlangıç değerlerine geri döndürmek için tıklayın.

Yazıcı Sürücüsü Yardımını Görüntüleme

Yazıcı sürücüsü Yardım içerir. Yazdırma ayarları hakkında bilgi için, yazıcı sürücüsü yazdırma ayarları ekranını açın ve aşağıda açıklandığı gibi Yardımı görüntüleyin.

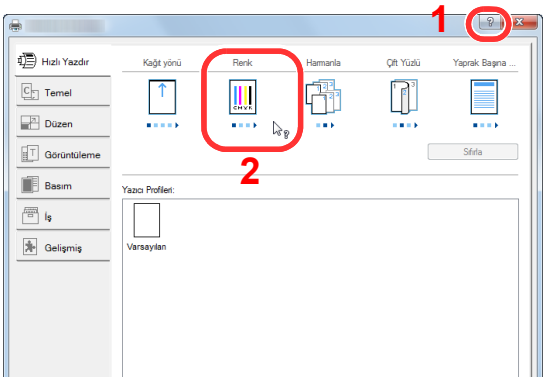

1 Ekranın sağ üst köşesindeki [**?**] tuşuna tıklayın.

2 Hakkında bilgi almak istediğiniz öğeye tıklayın.

NOT

Hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeye tıkladığınızda ve klavyenizde [**F1**] tuşuna bastığınızda, Yardım ekranı görüntülenir.

Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının (Windows 8.1) Değiştirilmesi

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları değiştirilebilir. Yazdırırken sık kullanılan ayarları seçerek, adımları atlayabilirsiniz. Ayarlar için, aşağıdakine bakın:

Printer Driver User Guide

1 Masaüstündeki düğmelerden [Ayarlar]'a, [Denetim Masası]'na ve sonra [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a tıklayın.

2 Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [Yazıcı Özellikleri] menüsüne tıklayın.

3 [Genel] sekmesi üzerindeki [Temel] düğmesine tıklayın.


4 Varsayılan ayarları seçin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.

PC'den yazdırırken

Bu bölümde, KX DRIVER kullanılarak yazdırma yöntemi sunulmaktadır.

NOT

- Belgeyi uygulamalardan yazdırmak için, ürünle birlikte verilen DVD'deki (Product Library) yazıcı sürücüsünü bilgisayarınıza kurun.
- Bazı ortamlarda, geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün alt kısmında görüntülenir.

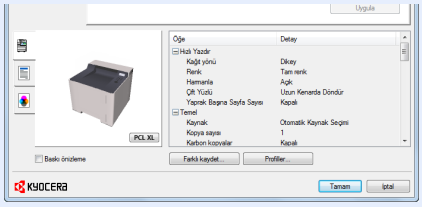

- Kart stoğu veya zarfları yazdırırken, çok amaçlı tablaya kart stoğu veya zarfları aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmeden önce yükleyin.

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi (sayfa 5-2)

Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma


Eğer, makinenin baskı boyutlarına dahil olan bir kağıt boyutu yüklü ise, yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranının [**Temel**] sekmesinden kağıt boyutunu seçin.

1 Ekranı görüntüleyin.

Uygulamada [**Dosya**] seçeneğini tıklatın ve [**Yazdır**] işlevini seçin.

2 Ayarları yapılandırın.

1 "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [**Özellikler**] düğmesine tıklayın.

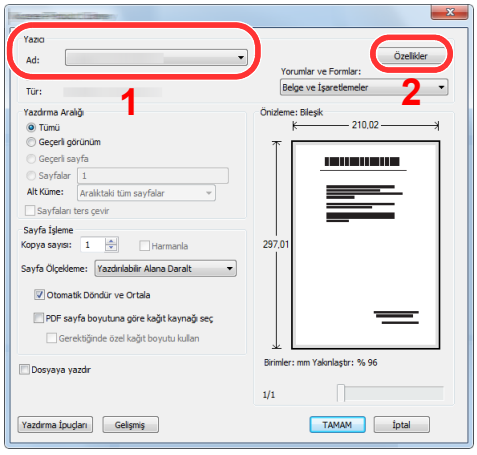


2 [**Temel**] sekmesini seçin.

3 "Baskı boyutu" menüsünü tıklayın ve yazdırma için kullanılacak kağıt boyutunu seçin.

Kart stoku veya zarflar gibi makinenin baskı boyutlarına dahil olmayan boyuttaki kağıdı yüklemek için, kağıt boyutunun kayıtlı olması gerekir.

Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma (sayfa 4-6)

Kalın kağıt ya da asetat gibi özel kağıda yazdırmak için, "Ortam türü" menüsünü tıklayın ve ortam türünü seçin.

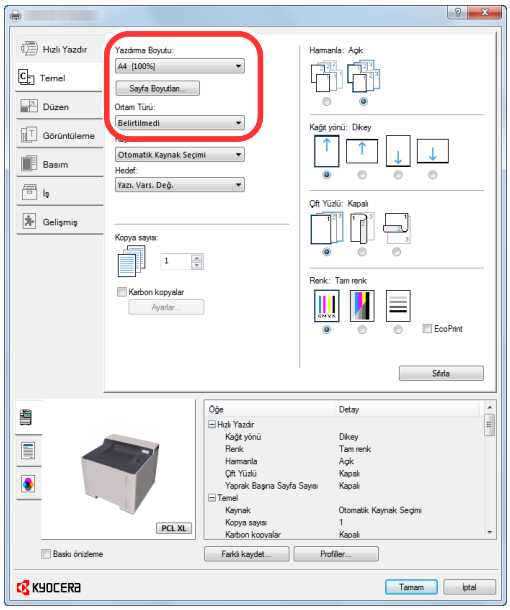

4 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [**Tamam**] tuşuna tıklayın.

3 Yazdırmaya başlayın.

[**Tamam**] tuşuna tıklayın.

Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma

Eğer, makinenin baskı boyutlarına dahil olmayan bir kağıt boyutu yüklü ise, yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranının [**Temel**] sekmesine kağıt boyutunu kaydedin.

Kayıtlı boyut "Yazdırma boyutu" menüsünden seçilebilir.

NOT

Makinede yazdırmayı yürütmek için, kağıt boyutunu belirleyin ve aşağıdaki şekilde yazın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

1 Ekranı görüntüleyin.

1 Masaüstündeki düğmelerden [**Ayarlar**], [**Denetim Masası**], ve sonra [**Aygıtlar ve Yazıcılar**]'a tıklayın.

NOT


Windows 7'de [**Başlat**] butonuna tıklayın, ve sonra [**Aygıtlar ve Yazıcılar**] üzerine tıklayın.

2 Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [**Yazıcı özellikleri**] menüsünü tıklayın .

3 [**Genel**] sekmesi üzerindeki [**Temel**] düğmesine tıklayın.


2 Kağıt boyutunu kaydedin.

1 [**Temel**] sekmesine tıklayın.

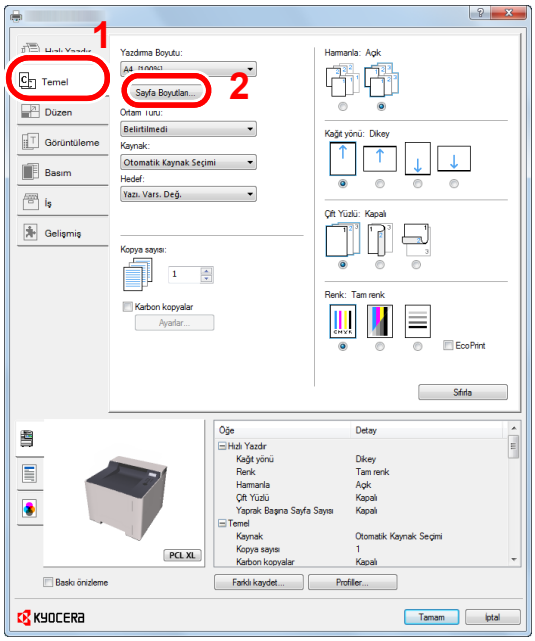

2 [**Sayfa Boyutları...**] tuşuna tıklayın.

3 [**Yeni**] tuşuna tıklayın.

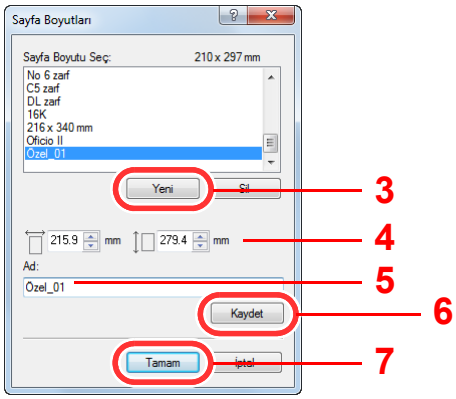


4 Kağıt boyutunu girin.

5 Kağıdın adını girin.

6 [**Kaydet**] tuşuna tıklayın.

7 [**Tamam**] tuşuna tıklayın.

8 [**Tamam**] tuşuna tıklayın.

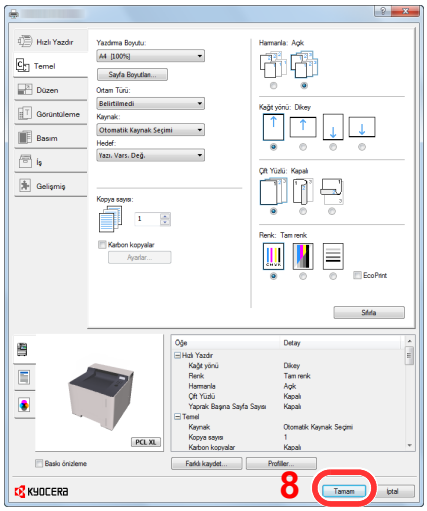


3 Yazdırma ayarları ekranını görüntüleyin.

Uygulamada [**Dosya**] seçeneğini tıklayın ve [**Yazdır**] işlevini seçin.

4 Kağıt boyutunu ve standart boyutlu olmayan kağıt tipini seçin.


1 "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [**Özellikler**] düğmesine tıklayın.

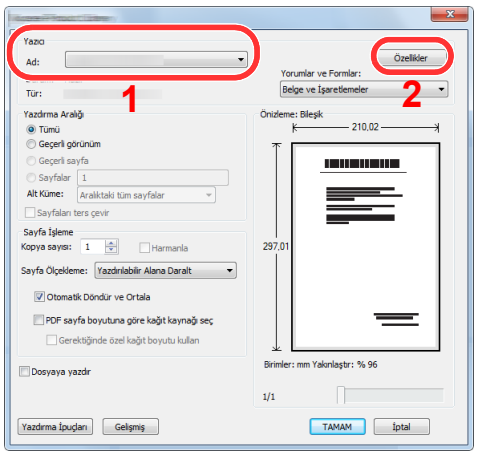

2 [**Temel**] sekmesini seçin.

3 "Yazdırma boyutu" menüsüne tıklayın ve 2. adımda kaydedilen kağıt boyutunu seçin.

Kalın kağıt ya da asetat gibi özel kağıda yazdırmak için, "Ortam Türü" menüsünü tıklayın ve ortam türünü seçin.

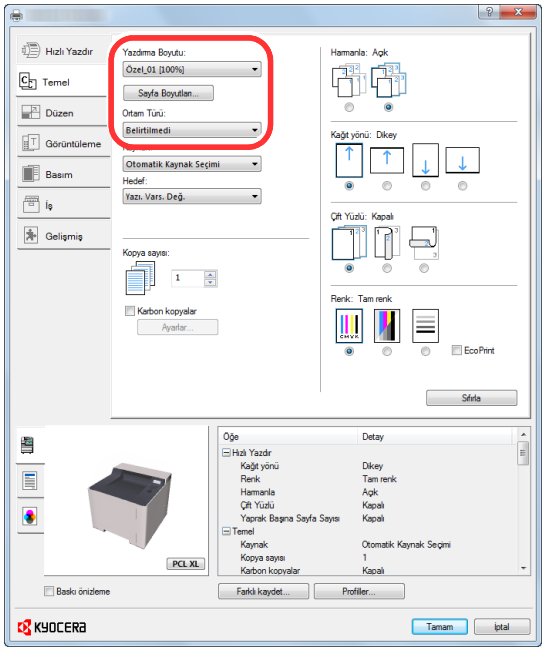

NOT

Bir kartpostal veya zarf yüklediyseniz, "Ortam Türü" menüsünden [**Kartstoğu**] veya [**Zarf**] öğelerini seçiniz.

4 "Kaynak" menüsünden kağıt kaynağını seçin.

5 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [**Tamam**] düğmesine tıklayın.

5 Yazdırmaya başlayın.

[**Tamam**] tuşuna tıklayın.

Bir Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi

Yazıcı yazdırmaya başlamadan önce, yazıcının sürücüsünü kullanarak bir yazdırma işini iptal etmek için aşağıdakileri yapınız:

NOT

Yazdırmayı bu makineden iptal ederken, aşağıya bakın:

İşleri İptal Etme (sayfa 5-5)

1 Yazıcı için bir iletişim kutusu görüntülemek amacıyla, Windows masaüstünün sağ alt kısmındaki görev çubuğunda görüntülenen yazdırma simgesine ( ) çift tıklayın.

2 Yazdırılmasını iptal etmek istediğiniz dosyaya tıklayın ve "Belge" menüsünden [İptal] tuşunu seçin.

El cihazından yazdırma işlemi yapma

Bu makine AirPrint, Google Cloud Print, Mopria ve Wi-Fi Direct uygulamalarını destekler.

Uygulamaya ve desteklenen İşletim Sistemine bağlı olarak, işi el cihazından veya bilgisayardan, yazıcı sürücüsü yüklemeden yazdırabilirsiniz.

AirPrint ile Yazdırma

AirPrint, iOS 4.2 daha sonraki ürünlerle Mac OS X 10.7 ve daha sonraki ürünler içerisinde standart olarak yer alan bir yazdırma fonksiyonudur.

AirPrint'i kullanmak için, AirPrint ayarının, Command Center RX'i etkinleştirdiğinden emin olun.

Command Center RX User Guide



Google Cloud Print ile Yazdırma

Google Cloud Print, Google tarafından sağlanan bir yazdırma servisidir. Bu servis İnternete bağlı bir makineden yazdırma için Google hesabı olan bir kullanıcıyı etkinleştirir.

Makine Command Center RX'de yapılandırılabilir.

Command Center RX User Guide

NOT

Google Cloud Print kullanmak için bir Google hesabı gerekir. Hesabınız yoksa, bir Google hesabı oluşturun.

Öncesinde makineye Google Cloud Print servisiyle kayıt olunması da gerekir. Aynı ağa bağlı bir bilgisayardan makineye kayıt yapılabilir.

Mopria ile Yazdırma

Mopria, Android 4.4 ve sonraki sürümlere dahil edilen standart bir yazdırma işlevidir. Mopria Yazdırma Servisinin önceden yüklenip seçilmesi gerekir.

Kullanım detayları için, Mopria Alliance web sitesine bakın.

Wi-Fi Direct ile Yazdırma

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın kurduğu bir kablosuz LAN standardıdır. Bu, doğrudan birebir iletişimi olan cihazlar arasında, kablosuz bir LAN erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendiricisi olmayan kablosuz LAN fonksiyonlarından biridir.

Wi-Fi Direct ile yazdırma prosedürü, normal el terminali cihazlarından yapılanla aynıdır.

Yazıcı özelliklerinin bağlantı noktası ayarlarında Bonjour adını veya bir yazıcı adını kullanacağınız zaman, Wi-Fi Direct bağlantısındaki adı belirterek işi yazdırabilirsiniz.

Bağlantı noktası için bir IP Adresi kullanacağınız zaman, bu makinenin IP adresini belirtin.

Yazıcı durumunun izlenmesi (Status Monitor)

Status Monitor yazıcı durumunu izler ve sürekli bir raporlama işlevi sağlar.

NOT

Status Monitor etkinleştiğinde, aşağıdaki durumu kontrol edin.

- KX DRIVER kuruldu.
- [**Enhanced WSD**] veya [**EnhancedWSD(SSL)**] etkinleştirilmiştir.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Status Monitor'e Erişme

Yazdırma başladığı zaman Status Monitor'de ayrıca çalışır.


Status Monitor'den Çıkma

Status Monitor'den çıkmak için aşağıda listelenen yöntemlerden birini kullanın.

- Manuel olarak çıkma:
  Ayarlar simgesine tıklayın ve Status Monitor'ünden çıkmak için menüde Çık seçeneğini seçin.
- Otomatik olarak çıkma:
  Status Monitor 7 dakika kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanır.

Hızlı Bakış Durumu

Yazıcının durumu simgeler kullanılarak görüntülenir. Ayrıntılı bilgi Genişlet düğmesine tıklandığında görüntülenir

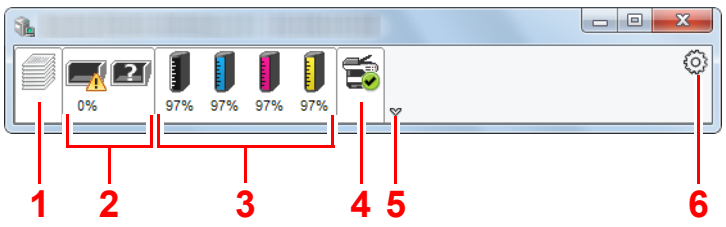


1 Yazdırma Süreci Sekmesi
2 Kağıt Tablası Durum Sekmesi
3 Toner Durum Sekmesi
4 Alarm sekmesi
5 Genişletme düğmesi
6 Ayarlar simgesi

Her bir simge sekmesine tıklanarak ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

Yazdırma Süreci Sekmesi

Seçilen işlerin durumu görüntülenir.

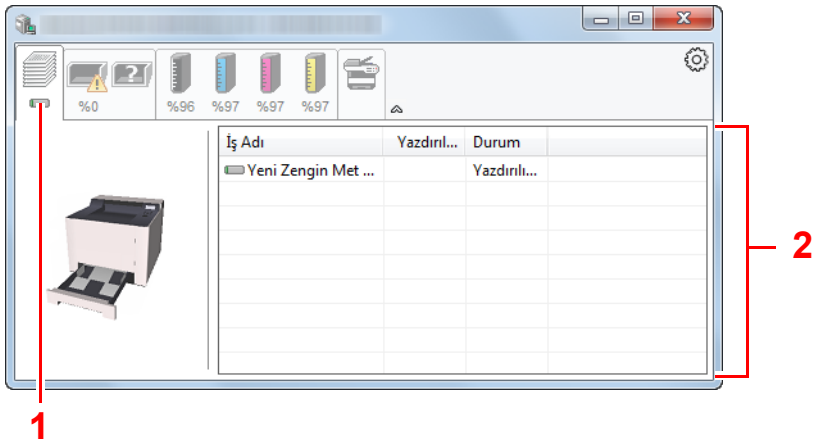


1 Durum simgesi

2 İş listesi

Görev listesinden bir görev seçin ve görev sağ tıkladığında görüntülenen menü kullanılarak iptal edilebilir.


Kağıt Tablası Durum Sekmesi

Yazıcıdaki kağıt ve kalan kağıt miktarı ile ilgili bilgiler gösterilir.

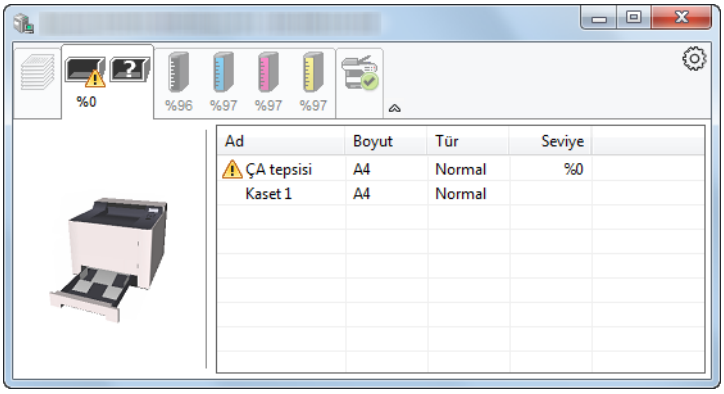


Toner Durumu Sekmesi

Kalan toner miktarı görüntülenir.

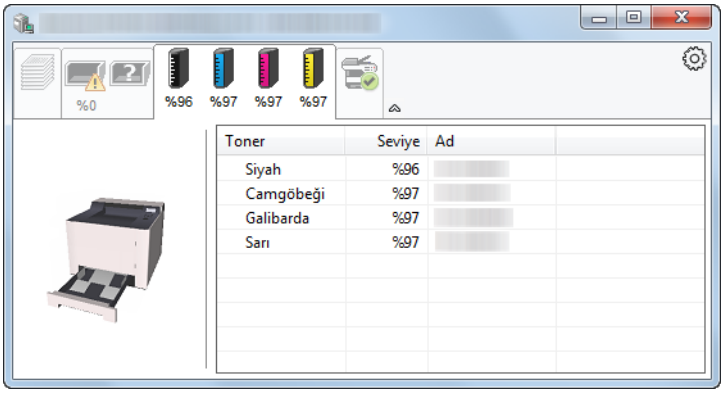


Alarm Sekmesi

Bir hata meydana gelirse, 3D görüntü ve bir mesaj kullanılarak bir not görüntülenir.

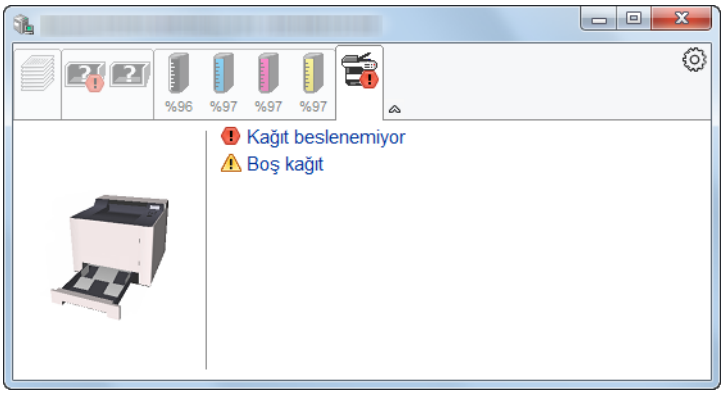

Status Monitor İçerik Menüsü


Aşağıdaki menü, ayarlar simgesine tıklandığı zaman görüntülenir.

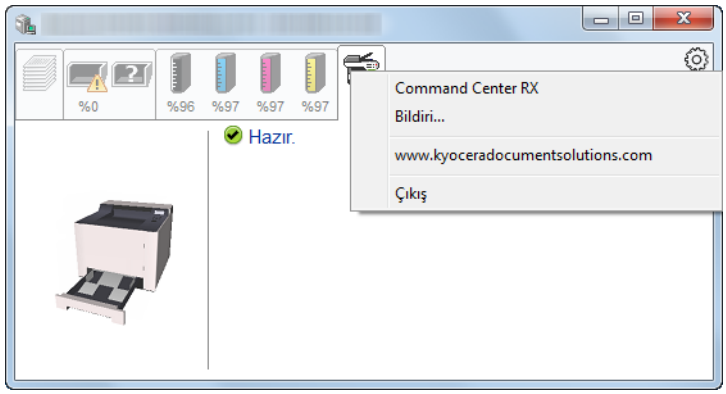

- **Command Center RX**
  Yazıcı TCP/IP ağına bağlıysa ve kendi IP adresi varsa, ağ ayarlarını düzenlemek veya yapılandırmak üzere Command Center RX 'a erişmek için web tarayıcı kullanın. USB bağlantısı kullanılırken bu menü görüntülenmez.
  ➔ **Command Center RX User Guide**
- **Bildiri...**
  Bu, Status Monitor ekranını ayarlar.
  ➔ Status Monitor Bildirim Ayarları (sayfa 4-14)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
  Websitemizi açın.
- **Çıkış**
  Status Monitor'ünden çıkar.

Status Monitor Bildirim Ayarları

Status Monitor ayarları ve olay listesi ayrıntıları gösterilir.

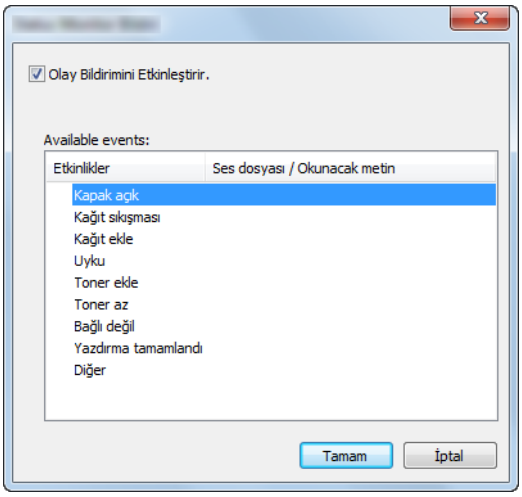

Olay listesinde bir hata meydana geldiğinde bildirim alınıp alınmayacağını seçin.


1 Olay Bildirimini Etkinleştir kutusunu işaretleyin.

Eğer bu ayarlar kapatılmışsa, yazdırma işlemi gerçekleştirilmiş olsa da Status Monitor başlamaz.

2 Available events içinde, metinden konuşmaya işleviyle birlikte kullanılacak bir olay seçin.

3 Ses Dosyası / Okunacak Metin sütununa tıklayın.

Olayı ses dosyasıyla bildirmek için Gözat (...) düğmesine tıklatın.

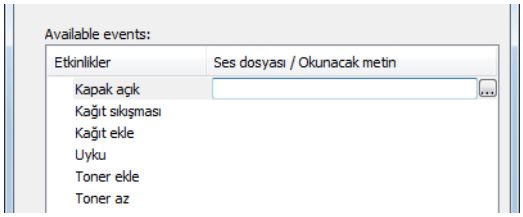

NOT

Kullanılabilir dosya formatı WAV'dır.

Mesaj metinlerinin ekranda sesli okunmasını kişiselleştirirken metinleri metin kutusuna girin.

5 Makinenin Çalışması

Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi 5-2
İşleri İptal Etme 5-5

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi

Desteklenen kağıt boyutlarının ayrıntıları için, aşağıdaki kılavuza bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Kağıt tipi ayarları için, aşağıdakine bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

Herhangi bir özel kağıda yazdırırken çok amaçlı tablayı kullandığınızdan emin olun.

ÖNEMLI

- **Eğer 106 g/m^2 ya da daha ağır kağıt kullanıyorsanız, ortam tipini Kalına, kağıt ağırlığını ise kullanmakta olduğunuz kağıda göre ayarlayın.**
- **Yazdırıldıkça her bir şeffaf sayfayı içteki tepsiden dışarı alınız. Şeffaf sayfaların içteki tepside bırakılması kağıt sıkışmasına neden olabilir.**

Çok amaçlı tablanın kapasitesi şöyledir:

- Normal kağıt (80 g/m^2), geri dönüşümlü kağıt veya renkli kağıt: 50 sayfa
- Kalın kağıt (209 g/m^2): 15 sayfa
- Kalın kağıt (157 g/m^2): 30 sayfa
- Kalın kağıt (104.7 g/m^2): 50 sayfa
- Hagaki (Kart Stoğu): 15 sayfa
- DL Zarf, C5 Zarf, No.10 Zarf, No.9 Zarf, No.6 3/4 Zarf, Monarch Zarf, Youkei 4, Youkei 2: 5 sayfa
- OHP film: 1 sayfa
- Kuşe: 15 sayfa

NOT


- Özel boyutlu kağıt yüklerken kağıt boyutunu girmek için aşağıya bkz.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

- Saydam veya kalın kağıt gibi özel kağıt kullanırken ortam tipini seçmek için, aşağıya bkz.


İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

1 Çok amaçlı tablayı açın.

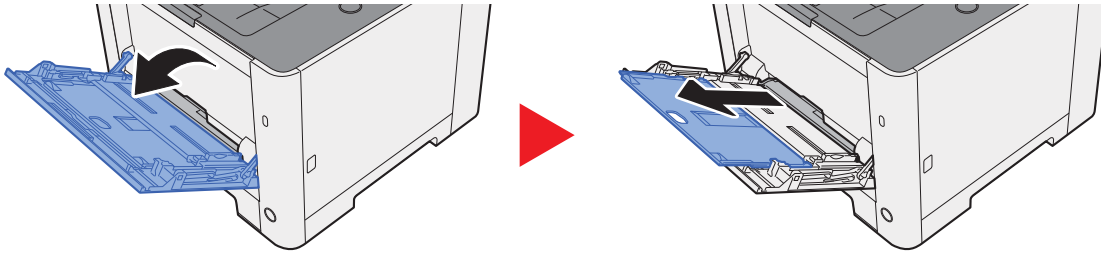


2 Çok amaçlı tabla boyutunu ayarlayın.

Kağıt boyutları çok amaçlı tablada işaretlenmiştir.

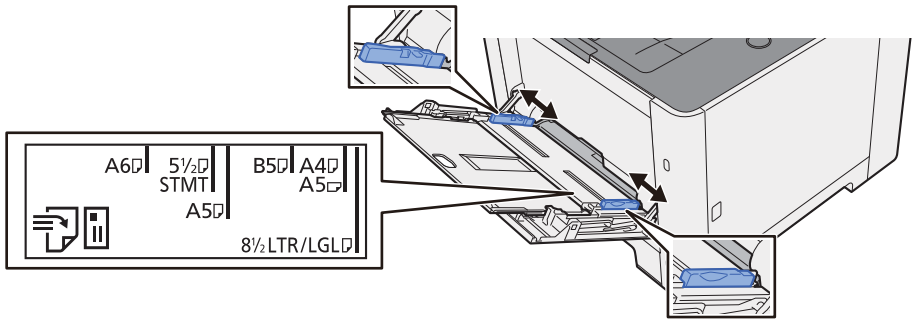

3 Kağıt yükleyin.

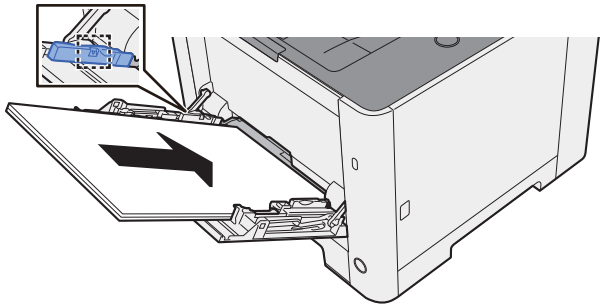

Kağıdı kağıt genişliği kılavuzlarından sonuna kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra çok amaçlı tablaya koymadan önce kağıdı havalandırın.

Kağıt Yükleme için Önlemler (sayfa 3-2)

ÖNEMLI

- **Kağıdı yüklerken yazdırılacak taraf yukarı bakacak şekilde tutun.**
- **Kıvrılmış kağıtlar kullanılmadan önce düzeltilmelidir.**
- **Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıdı yüklemeden önce tablada önceki işe ait kağıt kalmadığından emin olun. Çok amaçlı tablada az miktarda kağıt kaldıysa ve kağıt eklemek istiyorsanız, öncelikle tabladan kalan kağıtları çıkarın ve kağıtları tekrar tablaya yüklemeden önce yeni kağıtlara katın.**
- **Eğer kağıt ile kağıt genişlik kılavuzları arasında boşluk varsa, kağıtların eğri beslenmesini ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.**
- **Yüklenen kağıdın yük limitlerini aşmamasına dikkat edin.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tabla içerisine yüklü kâğıdın cinsini belirtin.


İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde

Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Yazdırma yöntemi için, aşağıya bkz.

Printer Driver User Guide

Örnek: Adres yazdırırken.

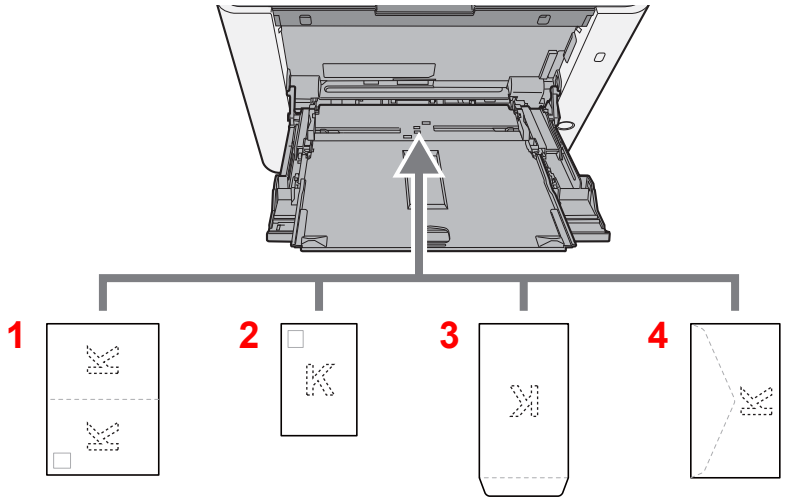

1 Oufukuhagaki (Cevap kartı)
2 Hagaki (Kart Stoğu)
3 Dikey biçimli zarflar
4 Yatay biçimli zarflar

ÖNEMLI

- **Katlanmamış Oufukuhagaki kullanımı (Cevap kartı).**
- **Zarfın nasıl yükleneceği (yön ve yüz tarafı) zarfın tipine bağlı olarak değişir. Doğru biçimde yüklediğinizden emin olun, yoksa yazdırma yanlış yöne veya yanlış yüze yapılabilir.**

NOT

Çok amaçlı tablaya zarfları yüklerken zarf tipini seçmek için aşağıdakilere bakın:

İngilizce Çalıştırma Kılavuzu

İşleri İptal Etme

1 Yazıcı "İşleniyor" mesajını görüntülerken, [Cancel] tuşunu seçin.

Mesaj ekranında, o an işlemde olan iş adının ardından "?" görüntülenir.

2 Bir işi iptal edin.

İptal edilecek işi seçin ve sonra [**OK**] tuşunu seçin.

İş iptal edildi.

6 Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

Düzenli Bakım 6-2
Temizleme 6-2
Kağıt Transfer Birimi Temizleme 6-2
Toner Kabını Değiştirme 6-3
Kağıt Yükleme 6-6
Sorun Giderme 6-7
Arızaları Giderme 6-7
Makine İşletim Problemi 6-7
Yazdırılan Görüntüde Problem 6-9
Renkli yazdırma sorunları 6-12
Mesajlara Yanıt Verme 6-13
Ayar/Bakım İşlemleri 6-19
Ayar/Bakım Genel Bakış 6-19
Renk Kalibrasyonu Prosedürü 6-19
Kayıt Prosedürü 6-20
Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi 6-24
Sıkışma Konumu Göstergeleri 6-24
Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-25
Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-26
Çok amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması 6-28
Sağ Kapak 1'de sıkışan kağıtların çıkartılması 6-31

Düzenli Bakım

Temizleme

En iyi yazdırma kalitesini garantilemek için makineyi düzenli olarak temizleyin.

DIKKAT


Güvenlik için makineyi temizlemeden önce her zaman güç kablosunu çıkarın.

Kağıt Transfer Birimi Temizleme

Toner kabının her değiştirilmesinde kağıt transfer birimi temizlenmelidir. En iyi baskı kalitesini ayarlamak için, makinenin içinin, toner kabının değiştirildiği zamanların yanısıra ayda bir kez temizlenmesi önerilir.
Kağıt transfer birimi kirlenirse yazdırılan sayfaların arka tarafının lekelenmesi gibi yazdırma sorunları meydana gelebilir.

DİKKAT

Makinenin içindeki bazı parçalar çok sıcaktır. Yanık yaralanması tehlikesi olduğundan dikkat edilmelidir.

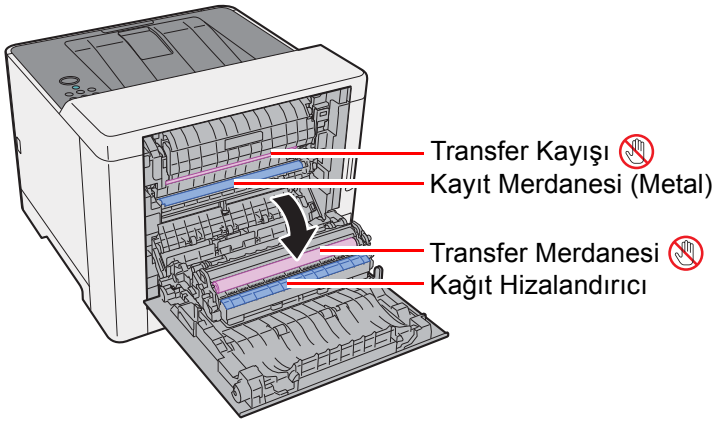

Kayıt merdanesindeki ve kağıt hizalandırıcısındaki kağıt tozunu bir bezle silin.

ÖNEMLI

Silerken transfer merdanesine ve transfer kayışına dokunmamaya dikkat edin, çünkü bu baskı kalitesini olumsuz etkiler.

Toner Kabını Değiştirme

Toner boşsa, aşağıdaki mesaj görüntülenir.

"Toneri değiştirin. [C][M][Y][K]"

Toner azaldığında, aşağıdaki mesaj görüntülenir. Değiştirmek için yeni bir toner kabınızın bulunduğundan emin olun.

"Toner az [C][M][Y][K]"

Toner Kabının Değiştirilme Sıklığı

Toner kaplarının ömrü, yazdırma işleriniz için gereken toner miktarına göre değişir. ISO/IEC 19798 ve EcoPrint'e göre toner kabı aşağıda belirtilen sayıda sayfa yazdırabilir (A4/Letter kağıdı kullanıldığı varsayılmıştır):

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw

İki tür toner kabı vardır.

Toner Rengi	Toner Kabının Ömrü (Yazdırılabilir sayfalar)
Siyah	1,200 görüntü / 2,600 görüntü
Açık Mavi	1,200 görüntü / 2,200 görüntü
Macenta	1,200 görüntü / 2,200 görüntü
Sarı	1,200 görüntü / 2,200 görüntü

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

Toner Rengi	Toner Kabının Ömrü (Yazdırılabilir sayfalar)
Siyah	4,000 görüntü
Açık Mavi	3,000 görüntü
Macenta	3,000 görüntü
Sarı	3,000 görüntü

NOT

- Makine ile birlikte verilen toner kaplarının her biri ile yazdırılabilecek ortalama görüntü adedi 1,200 görüntüdür.
- Toner kabı için, daima gerçek bir toner kabı kullanın. Orijinal olmayan bir toner kabı kullanmak, görüntü hatalarına ve ürün arızalarına neden olabilir.


DIKKAT

Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.


Toner Kabını Değiştirme

Toner kabının kurulum prosedürü her renk için aynıdır. Burada, örnek olarak, sarı toner kabının prosedürlerini açıklayacağız.


1 Sağ kapağı açın.

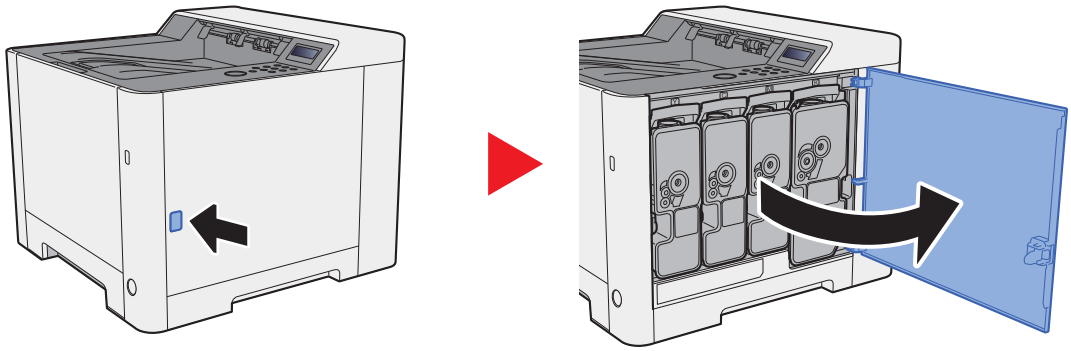


2 Toner kabının kilidini açın.

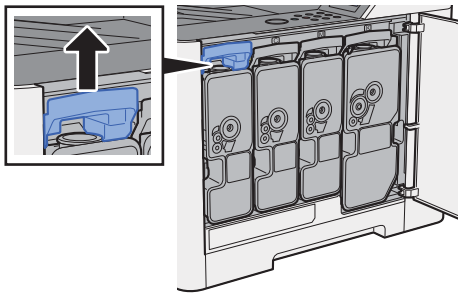


3 Toner kabını çıkarın.

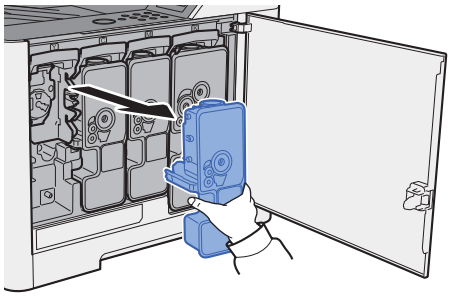

4 Kullanılmış toner kaplarını plastik atık torbasına yerleştirin.

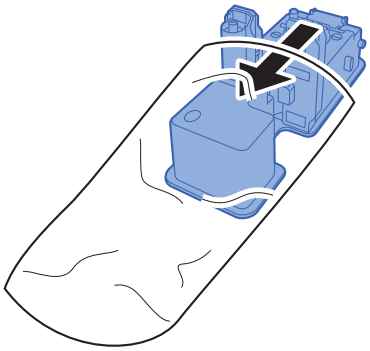


5 Yeni toner kabını kutudan çıkarın.

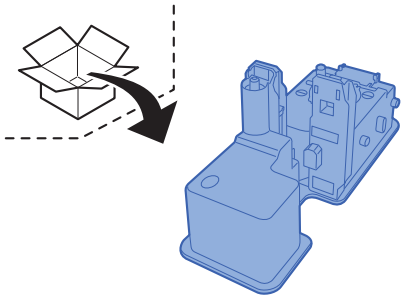


ÖNEMLI


Aşağıda gösterilen noktalara dokunmayın.

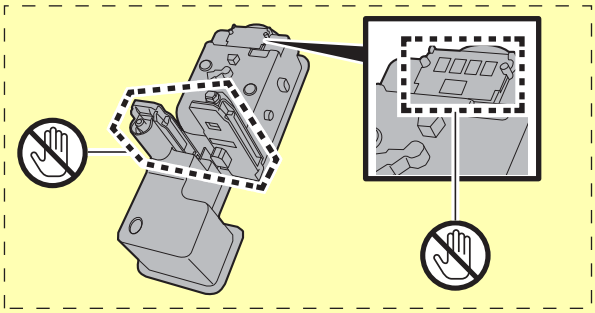


6 Toner kabını sallayın.

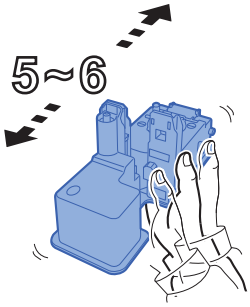

7 Toner kabını yerleştirin.

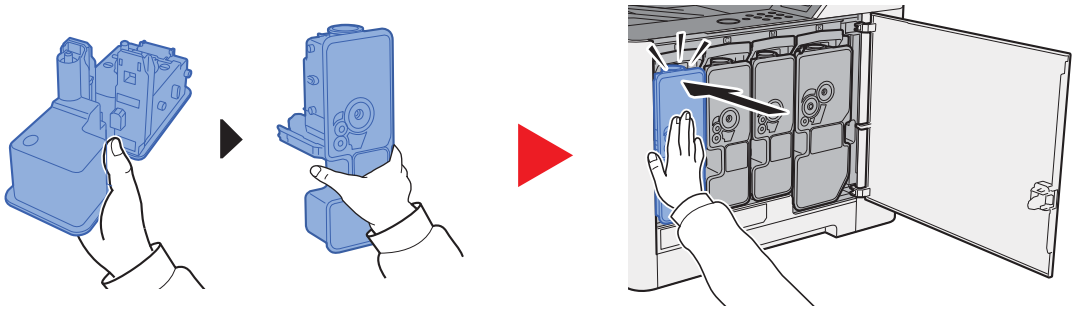

8 Sağ kapağı kapatın.

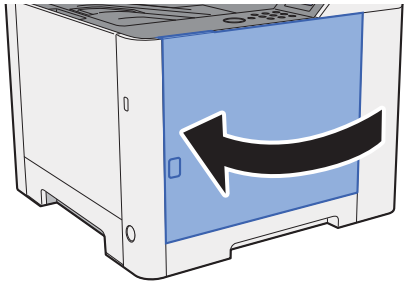

NOT

- Eğer sağ kapak kapanmaz ise, yeni toner haznesinin doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu gözden geçirin.
- Biten toner kabını yetkili servisinize ya da servis temsilcinize teslim edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Kağıt Yükleme

kasette kağıt biterse, aşağıdaki mesajlar görüntülenir.

"Kaset # kağıt ekleyin" (#, bir kaset numarasıdır)

"ÇA Tablası kağıt ekle"

Kaset 1'e Yükleme (sayfa 3-4)

Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi (sayfa 5-2)

NOT

Eğer [**KağıtKurulum Msj**], [**Açık**] konumuna ayarlıysa, yeni bir kağıt koyulduğunda kağıt ayarı onay ekranı görüntülenir. Bir kağıt değiştirilirse, Sistem Menüsünden kağıt ayarlarını değiştirin.

Onay ekranı yaklaşık 5 saniye görüntülenir.

İngilizce Çalıştırma Kılavuzuna bakın.

Sorun Giderme

Arızaları Giderme

Aşağıdaki tablo sorun giderme için genel bir kılavuz sağlar.

Makinenizde bir sorun meydana gelirse, kontrol noktalarına bakın ve aşağıdaki sayfalarda belirtilen prosedürleri yerine getirin. Sorun devam ederse Servis Temsilcinize başvurun.




NOT

Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman, seri numarası gereklidir.
Seri numarasını kontrol etmek için, aşağıya bkz.

Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi (sayfa i)

Makine İşletim Problemi



Aşağıdaki makine işletim problemi oluştuğu zaman, uygun prosedürleri uygulayın.



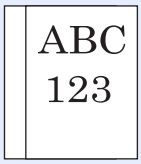
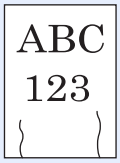
Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Güç anahtarı açık olduğunda ekran yanıt vermez.	Güç kablosunu kontrol edin.	Güç kablosunun her iki ucunu güvenli bir şekilde bağlayın.	sayfa 2-7
Sayfalar boş çıkıyor. 	—	Uygulama yazılımının ayarlarını kontrol edin.	—
Kağıt sıklıkla sıkışıyor.	—	Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-4
	Kağıt desteklenen tipte mi? İyi durumda mı?	Kağıdı çıkarın, ters çevirin ve tekrar yükleyin.	sayfa 3-4
	Kağıt, kıvrılmış, katlanmış veya kırışmış mı?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4
	Makinede ayrılmış kağıt parçaları veya sıkışmış kağıt var mı?	Sıkışmış kağıtları çıkarın.	sayfa 6-24
Çıkarıldığında 2 veya daha fazla sayfa üst üste gelir. (çoklu besleme) 	—	Kağıdı doğru yükleyin.	sayfa 3-2
Çıktılar kırışık. 	Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?	Kağıdı doğru yükleyin.	sayfa 3-4
	—	Kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-4
	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4



Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Çıktılar kıvrılmış. 	—	Kasette kağıdı ters çevirin, veya kağıdın yerleştirildiği yönü 180 derece çevirin.	sayfa 3-2
	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-4
Yazdıramıyor.	Makine prize takılı mı?	Güç kablosunu AC prizine takın.	—
	Makine açıldı mı?	Güç anahtarını açın.	sayfa 2-8
	USB kablosu ve ağ kabloları doğru bağlanmış mıdır?	Doğru USB kablosu ile ağ kablosunu düzgün bir şekilde bağlayın.	sayfa 2-6
USB bellekten yazdırılamıyor. USB bellek tanınmadı.	USB host bloke mi?	USB host ayarlarında [**Bloke etme**] tercihini seçin.	—
	—	USB belleğin makineye güvenle takıldığından emin olun.	—
"Auto-IP" [**Açık**] olarak ayarlandığında, IP adresi is otomatik olarak atanmaz	TCP/IP (v4)'ün IP adresi için "0.0.0.0" dışında girilen bir değer var mı?	TCP/IP (v4)'ün IP adresi için "0.0.0.0" girin.	sayfa 2-16
Makine kağıt çıkış yuvası civarındaki bölgede buhar çıkarıyor.	Düşük olup olmadığını görmek için veya nemli kağıt kullanılıp kullanılmadığını görmek için oda sıcaklığını kontrol edin.	Yazma ortamına ve kağıdın durumuna bağlı olarak yazdırma sırasında oluşan ısı kağıdın içindeki nemin buharlaşmasına neden olacaktır ve çıkan buhar dumana benzeyebilir. Bu bir sorun değildir, yazdırmaya devam edebilirsiniz. Buhar sizi kaygılandırıyorsa oda sıcaklığını yükseltin veya kağıdı yeni, daha kuru bir kağıtla değiştirin.	—

Yazdırılan Görüntüde Problem

Yazdırılan görüntüde aşağıdaki problemler oluştuğu zaman, uygun prosedürleri uygulayın.

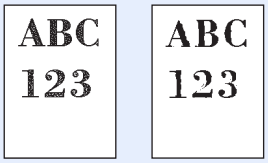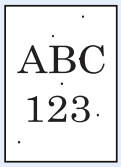Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Yazdırılmış görüntülerin tümü çok açık. 	Kağıt nemli mi?	Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.	sayfa 3-2
	Toner, toner kabı içinde eşit biçimde dağıtılmış mı?	Toner kabını birkaç kez sağa sola sallayın.	sayfa 6-3
	EcoPrint modu etkin mi?	[**EcoPrint**] modunu devre dışı bırakın.	—
	—	Kağıt tipi ayarının kullanılmakta olan kağıt için doğru olduğundan emin olun.	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Drum**] > [**OK**] > [**OK**].	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**LSU**] > [**OK**] > [**OK**].	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**DEV-CLN**] > [**OK**] > [**OK**].	—
Görüntünün beyaz arka plan kısımlarında hafif renklenme var. 	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Drum**] > [**OK**] > [**OK**].	—
	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini arttırın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye arttırın. Değer 1 seviye arttırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha arttırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—
Siyah ve renkli noktalar görüntünün beyaz arka plan kısımlarında görünür. 	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Drum**] > [**OK**] > [**OK**].	—
	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini arttırın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye arttırın. Değer 1 seviye arttırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha arttırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—
Beyaz ve renkli noktalar, yazdırılan görüntülerde görünür. 	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini azaltın. Ayar değerini o andaki değerden bir kerede 1 kademe düşürün. Değer 1 kademe düşürüldükten sonra iyileşme olmazsa, tekrar 1 kademe daha düşürün. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**DEV-CLN**] > [**OK**] > [**OK**].	—

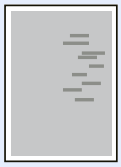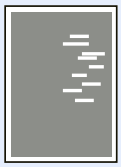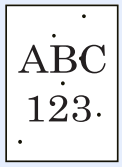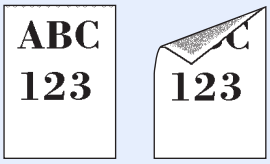Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Yazdırılmış görüntüler bulanık. 	Cihaz yüksek nemli veya sıcalık ya da nemin ani değişimler gösterdiği bir ortamda mı kullanılıyor?	Uygun nemlilikteki bir ortamda kullanın.	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Drum**] > [**OK**] > [**OK**].	—
Yazdırılmış görüntüler buruşuk. 	Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?	Kağıt genişliği kılavuzlarının konumunu kontrol edin.	sayfa 3-4
Görüntüde düzensiz yatay çizgiler görülüyor. 	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini arttırın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye arttırın. Değer 1 seviye arttırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha arttırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—
Yükseklik 1,000m veya daha fazla ve görüntüde düzensiz beyaz çizgiler görünüyor. 	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Rakım Ayr.**] seçin, ve mevcut ayardan bir seviye yüksek bir yükselti ayarını seçin.	—
Yükseklik 1,000m veya daha fazla ve görüntüde noktalar görünüyor. 	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**Rakım Ayr.**] seçin, ve mevcut ayardan bir seviye yüksek bir yükselti ayarını seçin.	—
Çıktılarda dikey çizgiler var. 	—	[**Menu**] tuşunu seçin > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**LSU**] > [**OK**] > [**OK**].	—
Kağıdın üst kenarı veya arkası kirli. 	Makinenin iç kısmı kirli mi?	Makinenin iç kısmını temizleyin.	sayfa 6-2

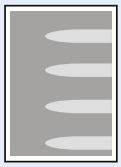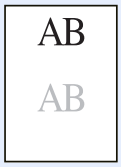Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Görüntünün bir kısmı belli aralıklarla soluk ya da görüntüde beyaz çizgiler var. 	—	Arka kapağı açın ve sonra kapatın.	—
	—	[**Menu**] tuşunu seçin > **[Ayarlama/Bakım]** > [**Servis**] > [**Drum**] > [**OK**] > [**OK**].	—
	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini azaltın. Ayar değerini o andaki değerden bir kerede 1 kademe düşürün. Değer 1 kademe düşürüldükten sonra iyileşme olmazsa, tekrar 1 kademe daha düşürün. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—
Önceki görüntü aynen kalıyor ve açık bir şekilde yazdırılıyor. 	—	Kağıt tipi ayarının kullanılmakta olan kağıt için doğru olduğundan emin olun.	—
	—	[**Menu**] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [**Servis**] > [**MC**] seçin ve ayarlama değerini arttırın. Ayar değerini o anki değerden bir seferde 1 seviye arttırın. Değer 1 seviye arttırıldıktan sonra düzelme olmazsa, tekrar 1 seviye daha arttırın. Hala düzelme yoksa, orijinal değer ayarına geri dönün.	—

Renkli yazdırma sorunları

Aşağıdaki renkli yazdırma sorunları ortaya çıktığında, uygun prosedürleri uygulayın.

Semptom	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Eğilmiş renkli çıktı. 	—	[**Renk Kalibras.**] işlevini çalıştırın.	sayfa 6-19
	—	[Kayıt] işlevini çalıştırın.	sayfa 6-20
Renkler beklediğinizden farklı görünüyor.	—	[**Renk Kalibras.**] işlevini çalıştırın.	sayfa 6-19
	—	**Bir bilgisayardan yazdırma işlemi yaparken** Yazıcı sürücüsünü kullanarak renk ayarını yapın.	—
Renk toneri boş.	Siyah-beyaz yazdırmaya devam etmek istiyor musunuz?	Siyah toner kalmışsa, [**RenkliTon. Boş**] 'tan [**Siy.-Bey. Yazdır**]'ı seçerek makine siyah-beyaz yazdırmaya devam eder.	—

Mesajlara Yanıt Verme

Mesaj ekranında veya bilgisayar ekranında aşağıdaki mesajlardan biri görüntüleniyorsa ilgili prosedürü izleyin.

NOT

Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman, seri numarası gereklidir.

Seri numarasını kontrol etmek için, aşağıya bkz.

Donatımın Seri Numarasının Kontrol Edilmesi (sayfa i)

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
A			
Alterntf kullan? #####	—	Kasette yazdırılan veriyle eşleşen kağıt olmadığında (kağıt boyutu ve tipi), bu mesaj alternatif bir kaseti kullanmayı seçmenize imkan tanır. Alternatif kağıt kaynağı seçmek için [▲] [▼] tuşlarını seçin ve yazdırmaya devam etmek için [**OK**] tuşunu seçin.	—
Arka kapağı kapat #	Açık olan herhangi bir kapak var mı?	Ekranda gösterilen kapağı kapatın.	—
Aygıt meşgul	—	Bu mesaj USB belleği kullanılırken Aygıtı Kaldır seçildiğinde görüntülenir. Önceki ekran tekrar 1-2 saniye görüntülenir.	—
B			
Bağlanılamıyor.	—	Wi-Fi veya Wi-Fi Direct bağlantıları tamamlanmadığında görüntülenir. Ayarları ve sinyal koşullarını kontrol edin.	—
Bağlantı limiti aşıldı.	—	Kullanılmayan bir taşınabilir cihaz bağlantısını iptal edin veya taşınabilir cihaz bağlantılarını kesmek için makinenin otomatik bağlantı kesme süresini ayarlayın.	—
Bellek taşması GO'ya basın	—	Yetersiz yazıcı belleği. Yazdırmaya devam etmek için, [**GO**] tuşunu seçin. Yazdırmayı iptal etmek için, [**Cancel**] tuşunu seçin.	—
BilinmeyenTonerP [C][M][Y][K]	Yerleştirilmiş olan toner kabının bölgesel özellikleri makineninki ile uyuşuyor mu?	Belirtilen toner kabını takın.	—
Bu iş başlatılamıyor.	—	Belirtilen kutuyu kullanamazsınız. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—
Bu işlev kullanılamıyor.	—	Bu mesaj, bir kullanıcı sınırlı bir işlevi kullanmaya çalıştığında görüntülenir.	—
C			
Çift Yüz. devre dışı GO'ya basın	Çift yüzlü yazdırılamayacak bir kağıt boyutu/tipi mi seçtiniz?	Uygun kağıdı seçmek için [**Menu**] tuşunu seçin. Çift yüzlü yazdırma işlevini kullanmadan yazdırmak için [**GO**] tuşunu seçin.	—

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Çoklu kopya yok **GO'ya basın**	—	Yetersiz yazıcı belleği. Çoklu kopya yazdırılamıyor. İş iptal edilecek. [**GO**] tuşunu seçin. Yazdırmak için, yazıcı özelliklerinden "Cihaz Ayarları" sekmesinde [**RAM Disk**] ve [**SD Kart**]'tan onay işaretlerini kaldırın, veya bir SD kartı takın ve makinenin RAM Disk Modunu kapatın.	—

D

Düşük güvenlik	—	Bu mesaj Güvenlik Düzeyinde Düşük seçildiğinde görüntülenir.	—
Düşük sıcaklık. **Oda sıcaklığı ayarla.**	—	Odanızın sıcaklığını ve nemini ayarlayın.	—

E

Erişim engellendi. **Oturum açamazsınız.**	—	Belirtilen sayıda başarısız oturum açma işlemi gerçekleştiğinden, oturum açmak artık mümkün değil. Bir sistem yöneticisine başvurun.	—
Erişim noktası algılanamadı.	—	Erişim noktasının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	—
Error.Power off **F###**	—	Cihazı kapatıp yeniden açın. Bu mesaj hala görüntüleniyorsa, cihazı kapatın ve servis temsilcinize ya da yetkili servis merkezinize başvurun.	—
Error.Power off **F000**	—	Yazıcı kontrol birimi ve çalıştırma paneli veri alışverişi yapamıyor. Cihazı kapatıp yeniden açın. Bu ileti hala kalırsa, yazıcıyı kapatın ve ana güç kaynağından fişini çıkarın. Ardından servis temsilcinize veya yetkili servis merkezinize başvurun. İlgili telefon numaraları için bu kılavuzun arka sayfasına bakın.	—

G

Geçersiz Hesap **GO'ya basın**	—	İşi dışarıdan yürütürken hesap ID'si yanlış. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—
Google Cloud Print ile Kaydedin?	—	Mesaj, yazıcı Google Cloud Print için kayıt talebi aldığında görüntülenir. Yazıcıyı bir Google Cloud Print aygıtı olarak kaydetmek için [**OK**] tuşunu seçin. Kaydı iptal etmek için [**Cancel**] tuşuna basın.	—

H

Hesap Gir	—	Hesap kodu girilmelidir. Bu mesaj İş Hesaplama işlevi etkinleştirildiğinde çalıştırma panelinden yazdırmaya çalıştığınızda (örn. durum sayfası yazdırılır veya İş Tutma işlevi kullanılırken) görüntülenir.	—

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Hesap hatası **GO'ya basın**	—	İşi dışarıdan yürütürken İş Hesabını belirleme başarısız. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—

I

ID hatası	—	Özel iş için girilen kullanıcı kimliği (ID) doğru değil. Yazıcı sürücüsünde belirttiğiniz kullanıcı kimliğini gözden geçirin.	— —
İş kısıtlandı **GO'ya basın**	—	İş Hesaplama tarafından kısıtlandığı için bu iş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—
İş saklanmadı **GO'ya basın**	—	RAM disk üzerinde yeterli boşluk olmadığından İş Kutusu işlevini kullanarak yazdırma başarısız olmuştur. Hata raporu yazdırmak ve yazıcıyı yazdırma hazır durumuna döndürmek için [**GO**] tuşunu seçin.	—

K

Kağıt sıkışması **####################**	—	Kağıt sıkışması oluşursa, makine duracak ve sıkışma yeri ekran üzerinde gösterilecektir. Makineyi açık bırakın ve [**Yardım**]'ı seçin. Sıkışan kağıdı çıkarmak için talimatı takip edin.	sayfa 6-24
Kağıt yolu hatası	—	Yazıcıda kağıt kaseti yok veya kaset düzgün şekilde takılmamış. Kağıt kasetini yeniden taktıktan sonra yazdırma yapabilirsiniz. İki veya daha fazla isteğe bağlı besleyici takılı ve en alttaki seçiliyse, üstteki kağıt besleyici veya yazıcı kaseti düzgün şekilde takılı olmadığı zaman da aynı mesaj görüntülenir.	—
Kaset # yüklü değil	—	İlgili kağıt kaseti takılmamış. Kaseti takın.	—
Kaset #'e kağıt ekleyin	Belirtilen kasette kağıt bitmiş mi?	Görüntülenen kağıt kaynağında kağıt bitmiş. Görüntülenen kağıt kaynağına (kağıt kasetleri, ÇA tabla veya isteğe bağlı kağıt besleyicileri) göre kağıt ekleyin.	sayfa 3-4
ÇA Tablaya kağıt ekleyin	Seçilen boyuttaki kağıt çok amaçlı tablaya yüklenmiş mi?		sayfa 3-9
Kaset #'i kontrol edin	—	Açın ve gösterilen kaseti kapatın.	—
Kaset #'i Yükle **(kağıt boyutu)** ↑↓ **Kaset #'i Yükle** **(Ortam Tipi)**	Seçilen boyuttaki veya tipteki kağıt, kasetlere veya çok amaçlı tablaya yüklenmiş mi?	Kağıda, halen seçili kağıt kaynağında yazdırmak için [**GO**] tuşunu seçin. Diğer kağıt kaynağını seçmek için [**Menu**] tuşunu seçin.	—
ÇA Tablası Yükle **(kağıt boyutu)** ↑↓ **ÇA Tablası Yükle** **(Ortam Tipi)**			—

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
Kiml. Doğ. Sunucusuna bağlanılamıyor.	—	Sunucunun saatine uymak için makine saatini ayarlayın.	sayfa 2-14
	—	Sunucuyla bağlantı durumunu kontrol edin.	—
Kimlik hatası	—	Yanlış yönetici kimliği. Doğru kimliği girin.	—
KPDL hatası **GO'ya basın**	—	PostScript hatası oluştu. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—

L

Lisans Kodu yanlış.	—	Girilen lisans kodu, başka bir işlev için kullanılıyor. Doğru kodu girin.	—
Lütfen bekleyin (Kalibrasyonda)	—	Makine kalitesini korumak için ayarlama sürecinde. Lütfen bekleyin.	—
Lütfen bekleyin (Soğutuluyor)	—	Makine kalitesini korumak için ayarlama sürecinde. Lütfen bekleyin.	—

M

Maksimum çıkış aşıldı **GO'ya basın**	—	Yazdırma sayısı, İş Hesaplama tarafından kısıtlanmış kabul edilebilir sayıyı aştı. Daha fazla yazdırılamıyor. Bu iş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—

O

Otrm açma bilg.yanlş.	—	İşi dışarıdan yürütürken oturum açma kullanıcı adı veya parolası yanlış. Doğru oturum açma kullanıcı adını veya parolasını girin. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin.	—

R

RAM disk hatası **GO'ya basın**	—	RAM diskte bir hata oluştu. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin. Olası hata kodları ve bunların tanımları aşağıdaki gibidir. 04: RAM diskteki yer yetersiz. Eğer isteğe bağlı RAM disk takılı ise, Menüde RAM Disk boyutunu değiştirerek RAM disk boyutunu arttırın.	—

S

Sadece yönetici.	—	Ayarları sadece yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı olarak oturum açtığınızda değiştirebilirsiniz.	—
Sağ kapağı kapatın.	Açık olan herhangi bir kapak var mı?	Ekranda gösterilen kapağı kapatın.	—
	Toner kapları doğru şekilde takılmış mı? Toner kabı yerinde değil mi?	Tüm 4 renkli toner kaplarının doğru şekilde takıldığından emin olun, ve sağ kapağı kapatın.	sayfa 6-4

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
SD kart hatası. **GO'ya basın**	—	SD kart'de bir hata oluştu. İş iptal edildi. [**GO**] tuşunu seçin. 04: Bu işlemi tamamlamak için SD kart'de yeterli boş alan yok. Veriyi taşıyın veya gereksiz veriyi silin.	—
Servisi arayın **####:0123456**	—	#### mekanik bir hatayı belirtir (#=0, 1, 2, ...). Servisi arayın. Bu mesaj görüntülendiğinde yazıcı çalışmaz. Yazdırılan sayfaların toplam sayısı da gösterilir (örneğin, 0123456).	—
Servisi arayın **F###**	—	F### bir denetleyici hatasını belirtir (#=0, 1, 2, ...). Servisi arayın. Bu mesaj görüntülendiğinde yazıcı çalışmaz.	—
Sunucuya bağlanamıyor.	—	İş iptal edildi. Sunucuyla bağlantı durumunu kontrol edin.	—

T

Tanıyamıyor.	—	ID kartınızın kaydedildiğinden emin olun.	**Card Authenti-cation Kit (B) Operation Guide**
Toner az **[C][M][Y][K]**	—	Hemen hemen toner kabının değiştirilme zamanı. Yeni bir toner kabı edinin.	—
Toner kabını sallayın. **[C][M][Y][K]**	—	Toner kabını iyice sallayın ve tekrar takın.	sayfa 6-3
Toner orijinal değil.	Yerleştirilen toner kabı markamızı taşıyor mu?	Şu anda yüklü toner kabını kullanmak istediğinizde, [**OK**] tuşunu seçin ve aynı anda 3 saniye veya daha fazla [**Cancel**] tuşu üzerine basın. Bu makinede üçüncü şahıslar tarafından üretilen malzemelerin kullanımından kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmiyoruz.	—
Toneri değiştirin. **[C][M][Y][K]**	—	Toner kabını belirttiğimiz toner kabı ile değiştirin. Bir süre kalan siyah toneri kullanarak yazdırmak için [**GO**] tuşunu seçin.	sayfa 6-3

Mesaj	Kontrol Noktaları	Düzeltici Eylemler	Referans Sayfası
U			
USB bellek hatası	—	Çıkarılabilir bellekte bir hata oluştu. İş durdu. [**GO**] tuşunu seçin. Olası hata kodları ve bunların tanımları aşağıdaki gibidir. 01: Bir seferde kaydedilebilen veri miktarı aşıldı. Ana güç anahtarını KAPATIP AÇIN. Hala hata oluşuyorsa, çıkarılabilir bellek makine ile uyumlu değildir. Bu makinede biçimlendirilen çıkarılabilir belleği kullanın. Eğer çıkarılabilir bellek formatlanamıyorsa, hasarlanmıştır. Uyumlu bir çıkarılabilir bellek bağlayın.	—
V			
Veri iptali	—	Veri iptal edilirken görüntülenir.	—
Y			
Yanlış Hesap	—	Zaten varolan bir hesap kodunu girerek İş Hesaplama menüsünde bir hesap kaydetmeye yönelik bir girişim olduğunda görüntülenir.	—
Yanlış Parola	—	Parola ayarlanan parolayla eşleşmiyor. Doğru parolayı girin.	—
Yüksek sıcaklık. **Oda sıcaklığı ayarla.**	—	Odanızın sıcaklığını ve nemini ayarlayın.	—

Ayar/Bakım İşlemleri

Ayar/Bakım Genel Bakış

Bir görüntü problemi varsa ve ayar veya bakım menüsünü çalıştırma mesajı görüntülendiyse, Sistem Menüsünden Ayar/Bakım işlemini çalıştırın.

Aşağıdaki tablo uygulayabileceğiniz prosedürleri listeler.

Öğe	Açıklama	Referans Sayfası
Renk Kalibrasyonu	Yazdırılan görüntünün tonlama ve renk sapmasını en uygun renk ile düzeltin.	sayfa 6-19
Kayıt	Renk sapmasını çözmek için renk konumunu düzeltin.	sayfa 6-20

Renk Kalibrasyonu Prosedürü

Bu makine, ortam sıcaklığı ve neminde zamanla meydana gelebilecek değişiklikleri dengelemek üzere, ayarlarını otomatik olarak gerçekleştiren bir kalibrasyon fonksiyonuna sahiptir. Öyle ki, en yüksek kalitede renkli yazdırma böylece sürdürülebilir, bu renk kalibrasyon işlemi, makine elektrik beslemesi çalıştırıldığı her seferinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Eğer renk tonu, iyileşmez veya renk kaymaları bu renk ayarlama işleminin gerçekleştirilmesi sonucu iyileştirilmez ise, aşağıdaki gibi renk yazdırma pozisyonun düzeltmesini gerçekleştiriniz:

Kayıt Prosedürü (sayfa 6-20)

1 Ekranı görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [►] tuşu

2 Renk Kalibrasyonu gerçekleştir.

[▲] [▼] tuşu > [**RenkKalibrasyonu**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu

Renk Kalibrasyonu başlar.

Kayıt Prosedürü

Bu işlev, renk sapmasını ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu, normal kayıtla ortadan kalkmadıysa ya da daha ayrıntılı ayarları yapmak için, ayrıntılı ayarları kullanın.


ÖNEMLI

Kayıt işlemini gerçekleştirmeden önce, Renk Kalibrasyonu işlemini yaptığınızdan emin olun. Renk kayması kalırsa, renk kaydı gerçekleştirin. Kalibrasyon yapmadan renk kaydı yapılarak, bir kez renk kayması sorunu çözülecektir, ancak daha sonra ciddi renk kaymasına neden olabilir.

Renk Kalibrasyonu Prosedürü (sayfa 6-19)

Normal Hizalama

1 Kağıt yükleyin.

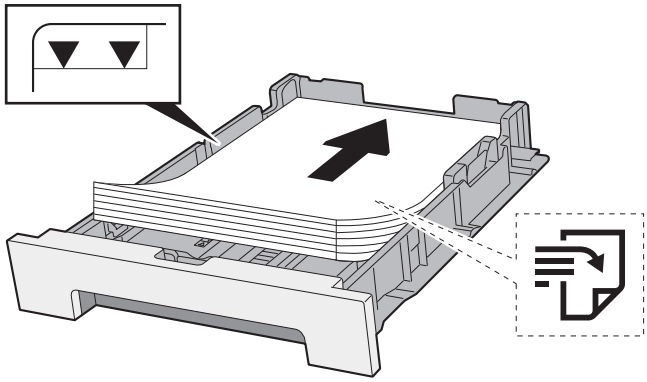

ÖNEMLI

- **Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.**
- **Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra kasete yüklemeden önce kağıdı havalandırın.**

Kağıt Yükleme için Önlemler (sayfa 3-2)

- **Kağıdı yüklemeden önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.**
- **Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin (yukarıdaki resme bakın.)**
- **Kağıt uzunluğu kılavuzu ve kağıt genişliği kılavuzu ayarlanmadan kağıt yüklenirse, çarpık veya sıkışmış halde olabilir.**

2 Ekranı görüntüleyin.


[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kayıt Normal**] > [►] tuşu

3 Grafiği yazdırın.

[**Kayıt Tablosunu Yazdır**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu

Bir Grafik yazdırılır. Çizelgede, M (magenta), C (açık mavi) ve Y (sarı) her bir renk için, bir sayfada 3 çizelge tipi yazdırılır: H-L (sol), V (dikey), H-R (sağ).

Çizelge Örneği

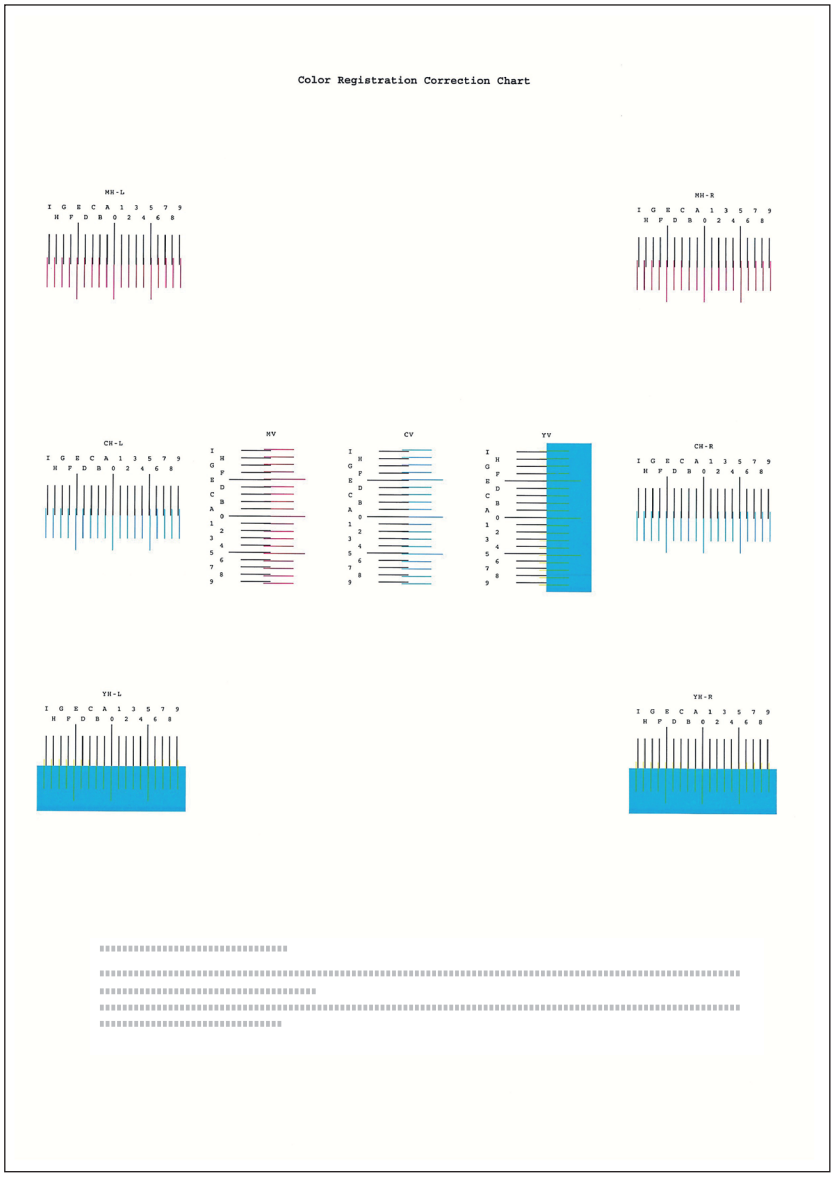


4 Düzeltme menüsünü görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kayıt Normal**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Magenta Ayarla**] > [**OK**] tuşu

Magenta düzeltme menüsü görünür.

5 Uygun değeri girin.

1 2 sıranın en yakından eşleştiği her tabloda konumu bulun. 0 durumundaysa, o rengin kaydı gerekmez. Çizim için, B uygun değerdir.

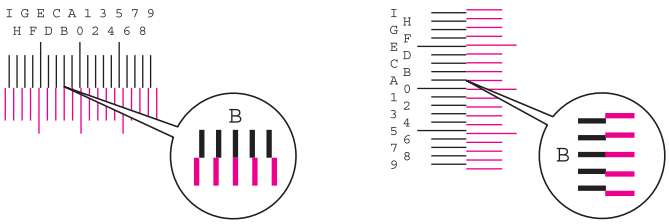

2 L, V ve R öğelerini değiştirmek için [◄] veya [►] tuşunu seçin, tablodan değerleri okumak için [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve [**OK**] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan azami 9'a kadar arttırmak için [▲] tuşunu seçin. Değeri düşürmek için [▼] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan alfabetik bir harfe değiştirmek için [▼] seçiniz. A'dan I'ya kadar değiştirmek için seçime devam ediniz. Ters yönde hareket etmek için [▲] seçiniz.


3 [**OK**] tuşunu seçin.

Magenta düzeltmesi tamamlandı.

4 Açık mavi (cyan) ve sarı düzeltmeleri, adım 4 ve 5'te açıklandığı üzere, yapın.

Ayrıntılı Kayıt

1 Kağıt yükleyin.

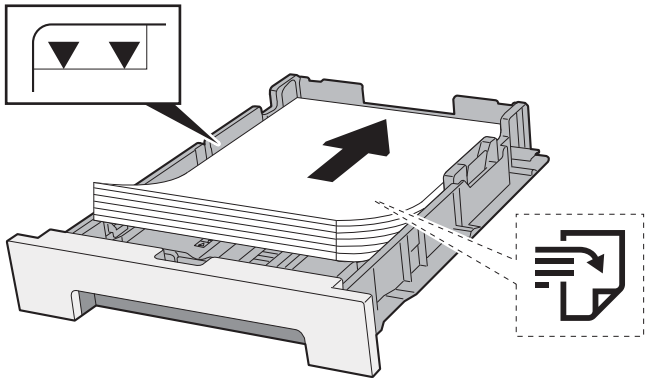

ÖNEMLI

- **Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.**
- **Yeni kağıdı ambalajından çıkardıktan sonra kasete yüklemeden önce kağıdı havalandırın.**

Kağıt Yükleme için Önlemler (sayfa 3-2)

- **Kağıdı yüklemeden önce kıvrık veya katlanmış olmamasına dikkat edin. Kıvrık veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmalarına yol açabilir.**
- **Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmamasına dikkat edin (yukarıdaki resme bakın.)**
- **Kağıt uzunluğu kılavuzu ve kağıt genişliği kılavuzu ayarlanmadan kağıt yüklenirse, çarpık veya sıkışmış halde olabilir.**

2 Ekranı görüntüleyin.


[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kayıt Ayrıntılar**] > [►] tuşu

3 Grafiği yazdırın.

[▲] [▼] tuşu > [**Kayıt Tablosunu Yazdır**] > [**OK**] tuşu > [**OK**] tuşu

Bir Grafik yazdırılır. Çizelgede, M (magenta), C (açık mavi) ve Y (sarı) her bir renk için, H-1 - 5 arası ve V-1 - 5 arası için çizelgeler yazdırılır.

Çizelge Örneği

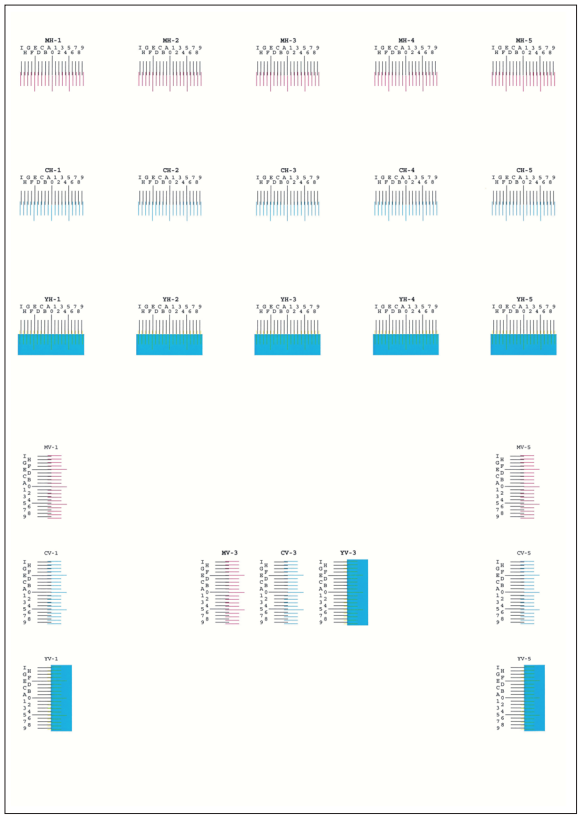


4 Düzeltme menüsünü görüntüleyin.

[**Menu**] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Ayarlama/Bakım**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**Kayıt Ayrıntılar**] > [►] tuşu > [▲] [▼] tuşu > [**M 12345 3**] > [**OK**] tuşu

Magenta düzeltme menüsü görünür.

5 Uygun değeri girin.

1 2 sıranın en yakından eşleştiği her tabloda konumu bulun. 0 durumundaysa, o rengin kaydı gerekmez. Çizim için, B uygun değerdir.

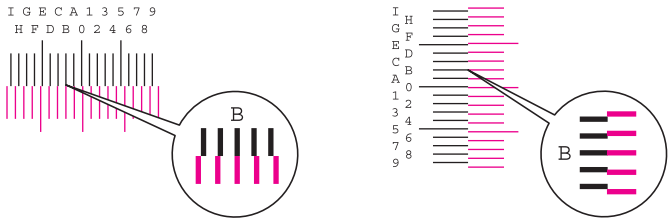

H-1 - 5 arası çizelgede, H-1'den H-5'e kadar değerleri okuyun.

V-1 - 5 arası çizelgede, sadece (merkez) V-3'teki değerleri okuyun.

2 H ve V öğelerini değiştirmek için [◄] veya [►] tuşunu seçin, çizelgeden değerleri okumak için [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve [**OK**] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan azami 9'a kadar arttırmak için [▲] tuşunu seçin. Değeri düşürmek için [▼] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan alfabetik bir harfe değiştirmek için [▼] seçiniz. A'dan I'ya kadar değiştirmek için seçime devam ediniz. Ters yönde hareket etmek için [▲] seçiniz.

3 [**OK**] tuşunu seçin.

Magenta düzeltmesi tamamlandı.


4 Mavi ve sarı rengi düzeltmek için 3'ten 4'e kadar olan adımları tekrarlayınız.

Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi

Kağıt sıkışması meydana gelirse mesaj ekranında "Kağıt sıkışması." mesajı görüntülenecek ve makine duracaktır.

Sıkışmış kağıdı çıkarmak için aşağıdaki prosedürlere uyun.

Sıkışma Konumu Göstergeleri

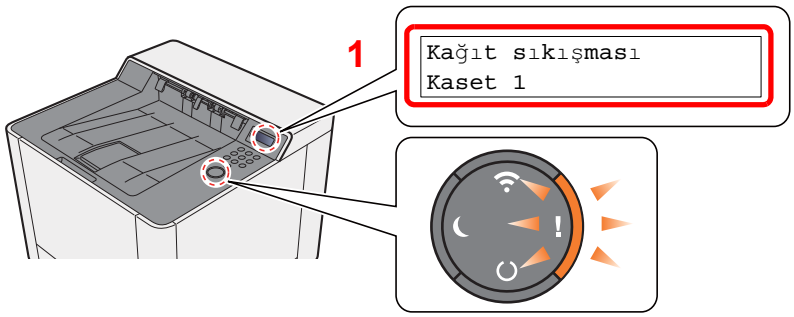

1 Sıkışan kağıdın yerini gösterir.

NOT

Yardım mesajı göstergesi yazıcının mesaj ekranındadır ve kağıt sıkışmalarını giderme konusunda basit yönergeler sağlar. Kağıt sıkışması mesajı göründüğünde [▶] (?) tuşunu seçin. Yardım Ekranı ile ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın:

Yardım Ekranı (sayfa 2-11)

Bir kağıt sıkışması meydana gelirse, sıkışmanın konumu ve temizleme talimatları mesaj ekranında görüntülenir.

Kağıt Sıkışması Konumu Göstergesi	Kağıt Sıkışması Konumu	Referans Sayfası
Kağıt sıkışması ÇA Tablası	Çok Amaçlı Tabla	sayfa 6-28
Kağıt sıkışması Cassette 1 (~2)	Kasetler 1 (2)	sayfa 6-25 sayfa 6-26
Kağıt sıkışması Arka Kapak	Arka Kapak 1	sayfa 6-31
Kağıt sıkışması Çift yüz birimi	Çift Yüzlü Ünitesi	sayfa 6-31


Kağıt sıkışması giderildikten sonra makine tekrar ısınacak ve hata mesajı silinecektir. Makine, kağıt sıkışması olduğunda yazdırılan sayfa ile devam eder.

Kaset 1'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması


DIKKAT

- **Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.**
- **Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.**


1 Kaset 1'i sonuna kadar dışarı çekin.

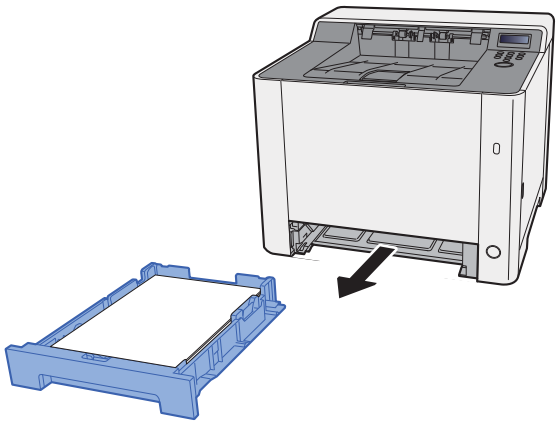

2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

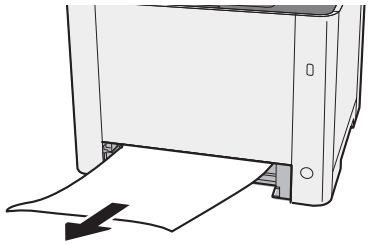

3 Kaset 1'i tekrar içeri sokun.

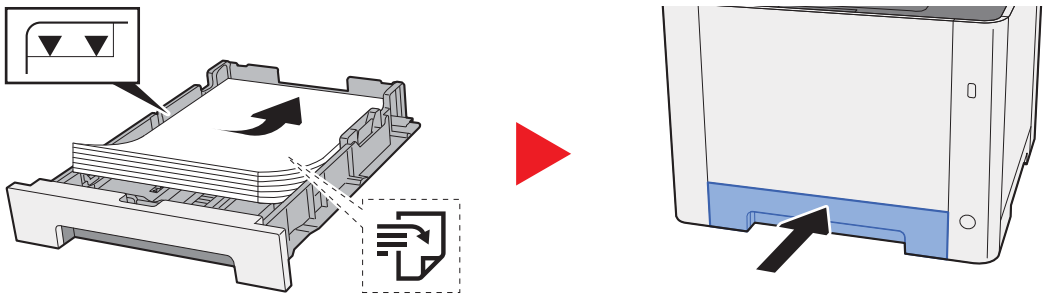


Kaset 2'deki sıkışmış kağıtların çıkarılması


DIKKAT

- **Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.**
- **Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.**


1 Arka Kapak 2'yi Açın.

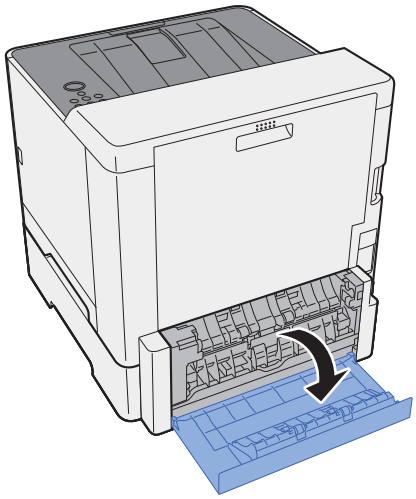


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

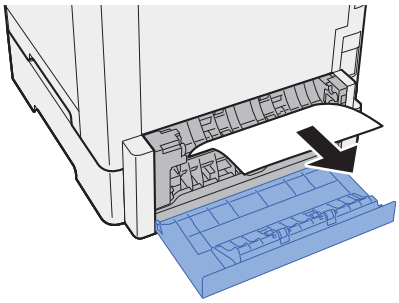


3 Arka Kapak 2'yi İtin.

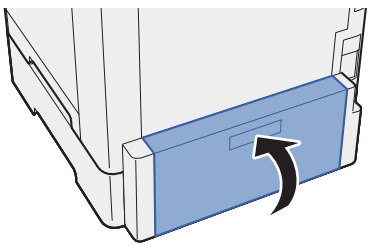


4 Kaset 2'yi sonuna kadar dışarı çekin.

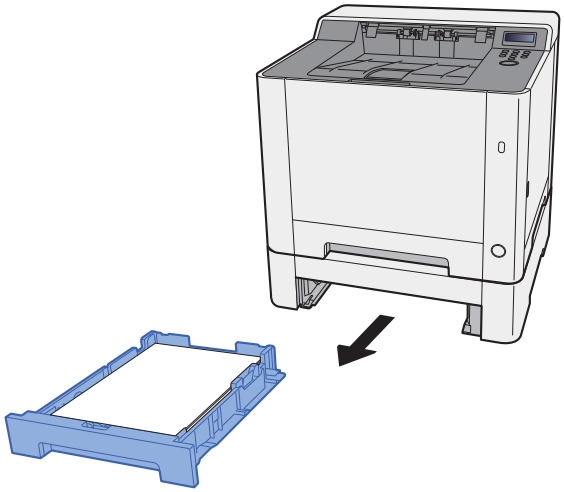

5 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

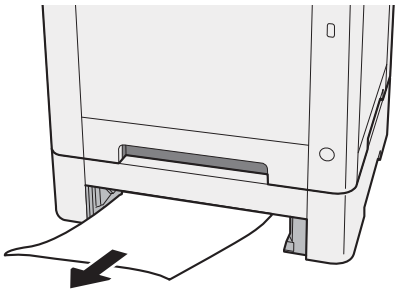

6 Kaset 2'yi tekrar içeri sokun.

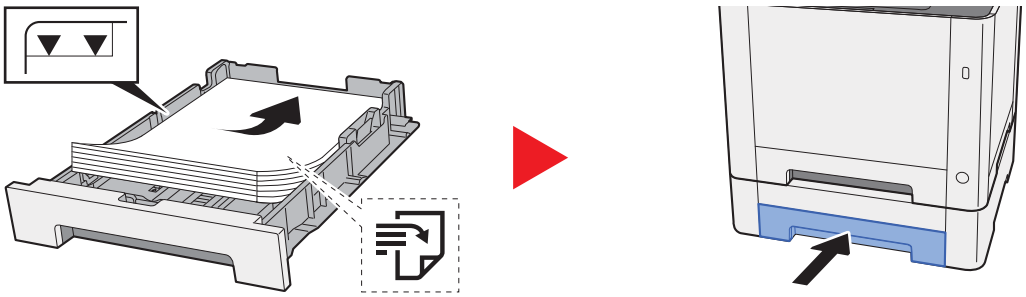


Çok amaçlı Tabladan sıkışmış kağıtların çıkarılması


DIKKAT

- **Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.**
- **Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.**


1 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

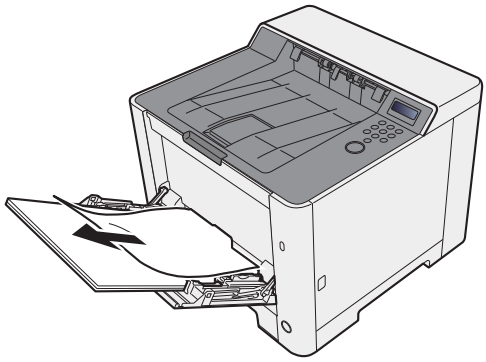


2 Tüm kağıtları çıkarın.

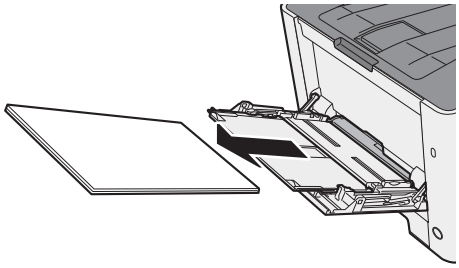


3 Çok amaçlı tablayı itin.

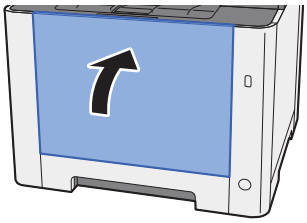


4 Kaset 1'i sonuna kadar dışarı çekin.

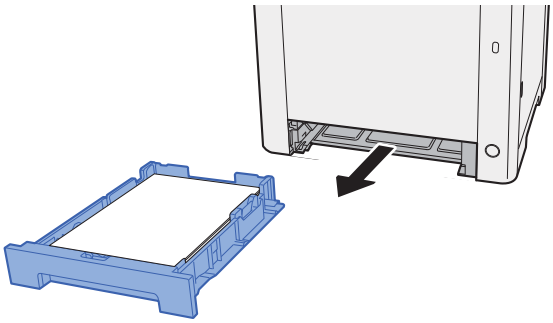


5 Besleme Kapağını açın.

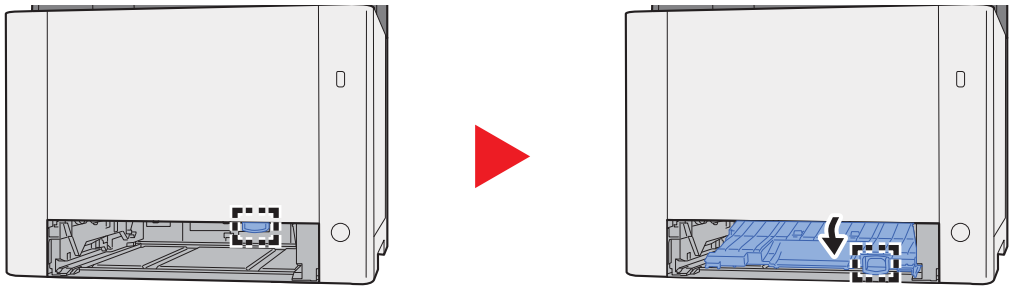


6 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

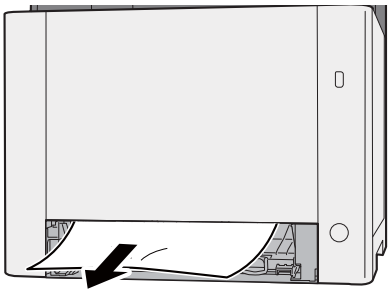


7 Besleme Kapağını tekrar içeri itin.

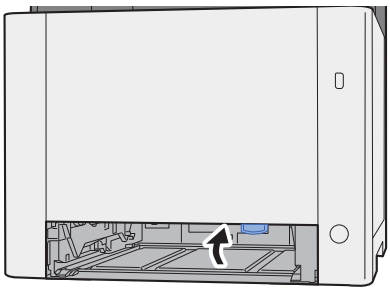


8 Kaset 1'i tekrar içeri itin.

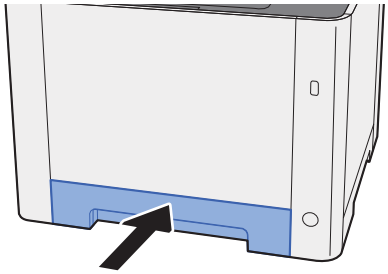

9 Çok amaçlı tablayı açın.

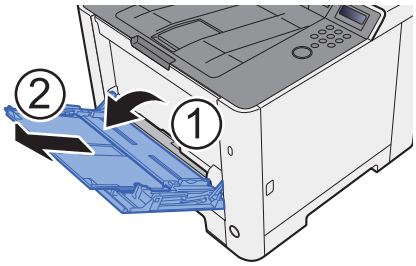

10 Kağıdı tekrar yükleyin.

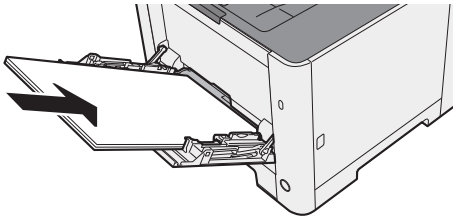


Sağ Kapak 1'de sıkışan kağıtların çıkartılması


DIKKAT

Sabitleme birimi aşırı ısınmış. Bu alanda çalışırken çok dikkatli olun, çünkü yanma tehlikesi vardır.


1 Arka Kapak 1'i Açın.

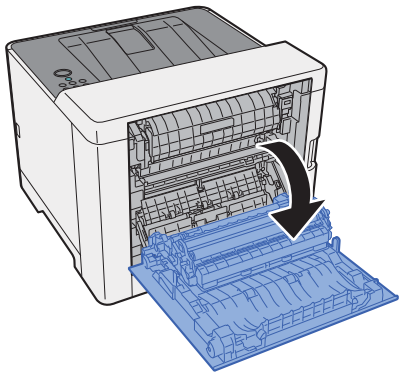


2 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

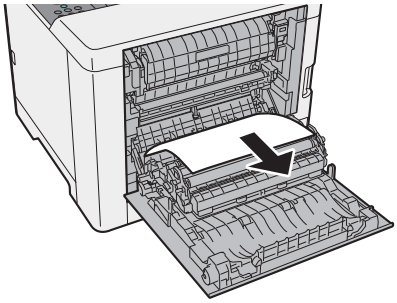


3 Kapağı (A) açın.

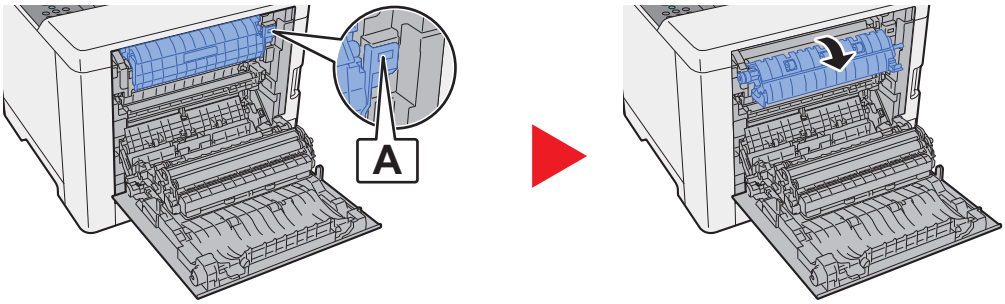


4 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

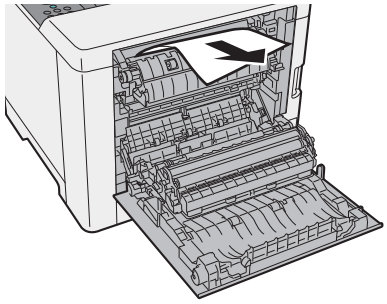


5 Besleme kapağını (B) açın.

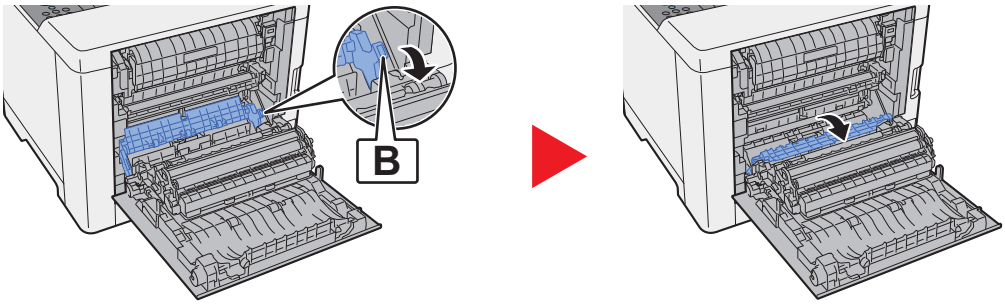


6 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

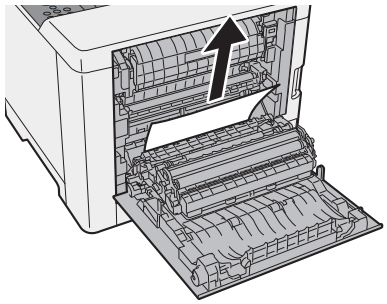


7 Çift yüzlü birimini (C) açın.

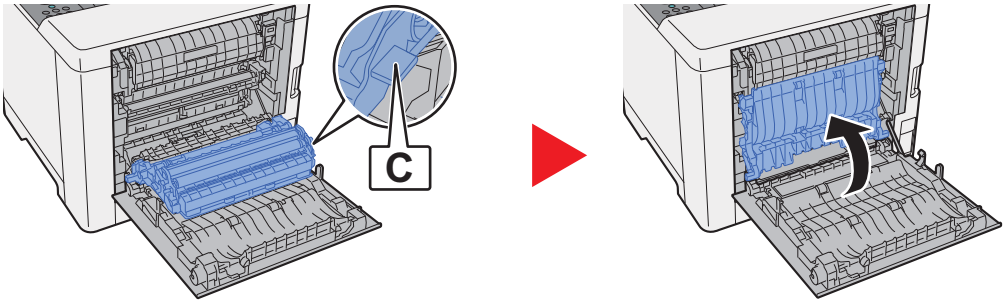

8 Sıkışmış kağıtları çıkarın.

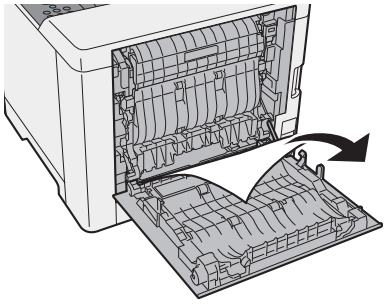

9 Arka Kapak 1'i itin.

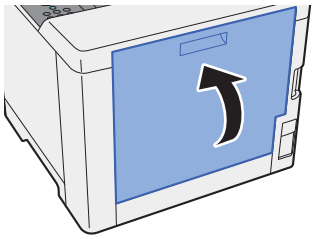

7 Ek


Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

İsteğe Bağlı Donatım 7-2
İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış 7-2
Özellikler 7-3
Makine 7-3
Yazıcı işlevleri 7-5
Kağıt Besleyici 7-6

İsteğe Bağlı Donatım

İsteğe Bağlı Donatıma Genel Bakış

Makine için aşağıda belirtilen isteğe bağlı donatım mevcuttur.

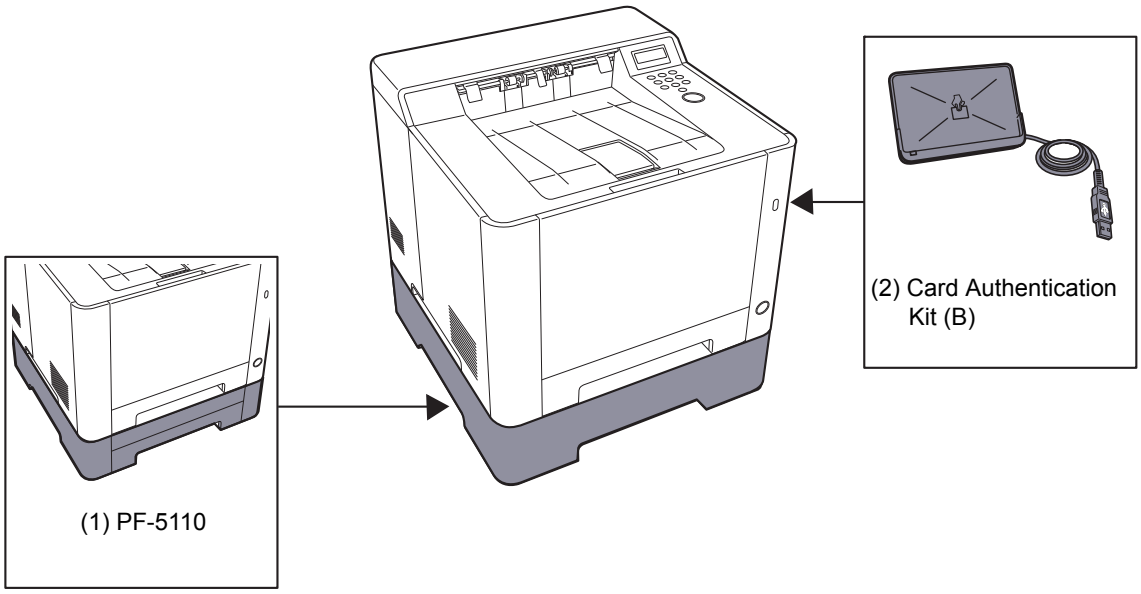

Yazılım Seçeneği
(3) UG-33

(4) SD/SDHC Memory Card

Özellikler

ÖNEMLI
Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Makine

Öğe		Tanım
Tip		Masaüstü
Yazdırma Yöntemi		Yarı iletken lazer ile elektrofotografi
Kağıt Ağırlığı	**Kaset**	60 - 163 g/m^2
	Çok Amaçlı Tabla	60 - 220 g/m^2, 230 g/m^2 (Kart Stoğu)
Kağıt Tipi	**Kaset**	Normal, Pürüzlü, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı, Birleşik, Renk, Ön delikli, Antetli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel (Çift Yüzlü: Tek Yönlü ile aynıdır)
	Çok Amaçlı Tabla	Normal, Saydam (OHP film), Pürüzlü, Parşömen, Etiketler, Geri Dönüşümlü, Ön Baskılı, Birleşik, Kart Stoğu, Kaplanmış, Renk, Ön delikli, Antetli, Zarf, Kalın, Yük. Kalite, Özel 1 - 8
Kağıt Boyutu	**Kaset**	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Özel (105 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
	Çok Amaçlı Tabla	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement-R, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, No 10 Zarf, No 9 Zarf, No 6 3/4 Zarf, Monarch Zarf, DL Zarf, C5 Zarf, Hagaki (Kart Stoğu), Oufukuhagaki (Cevap kartı), Youkei 4, Youkei 2, Özel (70 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
Yazdırılabilir Alan		Üst, alt ve her iki taraf için yazdırma marjı 4.2 mm.dir
Isınma Süresi (23° C, %60)	**Güç açma**	29 saniye veya daha az
	Uyku	ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw 12 saniye veya daha az ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw 13 saniye veya daha az
Kağıt Kapasitesi	**Kaset**	250 sayfa (80 g/m^2)*1
	Çok Amaçlı Tabla	50 sayfa (A4/Letter veya daha küçük) (80 g/m^2)
Çıkış Tablası Kapasitesi	**İç tabla**	150 sayfa (80 g/m^2)
Görüntü Yazma Sistemi		Yarı iletken lazer ve elektrofotografi
Bellek		512 MB
Arayüz		USB Arayüz Bağlantısı: 1 (Hi-Speed USB) Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB Port: 1 (Hi-Speed USB) Kablosuz LAN desteği*2

*1 Kaset içerisinde üst limit yükseklik çizgisine kadar.
*2 Sadece ECOSYS P5021cdw/ECOSYS P5026cdw

Öğe		Tanım
Çalıştırma Ortamı	**Sıcaklık**	10 - 32.5 °C
	Nemlilik	%10 - 80
	Rakım	maksimum 3,500 m
	Parlaklık	maksimum 1,500 lux
Boyut (G × D × Y) (Belge İşlemcisiz)		410 × 410 × 329 mm
Ağırlık (toner kabı olmadan)		Yakl. 21 kg
Gereken Alan (G × D) (Çok amaçlı tablayı kullanarak)		410 × 594 mm
Güç Kaynağı		ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw 230 V Özellikli Model: 220 - 240 V∿50 Hz 4.5 A ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw 230 V Özellikli Model: 220 - 240 V∿50 Hz 4.5 A
Ağ bağlantılı beklemede olan ürünün güç tüketimi (Tüm ağ portları bağlı ise.)		2.0 W
Seçenekler		➔ İsteğe Bağlı Donatım (sayfa 7-2)

Yazıcı işlevleri

Öge		Tanım		
Yazdırma Hızı	**ECOSYS P5021cdn** **ECOSYS P5021cdw**		Siyah Beyaz Yazdırma	Tam Renkli Yazdırma
		A4/A5	21 sayfa/dak	21 sayfa/dak
		Letter	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
		Legal	18 sayfa/dak	18 sayfa/dak
		B5	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
		A5-R	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
		A6	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
		16K	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
	ECOSYS P5026cdn **ECOSYS P5026cdw**		Siyah Beyaz Yazdırma	Tam Renkli Yazdırma
		A4/A5	26 sayfa/dak	26 sayfa/dak
		Letter	27 sayfa/dak	27 sayfa/dak
		Legal	22 sayfa/dak	22 sayfa/dak
		B5	27 sayfa/dak	27 sayfa/dak
		A5-R	27 sayfa/dak	27 sayfa/dak
		A6	27 sayfa/dak	27 sayfa/dak
		16K	27 sayfa/dak	27 sayfa/dak
İlk Yazdırma Süresi (A4, Kasetten besleme)	**Siyah-Beyaz**	ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw 11 saniye veya daha az ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw 9.5 saniye veya daha az		
	Renk	ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw 12.5 saniye veya daha az ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw 10.5 saniye veya daha az		
Çözünürlük		9600 dpi muadili × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (Veri çözünürlüğü 600 dpi.)*1		
İşletim Sistemi		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 veya üzeri		
Arayüz		USB Arayüz Bağlantısı: 1 (Hi-Speed USB) Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Kablosuz LAN desteği*2		
Sayfa Tanımlama Dili		PRESCRIBE		
Emülasyonlar		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (PostScript3 uyumlu), PDF, XPS, OpenXPS		

*1 İşlem hızı, normaldekinden daha yavaş olacaktır.
*2 Sadece ECOSYS P5021cdw/ECOSYS P5026cdw

Kağıt Besleyici

Öğe	Tanım
Kağıt Besleme Yöntemi	Sürtünmeli gecikmeli tip besleyici (Sayfa sayısı: 250, 80 g/m^2, 1 kaset)
Kağıt Boyutu	A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Özel (105 × 148 mm - 216 × 356 mm arası)
Desteklenen Kağıt	Kağıt ağırlığı: 60 - 163 g/m^2 Ortam tipleri: Normal, Geri Dönüşümlü, Özel Kağıt
Boyutlar **(G × D × Y)**	410 × 447.5 × 147 mm
Ağırlık	Yakl. 3.6 kg

NOT

Önerilen kağıt tipleri için satın aldığınız kişiye veya servis temsilcinize danışın.

Dizin

A

Ağ
    Hazırlığı 2-16
Ağ Arayüz Konektörü 2-3
AirPrint 4-10
Arızaları Giderme 6-7
Arka Kapak 1 2-2
Arka Kapak 2 2-5

B

Bağlama
    Güç Kablosu 2-7
Bağlanma
    LAN Kablosu 2-6
    USB kablosu 2-7
Belge İşlemci
    Parça İsimleri 2-2
Besleme Kapağı 2-3
Bildirim 1-2
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ix
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları 1-2
Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı 1-6
Buton (Sağ Kapak Açık) 2-2

C

Command Center RX 2-33

Ç

Çalıştırma Paneli 2-2
Çıkış 2-13
Çok Amaçlı Tabla 2-3
Çözünürlük 7-5

D

Destek Tablası 2-3
Düzenli Bakım 6-2

E

Energy Star (ENERGY STAR®) Programı 1-11
Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi 1-11

G

Google Cloud Print 4-10
GPL/LGPL 1-8
Güç Açma 2-8
Güç Anahtarı 2-2
Güç Kapatma 2-8
Güç Yönetimi 1-11

H

Hırsızlık Önleme Kilit Yuvası 2-2

I

Isıtıcı Kapağı 2-3

İ

İlk Yazdırma Süresi 7-5

K

Kablosuz LAN kullanımında Güvenlik Önlemleri 1-5
Kağıt
    Kağıt Yükleme 3-2
    Kart Stoğu Yükleme 5-4
    Kasetlere Kağıt Yükleme 3-4, 3-7
    Zarfları Yükleme 5-4
Kağıt Durdurucu 2-2
Kağıt Genişliği Kılavuzları 2-3, 3-4, 3-7
Kağıt Sıkışmaları 6-24
Kağıt Sıkışması
    Çok amaçlı Tabla 6-28
    Kaset 1 6-25
    Kaset 2 6-25
    Sıkışma Konumu Göstergeleri 6-24
Kağıt sıkışması
    Arka kapak 1 6-31
Kağıt Uzunluğu Kılavuzu 2-3, 3-4, 3-7
Kağıt Yükleme için Önlemler 3-4, 3-7
Kaset
    Kağıt Yükleme 3-4, 3-7
Kaset 1 2-2
Kaset 2 2-5
Kaynak Tasarrufu - Kağıt 1-11
Kullanıcı Oturum Açma Yönetimi
    Oturum Açma 2-12
    Oturumdan Çıkış 2-13
Kullanımla İlgili Önlemler 1-4
Kulplar 2-2
Kur
    Kaldırma 2-29
Kurulum
    Yazılım 2-22

L

LAN Kablosunun
    Bağlanması 2-6

M

Macintosh
    Kurma 2-30
Makine ile beraber verilen kılavuzlar vii
Mesajlara Yanıt Verme 6-13
Monotype Imaging Lisans Sözleşmesi 1-9
Mopria 4-10

O

OpenSSL License 1-8
Original SSLeay Lisansı 1-8
Orijinal
    Boyut x
Ortam 1-3
Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi 1-11
Oturum Açma 2-12

Ö

Özellikler 7-3
    Kağıt Besleyici (500 sayfa) 7-6
    Makine 7-3
    Yazıcı İşlevleri 7-5

P

Parça İsimleri 2-2
PC'den yazdırırken 4-4
Product Library vii

S

Sağ Kapak 2-2
Sayacın Kontrolü 2-32
Seçenek
    Genel Bakış 7-2
Simgeler 1-2
Sorun Giderme 6-7

T

Tarih ve Saatin Ayarlanması 2-14
TCP/IP (IPv4)
    Ayarları 2-16
Temizleme 6-2
    Kağıt Transfer Birimi 6-2
Ticari Adlar Hakkında 1-7
Toner Kabı (Cyan) 2-4
Toner Kabı (Magenta) 2-4
Toner Kabı (Siyah) 2-4
Toner Kabı (Yellow) 2-4
Toner Kabı Kilit Kolu 2-4

U

USB Arayüz Konektörü 2-3
USB Bellek Yuvası 2-2
USB Kablo
    Bağlanma 2-7
    Bağlanması 2-7

Ü

Üst Tabla 1-i, 2-2

Y

Yardım Ekranı 2-11
Yasal Bilgiler 1-7
Yazdırılan Sayfa Sayısını Sayma
    Sayaç 2-32
Yazdırma Ayarları 4-2, 4-9
Yazdırma Hızı 7-5
Yazıcı
    Yazdırma ayarı 4-2
Yazıcı Sürücüsü Yardımı 4-3

W

Windows
    Kurulumu 2-23


QUALITY
CERTIFICATE
This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE.
FROM ALL OVER THE WORLD.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited
Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

KYOCERA Document Solutions France S.A.S.
Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.
Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

KYOCERA Document Solutions Finland Oy
Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

KYOCERA Bilgitas Document Solutions Turkey A.S.
Gülbahar Mahallesi Otello Kamil Sk. No:6 Mecidiyeköy
34394 Şişli İstanbul, Turkey
Phone: +90-212-356-7000
Fax: +90-212-356-6725

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Altmannsdorferstraße 91, Stiege 1, 2. OG, Top 1, 1120, Wien,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

KYOCERA Document Solutions Nordic AB
Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

KYOCERA Document Solutions Norge Nuf
Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S
Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.
Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.
KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

KYOCERA Document Solutions Russia LLC.
Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

KYOCERA Document Solutions Middle East
Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

KYOCERA Document Solutions Inc.
2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
http://www.kyoceradocumentsolutions.com

2016.11
2RBKDTR001

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA
Document Solutions